


Mesh Wi-Fi Routers/Extenders

Schnellstart-Anleitung	2	Greitojo paleidimo vadovas	86
Quick Start Guide	8	Īsā pamācība	92
Guide de démarrage rapide	14	Snelstartgids	98
Guía de inicio rápido	20	Hurtigstartveiledning	104
Guida rapida	26	Skrócona instrukcja obsługi	110
Кратко ръководство	32	Manual de início rápido	116
Stručný návod	38	Ghid de instalare rapidă	122
Hurtig startvejledning	44	Инструкция по применению	128
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης	50	Rýchla príručka	136
Kiirjuhend	56	Priročnik za hitro namestitev	142
Pikaopas	62	Uputstvo za brzi početak korišćenja	148
Vodič za brzi početak korištenja	68	Snabbstartsguide	154
Gyors kezdési útmutató	74	Hızlı Başlangıç Kılavuzu	160
Қысқаша нұсқаулық	80	Інструкція із застосування	170

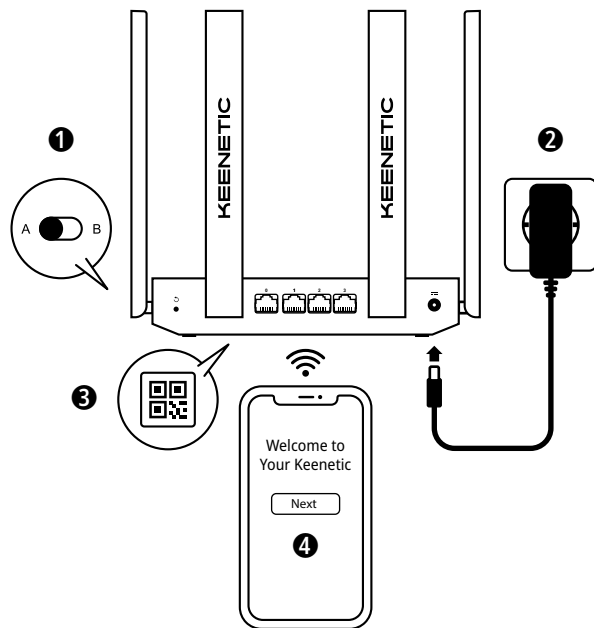

A. Anschluss Ihres Hauptrouters an das Internet
Bild kann von Ihrem tatsächlichen Gerät abweichen.

Inhalt:

- 1 Router mit KeeneticOS vorinstalliert
- 1 Netzteil, Energieeffizienz Level VI, 100 – 240 V
- 1 Ethernet-Kabel
- 1 Schnellstart-Anleitung (mehrsprachig)
- 1 Schnellstart-Anleitung (englisch)

Erstellen eines neuen oder Erweitern eines bestehenden Netzwerks


Keenetic-Router liefern zuverlässiges, kontinuierliches und sicheres WLAN in jedem Raum Ihres Heims. Ausgehend von einem Keenetic-Hauptrouter (im Folgenden „Keenetic-Gerät“) können Sie bei steigenden Anforderungen weitere Keenetic-Geräte als WLAN-Extender hinzufügen, um ein zentral verwaltetes Multi-Knoten-Mesh-WLAN-System zu schaffen.

Wenn Sie ein neues Netzwerk erstellen und dieses Keenetic-Gerät Ihr Hauptrouter sein wird, gehen Sie unten zu **Abschnitt A**.

Wenn Sie ein bestehendes Netzwerk erweitern und dieses Keenetic-Gerät als WLAN-Extender nutzen möchten, gehen Sie unten zu **Abschnitt B**.

A. Anschluss Ihres Hauptrouters an das Internet

1. Stellen Sie den physischen Betriebsmodus-Schalter an der Seite auf die Position A — Router-Modus.
2. Verbinden Sie Ihr Keenetic-Gerät mit einer Stromquelle. Überprüfen Sie, ob sowohl die Status-LED und die WLAN-LED leuchten und nicht blinken.
3. Verbinden Sie ein mobiles Gerät via WLAN mit Ihrem Keenetic-Router. Der Standard-WLAN-Name (SSID) und das WLAN-Passwort sind zusammen mit einem QR-Code auf dem Aufkleber auf der Rückseite Ihres Keenetic-Geräts aufgedruckt, der Ihr mobiles Gerät beim Scannen automatisch mit dem WLAN des Keenetic-Routers verbindet. Alternativ können Sie Ihren Computer mit dem mitgelieferten Ethernet-Kabel an einen der grauen Ethernet-Ports Ihres Keenetic-Geräts anschließen.
4. Sobald die Verbindung hergestellt ist, erscheint auf Ihrem Mobilgerät/Computer ein Fenster des Ersteinrichtungsassistenten. Wenn der Assistent nicht erscheint, gehen Sie zu my.keenetic.net in einem Browser und folgen Sie den Installationsanweisungen. **Hinweis:** Wenn der Ersteinrichtungsassistent immer noch nicht erscheint, lesen Sie bitte den folgenden Abschnitt „Häufig gestellte Fragen“.

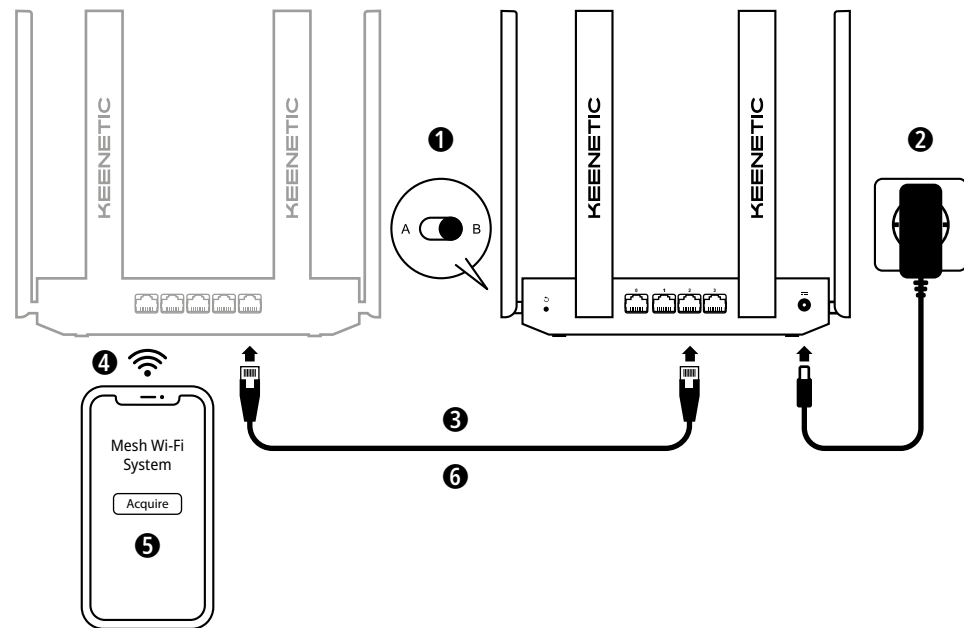

B. Erweitern Ihrer bestehenden Netzwerkabdeckung
Bild kann von Ihrem tatsächlichen Gerät abweichen.

B. Erweitern Ihrer bestehenden Netzwerkabdeckung

1. Stellen Sie am Keenetic-Gerät, das Sie als Mesh-WLAN-Extender verwenden möchten, den Betriebsmodus-Schalter an der Seite auf die Position **B** — Extender-Modus.
2. Verbinden Sie Ihr Keenetic-Gerät mit einer Stromquelle. Überprüfen Sie, ob sowohl die Status-LED und die WLAN-LED leuchten und nicht blinken.
3. Stellen Sie sicher, dass Ihr Keenetic-Hauptrouter aktiv ist und über eine Internetverbindung verfügt. Schließen Sie das Extender-Gerät von Keenetic mit einem Ethernet-Kabel (mitgeliefert) an Ihren Keenetic-Hauptrouter an. Alternativ können Sie Keenetic-Geräte drahtlos verbinden, indem Sie sie in der Nähe platzieren und gleichzeitig die WLAN-Tasten auf beiden Geräten drücken. Überprüfen Sie, ob die Internet-LED am Extender-Gerät leuchtet.
4. Verbinden Sie ein mobiles Gerät / einen Computer mit Ihrem Keenetic-Hauptrouter-Netzwerk.
5. Starten Sie einen Webbrowser, gehen Sie zu **my.keenetic.net** und melden Sie sich am Hauptrouter an oder starten Sie die Keenetic-App. Wählen Sie dann den Abschnitt **WLAN-System** und klicken Sie auf **Aufnehmen**, um einen Extender-Kandidat zu Ihrem WLAN-System hinzuzufügen. Warten Sie auf den Abschluss des Prozesses.
6. Trennen Sie den aufgenommenen Extender vom Hauptrouter und platzieren Sie den Extender an der gewünschten Stelle in Ihrem Haus, um Ihr WLAN-Netzwerk zu erweitern. Ein Keenetic Mesh-WLAN-System unterstützt sowohl drahtlose als auch Kabelverbindungen zwischen dem Hauptrouter und den Extendern. Um die Leistung Ihres Netzwerks zu maximieren, verwenden Sie nach Möglichkeit Kabelverbindungen. Die Internet-

LED am Extender leuchtet auf, wenn die Verbindung zu Ihrem Netzwerk erfolgreich hergestellt wurde.

Häufig gestellte Fragen

Was soll ich tun, wenn ich nicht auf die Seite des Ersteinrichtungsassistenten oder das Keenetic-Webinterface zugreifen kann?

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät/Computer über WLAN oder Ethernet-Kabel mit Ihrem Keenetic-Router verbunden und so eingerichtet ist, dass automatisch eine IP-Adresse und ein DNS-Server zugewiesen wird.
2. Überprüfen Sie, ob Sie die entsprechende Webadresse des Keenetic-Routers korrekt eingegeben haben: entweder **my.keenetic.net** (empfohlen) oder **192.168.1.1** oder **192.168.2.1**.
3. Starten Sie Ihr(en) Mobilgerät/Computer und Ihren Keenetic-Router neu.
4. Wenn die Seite des Ersteinrichtungsassistenten immer noch nicht angezeigt wird, folgen Sie bitte den Anweisungen unten, um Ihren Keenetic-Router zurückzusetzen.

Was soll ich tun, wenn ich mit meinem Keenetic-Gerät nicht auf das Internet zugreifen kann?

1. Wenn die Internet-LED auf dem Hauptrouter nicht leuchtet, wenden Sie sich an Ihren Provider, um sicherzustellen, dass der Dienst verfügbar ist und Sie die richtigen Verbindungsparameter verwenden: Benutzername und Passwort, Authentifizierungsprotokoll, MAC-Adresse usw. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor.
2. Wenn die Internet-LED am Hauptrouter leuchtet, überprüfen Sie bitte die Kabel- oder WLAN-Verbindungen zwischen Ihrem Keenetic-Hauptrouter und den Heimgeräten, einschließlich eventueller Keenetic-Extender.

Kann ich einen Keenetic-Extender an einen Nicht-Keenetic-Hauptrouter anschließen?

Absolut. Drücken Sie die WLAN-Taste  auf Ihrem Keenetic im Extender-Modus. Starten Sie innerhalb von zwei Minuten eine WPS-Sitzung auf Ihrem Hauptrouter, indem Sie die entsprechende Taste auf dem Nicht-Keenetic-Gerät drücken. Ein Keenetic-Extender übernimmt den drahtlosen Netzwerknamen und das Passwort des Hauptrouters. Die Internet-LED  am Extender leuchtet auf, wenn die Verbindung zu Ihrem Netzwerk erfolgreich hergestellt wurde. Um die Einstellungen des Repeaters zu konfigurieren, öffnen Sie zunächst die Benutzeroberfläche des Hauptrouters, um die Ihrem Keenetic-Extender zugewiesene IP-Adresse zu ermitteln. Geben Sie dann diese IP-Adresse im Webbrowser ein, um das Webinterface auf dem Keenetic-Extender zu öffnen und die erforderlichen Änderungen vorzunehmen.

Was soll ich tun, wenn ich mein WLAN-Passwort vergessen habe?

Das Standardpasswort für die Verbindung zu Ihrem WLAN-Netzwerk finden Sie auf einem Aufkleber auf der Rückseite Ihres Keenetic-Geräts, oder wenn Sie ein WLAN-System verwenden, sollte das Passwort dem des Hauptrouters entsprechen. Wenn das Standard-WLAN-Passwort geändert wurde und anschließend verloren gegangen ist, kann das geänderte Passwort abgerufen oder zurückgesetzt werden, indem Sie sich bei **my.keenetic.net** oder in der Keenetic-Mobil-App anmelden.

Was soll ich tun, wenn ich mein Webinterface-Passwort vergessen habe?

Um ein neues Passwort zu erstellen, folgen Sie bitte den Anweisungen in der untenstehenden Frage zur Wiederherstellung der Werkseinstellungen auf Ihrem Keenetic-Gerät.

Wie setze ich mein Keenetic-Gerät auf die Werkseinstellungen zurück?

Stellen Sie sicher, dass Ihr Keenetic-Gerät mit einer Stromquelle verbunden ist. Drücken und halten Sie die Reset-Taste,  bis die Status-LED  schnell zu blinken beginnt, lassen Sie die Reset-Taste los und warten Sie, während Ihr Gerät neu startet.

Wichtig: Nach der Wiederherstellung der Werkseinstellungen müssen Sie Ihre Internetverbindung neu konfigurieren und Ihrem Mesh-WLAN-System alle Extender erneut hinzufügen.

Support

Technischen Support und weitere Informationen erhalten Sie unter **help.keenetic.com**.

Sicherheitshinweise

- Ihr Keenetic-Gerät ist AUSSCHLIESSLICH für die Nutzung in Innenräumen bestimmt, verwenden Sie es NIEMALS in Außenbereichen.
- Halten Sie Ihr Keenetic-Gerät von Wasser, Feuchtigkeit, übermäßiger Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Ihr Keenetic-Gerät und das zugehörige Netzteil enthalten keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. NICHT ÖFFNEN.
- Entfernen Sie alle Schutzfolien und blockieren Sie Lüftungsöffnungen nicht. Betreiben Sie das Gerät außerdem nicht in geschlossenen Bereichen.
- Verwenden Sie AUSSCHLIESSLICH von Keenetic bereitgestellte Netzteile. Ist ein Netzteil beschädigt, müssen Sie SOFORT aufhören, es zu verwenden.
- Sie können das Keenetic-Gerät mit 2 fest angebrachten Schrauben sicher an Wänden befestigen, die das Vierfache des Gerätegewichts tragen können.

Gerätegarantie

Aktuelle Informationen zur Garantie erhalten Sie auf unserer Website **keenetic.com/legal**.

Ihr Keenetic Gerät wird mit einer nicht übertragbaren 3-Jahres-Garantie ab dem dokumentierten Kaufdatum geliefert (einschließlich Ihrer 2-Jahres-Garantie für Europa). Gültige Ansprüche im Falle eines Mangels werden vorbehaltlich der lokalen gesetzlichen Bestimmungen erfüllt.

Informationen zur Zertifizierung

Keenetic Limited erklärt hiermit, dass dieses Gerät allen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG und 2011/65/EU entspricht. Einzelheiten der ursprünglichen EU-Erklärung finden Sie auf **keenetic.com** in den Details der jeweiligen Modellseite.

Dieses Gerät entspricht den EU-Grenzwerten für Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen den Antennen und dem Körper einer Person installiert und betrieben werden. Die Frequenz und die maximale Sendeleistung für Ihr Gerät, gemäß den Anforderungen der EU, sind unten aufgeführt:

2400 – 2483,5 MHz: 20 dBm;
5150 – 5350 MHz: 23 dBm;
5470 – 5725 MHz: 30 dBm.

Wenn Ihr Keenetic-Gerät 5-GHz-fähig* ist, unterstützt es DFS- und TPC-Funktionalität, während es im 5-GHz-Band arbeitet.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UA	UK	

Alle Keenetic-Geräte, die im Frequenzbereich von 5150 bis 5350 MHz (Kanäle 36 – 64)* arbeiten, sind auf die Verwendung in Innenräumen beschränkt.

* Prüfen Sie die spezifischen Produktdetails Ihres Keenetic-Geräts auf Anwendbarkeit.

Entsorgung


In Übereinstimmung mit den europäischen Richtlinien darf Ihr Keenetic-Gerät, einschließlich des Netzteils und der Kabel, nicht mit dem allgemeinen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde oder Ihrem Lieferanten über die Entsorgung.



Hinweis

Wenn Sie Ihr Keenetic-Gerät verwenden (auch wenn Sie Ihr Keenetic-Gerät zum ersten Mal anschließen), verarbeitet Keenetic Limited bestimmte persönliche Daten über Sie, z. B. Service-Tag, Seriennummer, Modellname, Software-Version und IP-Adresse Ihres Keenetic-Gerätes. Weitere Informationen finden Sie unter **keenetic.com/legal**.

Wenn Sie sich in der Europäischen Union/dem Europäischen Wirtschaftsraum befinden, wird die Keenetic GmbH bestimmte persönliche Daten über Sie verarbeiten, z.B. Service-Tag, Seriennummer, Modellname, Software-Version und IP-Adresse Ihres Keenetic-Gerätes. Bitte lesen Sie unsere Datenschutzerklärung für Geräte in der Europäischen Union/im Europäischen Wirtschaftsraum unter **keenetic.com/legal**.

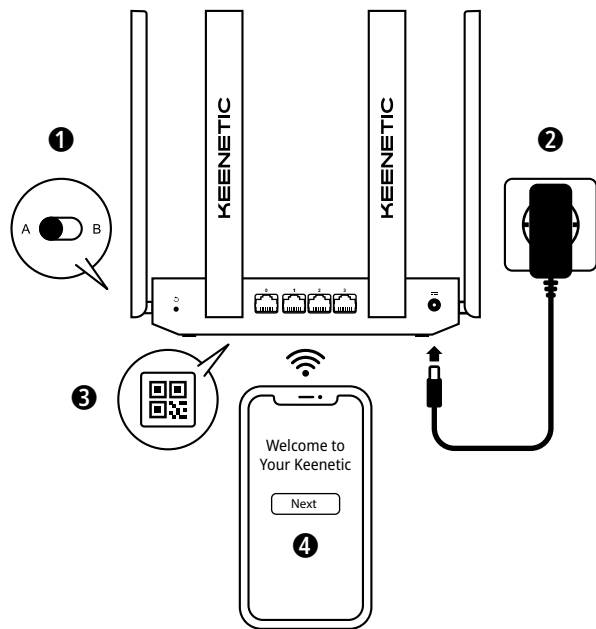

A. Connecting Your Main Router to the Internet
Image detail may differ from your specific device.

What's in the Box

- 1 Router preloaded with KeeneticOS
- 1 Level VI energy-efficient 100 – 240 V power adapter
- 1 Ethernet cable
- 1 Quick Start Guide (multilingual)
- 1 Quick Start Guide (English)

Creating a New or Extending an Existing Network


Keenetic routers can deliver reliable, continuous, and secure Wi-Fi in every room of your home. Starting with one main Keenetic router (hereinafter 'Keenetic device'), as your demands increase, you can add more Keenetic devices to act as Wi-Fi extenders to create a centrally managed multi-node Mesh Wi-Fi System.

If you are creating a new network and this Keenetic device is going to be your Main Router, go to **Section A** below.

If you are extending an existing network and this Keenetic device is to act as a Wi-Fi extender, go to **Section B** below.

A. Connecting Your Main Router to the Internet

1. Set the physical Operating Mode switch located on the side panel to position A — Router Mode.
2. Connect your Keenetic device to a power source. Check that both the Status LED and Wi-Fi LED are illuminated and not blinking.
3. Connect a mobile device to your Keenetic router via Wi-Fi. The default Wi-Fi name (SSID) and Wi-Fi password are printed on your Keenetic device's back label along with a QR code that will automatically connect your mobile device to the Keenetic router's Wi-Fi when scanned. Alternatively, connect a computer to any of the gray Ethernet ports on your Keenetic device using the included Ethernet cable.
4. Once connected, an Initial Setup Wizard window will appear on your mobile device / computer. If the Wizard does not appear, using a browser go to **my.keenetic.net** and follow the setup instructions.
Note: If the Initial Setup Wizard still doesn't appear, please refer to the Frequently Asked Questions section below.

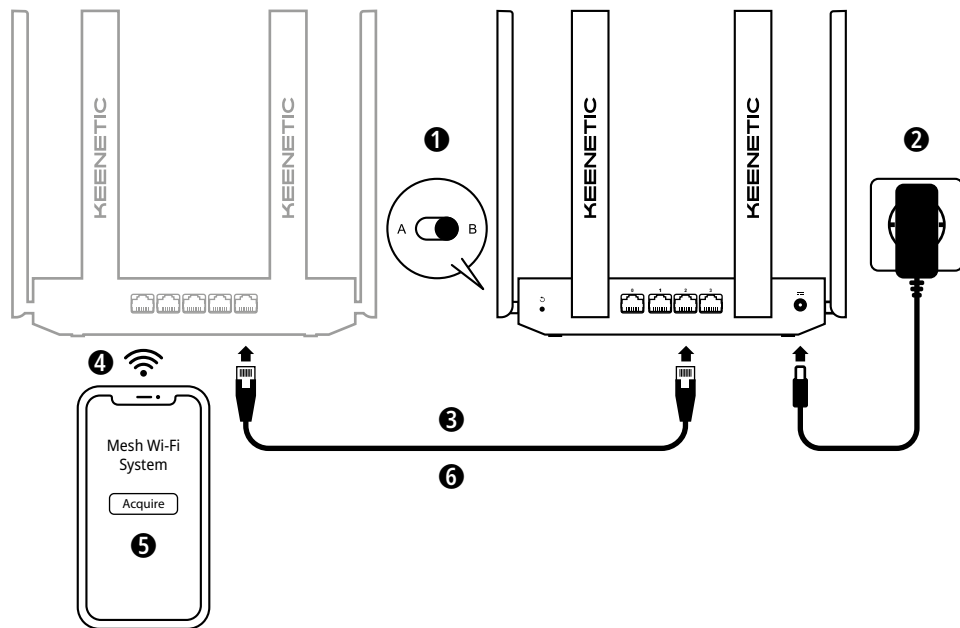

B. Extending Your Existing Network Coverage
Image detail may differ from your specific device.

B. Extending Your Existing Network Coverage

1. On the Keenetic device you wish to be a Mesh Wi-Fi Extender, set the Operating Mode switch located on the side panel to position **B** — Extender Mode.
2. Connect your Keenetic device to a power source. Check that both the Status LED  and Wi-Fi LED  are illuminated and not blinking.
3. Make sure your Keenetic Main Router is active and has an Internet connection. Connect the 'Extender' Keenetic device to your Keenetic Main Router using an Ethernet cable (as supplied). Alternatively you can connect Keenetic devices wirelessly by placing them nearby and simultaneously pressing the Wi-Fi buttons  on both devices. Check that the Internet LED  on the 'Extender' is illuminated.
4. Connect a mobile device / computer to your Keenetic Main Router network.
5. Launch a web browser and go to **my.keenetic.net** and log in to the Main Router or launch the Keenetic Mobile Application. Then choose the **Wi-Fi System** section and click **Acquire** to add an extender candidate to your Wi-Fi System. Wait for the process to complete.
6. Disconnect the acquired Extender from the Main Router and place the Extender where you want in your home to expand your Wi-Fi network. A Keenetic Mesh Wi-Fi System supports both wireless and wired connections between the Main Router and Extenders. To maximize your network performance use wired connections where possible. The Internet LED  on the Extender will illuminate when it has connected successfully to your network.

Frequently Asked Questions

What should I do if I can't access the Initial Setup Wizard page or the Keenetic Web Interface page?

1. Make sure that your mobile device / computer is connected to your Keenetic router via Wi-Fi or an Ethernet cable and set up to obtain an IP address and DNS servers automatically.
2. Check that you have correctly entered the appropriate Keenetic router web address: either **my.keenetic.net** (recommended) or **192.168.1.1** or **192.168.2.1**.
3. Reboot your mobile device / computer and your Keenetic router.
4. If the Initial Setup Wizard page is still not appearing, please follow the instructions below to reset your Keenetic router.

What should I do if I can't access the Internet with my Keenetic device?

1. If the Internet LED  on the Main Router is not illuminated, consult your ISP to make sure that that service is available, and that you are using the correct connection parameters, e.g. account login and password, authentication protocol, MAC address, etc. Make the necessary changes.
2. If the Internet LED  on the Main Router is illuminated, please check the wired or Wi-Fi connections between your Keenetic Main Router and home devices, including any Keenetic extenders.

Can I connect a Keenetic Extender to a non-Keenetic Main Router?

Absolutely. Press the Wi-Fi button  on your Keenetic in Extender Mode. Within two minutes start a WPS session on your Main Router by pressing the appropriate button on the non Keenetic device. A Keenetic Extender will adopt the wireless network name and password of the Main Router. The Internet LED  on the Extender will illuminate

when it has connected successfully to your network. To configure the repeater settings, first open the user interface of the Main Router to determine the IP address assigned to your Keenetic Extender. Then, enter that IP address in the web browser to open the Web Interface of the Keenetic Extender to make necessary changes.

What should I do if I forget my wireless password?

The default password for connecting to your Wi-Fi network can be found on a sticker on the back of your Keenetic device, or if you are using a Wi-Fi System you should use the password on the Main Router. If the default Wi-Fi password has been changed and subsequently lost, the changed password can be retrieved or reset by logging in to **my.keenetic.net** or in the Keenetic Mobile Application.

What should I do if I forget my Web Interface page password?

To create a new password, please follow the instructions to restore the factory settings on your Keenetic device in the question below.

How do I reset/restore the original factory settings on my Keenetic device?

Make sure that your Keenetic device is connected to a power supply. Press and hold the Reset Button  until the Status LED  begins to blink rapidly, release the Reset Button and wait while your device restarts.

Important: After restoring factory settings, you will need to reconfigure your Internet connection and re-add extenders to your Mesh Wi-Fi system.

Support

For technical support or other information, please visit **help.keenetic.com**.

Safety Instructions

- Your Keenetic device is ONLY for indoor use, NEVER use it outside.
- Keep your Keenetic device away from water, humidity, excessive heat, and direct sunlight.
- Your Keenetic device and its power adapter contain no user-serviceable parts. DO NOT OPEN.
- Remove all protective stickers, do not block ventilation holes, or operate in enclosed spaces.
- ONLY use a Keenetic supplied power adapter, cease to use any damaged adapter IMMEDIATELY.
- Your Keenetic device can be safely wall-mounted using two firmly attached screws on any wall strong enough to support 4x the device weight.

Device Warranty

For the most up to date Warranty Information, please visit our website **keenetic.com/legal**.

Your Keenetic device comes with a non-transferable 3-year warranty from the documented date of purchase (including your 2-year European Limited Warranty). Valid claims in case of a defect will be honored subject to local legal requirements.

Certification Information

Keenetic Limited hereby declares that this device is in compliance with all relevant provisions of directives 2014/53/EU, 2009/125/EC, and 2011/65/EU. Details of the original EU declaration may be found at **keenetic.com** within details on specific model pages.

This device complies with EU radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the antennas and a person's body. The frequency and the maximum transmitted power for your device, per the requirements of the EU are listed below:

2400 – 2483,5 MHz: 20 dBm;
5150 – 5350 MHz: 23 dBm;
5470 – 5725 MHz: 30 dBm.

If your Keenetic device is 5 Ghz capable* it will support DFS and TPC functionality while operating in the 5 GHz band.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UA	UK	

All Keenetic devices operating in the 5150 to 5350 MHz frequency range (channels 36 – 64)* are restricted to indoor use.

* Check specific product details of your Keenetic device for applicability.

Disposal


In accordance with European directives, your Keenetic device, including the power adapter and cables may not be disposed of with general household waste. Consult your local authority or your supplier for information about disposal.



Notice

When you use your Keenetic device (including when you connect your Keenetic device the first time), Keenetic Limited will process certain personal data about you, e.g., service tag, serial number, model name, software version, and IP address of your Keenetic device. For more information, please go to **keenetic.com/legal**.

If you are in the European Union / European Economic Area, Keenetic GmbH will process certain personal data about you, e.g., service tag, serial number, model name, software version, and IP address of your Keenetic device. Please read our Device Privacy Notice for the European Union / European Economic Area at **keenetic.com/legal**.

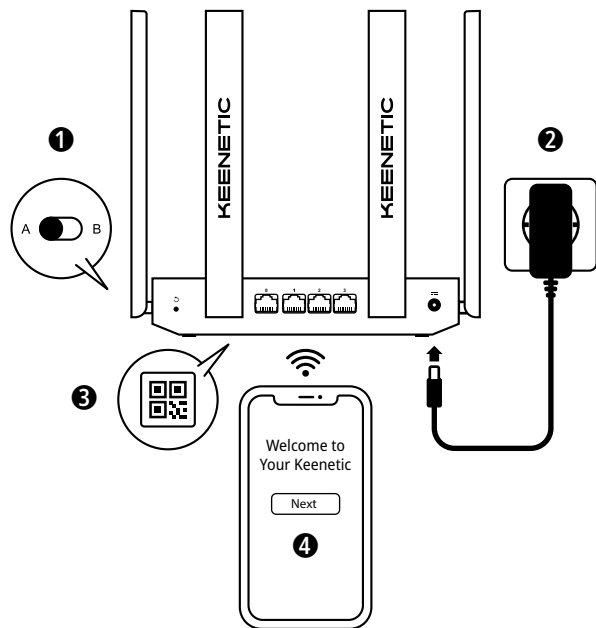

A. Connexion de votre routeur principal à Internet
Les détails de l'image peuvent différer de ceux de votre appareil.

Contenu de la boîte :

- 1 routeur avec KeeneticOS préinstallé
- 1 adaptateur électrique 100 – 240 V à efficacité énergétique de niveau VI
- 1 câble Ethernet
- 1 guide de démarrage rapide (multilingue)
- 1 guide de démarrage rapide (anglais)

Création d'un nouveau réseau ou extension d'un réseau existant


Les routeurs Keenetic peuvent fournir une connexion Wi-Fi fiable, continue et sécurisée dans chaque pièce de votre maison. Commencez par un routeur Keenetic (ci après dénommé « appareil Keenetic ») principal, puis, à mesure que vos besoins augmentent, ajoutez d'autres appareils Keenetic qui agiront comme des amplificateurs Wi-Fi pour créer un système Wi-Fi maillé à nœuds multiples géré de manière centralisée.

Si vous créez un nouveau réseau et que cet appareil Keenetic servira de routeur principal, passez à la **Section A** ci-dessous.

Si vous étendez un réseau existant et que cet appareil Keenetic doit agir comme amplificateur Wi-Fi, passez à la **Section B** ci-dessous.

A. Connexion de votre routeur principal à Internet à Internet

1. Réglez le bouton de mode de fonctionnement physique situé sur le panneau latéral sur la position A  — Mode routeur.
2. Connectez votre appareil Keenetic à une source d'alimentation. Vérifiez que le voyant d'état  et le voyant Wi-Fi  sont tous deux allumés et ne clignotent pas.
3. Connectez un appareil mobile à votre routeur Keenetic via Wi-Fi. Le nom du Wi-Fi (SSID) et le mot de passe Wi-Fi par défaut sont imprimés sur l'étiquette arrière de votre appareil Keenetic, ainsi qu'un code QR qui connecte automatiquement votre appareil mobile au Wi-Fi du routeur Keenetic lorsqu'il est scanné. Vous pouvez également connecter un ordinateur à n'importe quel port Ethernet gris de votre appareil Keenetic à l'aide du câble Ethernet fourni.
4. Une fois connecté, une fenêtre de l'assistant de configuration initiale apparaîtra sur votre appareil mobile / ordinateur. Si l'assistant n'apparaît pas, allez sur **my.keenetic.net** dans votre navigateur et suivez les instructions de configuration.
Remarque : si l'assistant de configuration initiale n'apparaît toujours pas, veuillez vous référer à la section Questions fréquentes ci-dessous.

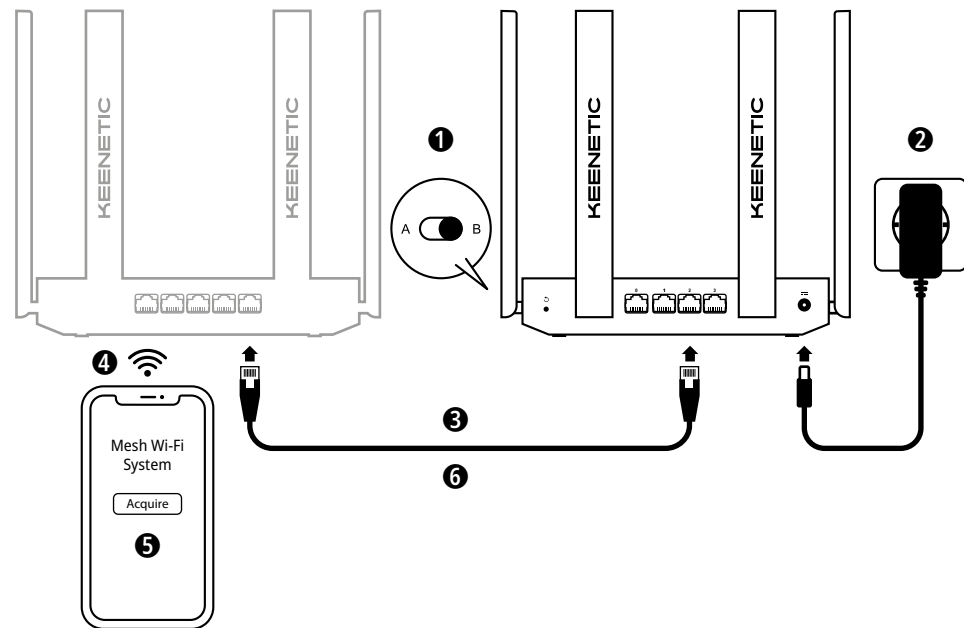

B. Extension de la couverture de votre réseau existant
Les détails de l'image peuvent différer de ceux de votre appareil.

B. Extension de la couverture de votre réseau existant

1. Sur l'appareil Keenetic que vous souhaitez utiliser en tant qu'amplificateur Wi-Fi maillé, réglez le sélecteur de mode de fonctionnement situé sur le panneau latéral sur la position **B** — Mode amplificateur.
2. Connectez votre appareil Keenetic à une source d'alimentation. Vérifiez que le voyant d'état **Wi-Fi** et le voyant **Wi-Fi** sont tous deux allumés et ne clignotent pas.
3. Assurez-vous que votre routeur principal Keenetic est actif et dispose d'une connexion Internet. Connectez l'appareil «amplificateur» Keenetic à votre routeur principal Keenetic en utilisant un câble Ethernet (tel que fourni). Vous pouvez également connecter les appareils Keenetic sans fil en les plaçant à proximité et en appuyant simultanément sur les boutons **Wi-Fi** des deux appareils. Vérifiez que le voyant Internet **de l'amplificateur** est allumé.
4. Connectez un appareil mobile ou un ordinateur à votre routeur Keenetic principal.
5. Lancez un navigateur Web, allez sur **my.keenetic.net** et connectez-vous au routeur principal, ou lancez l'application mobile Keenetic. Ensuite, choisissez la section **Système Wi-Fi** et cliquez sur **Acquérir** pour ajouter un amplificateur potentiel à votre système Wi-Fi. Attendez la fin du processus.
6. Déconnectez l'amplificateur acquis du routeur principal et placez l'amplificateur où vous le souhaitez dans votre maison pour étendre votre réseau Wi-Fi. Un système Wi-Fi maillé Keenetic prend en charge les connexions câblées et les connexions sans fil entre le routeur principal et les amplificateurs. Pour optimiser les performances de votre réseau, utilisez des connexions câblées dans la mesure du possible. Le voyant Internet

de l'amplificateur s'allume lorsqu'il s'est connecté avec succès à votre réseau.

Questions fréquentes

Que dois-je faire si je ne peux pas accéder à la page de l'assistant de configuration initiale ou à la page de l'interface Web de Keenetic ?

1. Assurez-vous que votre appareil mobile / ordinateur est connecté à votre routeur Keenetic via Wi-Fi ou un câble Ethernet et configuré pour automatiquement récupérer une adresse IP et des serveurs DNS.
2. Vérifiez que vous avez correctement saisi l'adresse Web de votre routeur Keenetic : **my.keenetic.net** (recommandé), **192.168.1.1** ou **192.168.2.1**.
3. Redémarrez votre appareil mobile / ordinateur et votre routeur Keenetic.
4. Si la page de l'assistant de configuration initiale ne s'affiche toujours pas, veuillez suivre les instructions ci-dessous pour réinitialiser votre routeur Keenetic.

Que dois-je faire si je ne peux pas accéder à Internet avec mon appareil Keenetic ?

1. Si le voyant Internet **du routeur principal** n'est pas allumé, consultez votre FAI pour vous assurer que ce service est disponible et que vous utilisez les bons paramètres de connexion, tels que le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte, le protocole d'authentification, l'adresse MAC, etc. Faites les changements nécessaires.
2. Si le voyant Internet **du routeur principal** est allumé, veuillez vérifier les connexions câblées ou Wi-Fi entre votre routeur principal Keenetic et les appareils domestiques, notamment les éventuels amplificateurs Keenetic.

Puis-je connecter un amplificateur Keenetic à un routeur principal non-Keenetic ?

Absolument. Appuyez sur le bouton Wi-Fi  de votre Keenetic en mode amplificateur. Dans les deux minutes qui suivent, démarrez une session WPS sur votre routeur principal en appuyant sur le bouton approprié de l'appareil non Keenetic. Un amplificateur Keenetic adoptera le nom de réseau sans fil et le mot de passe du routeur principal. Le voyant Internet  de l'amplificateur s'allume lorsqu'il s'est connecté avec succès à votre réseau. Pour configurer les paramètres du répéteur, ouvrez d'abord l'interface utilisateur du routeur principal afin de déterminer l'adresse IP attribuée à votre amplificateur Keenetic. Ensuite, saisissez cette adresse IP dans le navigateur pour ouvrir l'interface Web de l'amplificateur Keenetic afin d'y apporter les modifications nécessaires.

Que dois-je faire si j'oublie mon mot de passe Wi-Fi ?

Le mot de passe par défaut pour se connecter à votre réseau Wi-Fi se trouve sur un autocollant au dos de votre appareil Keenetic ou bien, si vous utilisez un système Wi-Fi, vous devez utiliser le mot de passe du routeur principal. Si le mot de passe du Wi-Fi par défaut a été modifié puis perdu par la suite, le mot de passe modifié peut être récupéré ou réinitialisé en se connectant sur **my.keenetic.net** ou sur l'application mobile de Keenetic.

Que dois-je faire si j'oublie le mot de passe de ma page d'interface Web ?

Pour créer un nouveau mot de passe, veuillez suivre les instructions pour restaurer les paramètres d'usine de votre appareil Keenetic dans la question ci-dessous.

Comment puis-je réinitialiser/restaurer les paramètres d'usine d'origine de mon appareil Keenetic ?

Vérifiez que votre appareil Keenetic est connecté à une source d'alimentation. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation  jusqu'à ce que le voyant

d'état  commence à clignoter rapidement, relâchez le bouton de réinitialisation et attendez que votre appareil redémarre.

Important : après avoir restauré les paramètres d'usine, vous devrez reconfigurer votre connexion Internet et ajouter de nouveau les amplificateurs à votre système Wi-Fi maillé.

Assistance

Pour obtenir du support technique ou d'autres informations, veuillez consulter **help.keenetic.com**.

Instructions de sécurité

- Votre appareil Keenetic est UNIQUEMENT destiné à un usage intérieur, ne l'utilisez JAMAIS à l'extérieur.
- Gardez votre appareil Keenetic à l'abri de l'eau, de l'humidité, de la chaleur excessive et de la lumière directe du soleil.
- Votre appareil Keenetic et son adaptateur d'alimentation ne contiennent aucune pièce réparable par l'utilisateur. NE PAS OUVRIR.
- Enlevez tous les autocollants de protection, n'obstruez pas les trous de ventilation et ne l'utilisez pas dans des espaces clos.
- Utilisez UNIQUEMENT l'adaptateur d'alimentation fourni par Keenetic, cessez IMMÉDIATEMENT d'utiliser tout adaptateur endommagé.
- Votre appareil Keenetic peut être accroché au mur en toute sécurité à l'aide de 2 vis solidement fixées sur un mur assez solide pour supporter 4 fois le poids de l'appareil.

Garantie de l'appareil

Pour les informations les plus à jour concernant la garantie, veuillez visiter notre site Web **keenetic.com/legal**.

Votre appareil Keenetic est livré avec une garantie non transférable de 3 ans à compter de la date d'achat

documentée (comprenant votre garantie limitée européenne de 2 ans). Les réclamations valides en cas de défaut seront honorées conformément aux exigences légales locales.

Informations relatives à la certification

Keenetic Limited déclare par la présente que cet appareil est conforme à toutes les dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2009/125/CE et 2011/65/UE. Les détails de la déclaration européenne originale peuvent être consultés sur **keenetic.com** dans les pages spécifiques des modèles.

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations de l'UE établies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé en respectant une distance minimale de 20 cm entre les antennes et le corps d'une personne. La fréquence et la puissance d'émission maximale de votre appareil, conformément aux exigences de l'UE, sont indiquées ci-dessous :

2400 – 2483,5 MHz : 20 dBm ;
5150 – 5350 MHz : 23 dBm ;
5470 – 5725 MHz : 30 dBm.

Si votre appareil Keenetic est compatible 5 GHz*, il prendra en charge les fonctionnalités DFS et TPC lorsqu'il sera sur la bande 5 GHz.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UA	UK	

Tous les appareils Keenetic fonctionnant dans la gamme de fréquences de 5150 à 5350 MHz (canaux 36 – 64)* sont limités à une utilisation en intérieur.

* Vérifiez les caractéristiques spécifiques de votre appareil Keenetic pour savoir si cela s'applique.

Mise au rebut


Conformément aux directives européennes, votre appareil Keenetic, y compris l'adaptateur secteur et les câbles, ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers généraux. Consultez votre autorité locale ou votre fournisseur pour obtenir des informations sur la cession.



Remarque

Lorsque vous utilisez votre appareil Keenetic (y compris lorsque vous le connectez pour la première fois), Keenetic Limited traitera certaines données personnelles vous concernant, par exemple, le numéro de service, le numéro de série, le nom du modèle, la version du logiciel et l'adresse IP de votre appareil Keenetic. Pour plus d'informations, veuillez consulter **keenetic.com/legal**.

Si vous êtes dans l'Union européenne / l'Espace économique européen, Keenetic GmbH traitera certaines données personnelles vous concernant, par exemple, le numéro de service, le numéro de série, le nom du modèle, la version du logiciel et l'adresse IP de votre appareil Keenetic. Veuillez lire notre avis de confidentialité des appareils pour l'Union européenne / l'Espace économique européen sur **keenetic.com/legal**.

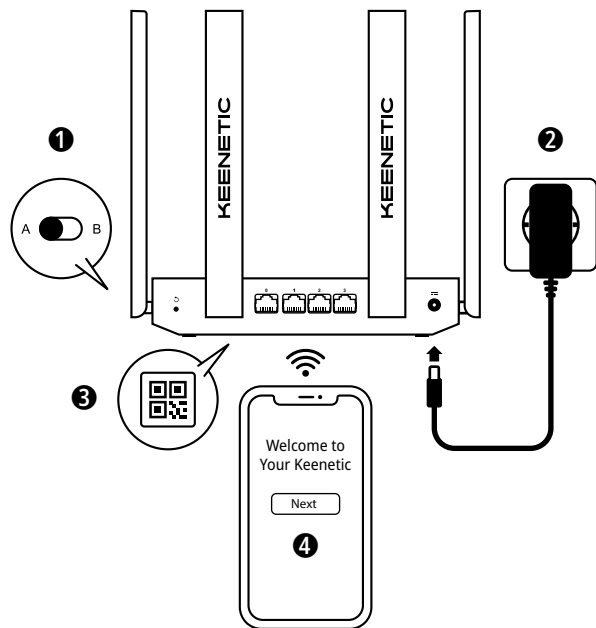

A. Conectar su router principal a Internet

Los datos de la imagen pueden ser distintos a los de su dispositivo.

Contenido de la caja:

- 1 router configurado previamente con KeeneticOS
- 1 adaptador de corriente de bajo consumo de 100 – 240 V y nivel VI
- 1 cable Ethernet
- 1 guía de inicio rápido (multilingüe)
- 1 guía de inicio rápido (Inglés)

Crear una red nueva o ampliar una existente


Los routers de Keenetic pueden ofrecer un wifi constante, seguro y de confianza en cada rincón de su hogar. Puede comenzar con un router principal de Keenetic (en adelante «Dispositivo de Keenetic») y, conforme aumente la demanda, puede añadir nuevos dispositivos de Keenetic como amplificadores del wifi para hacer crecer el sistema wifi doméstico.

Si está creando una nueva red y este dispositivo de Keenetic será su router principal, consulte la **Sección A** a continuación.

Si está ampliando una red existente y este dispositivo de Keenetic tendrá la función de amplificador del wifi, consulte la **Sección B** a continuación.

A. Conectar su router principal a Internet

1. Configure el interruptor físico del modo operativo ubicado en el panel lateral en la posición A — Modo router.
 2. Conecte su dispositivo de Keenetic a una toma de corriente. Compruebe que tanto el LED de estado como el LED de wifi están iluminadas y no parpadean.
 3. Conecte un dispositivo móvil a su router de Keenetic a través del wifi. El nombre de wifi predeterminado (SSID) y la contraseña del wifi están impresos en la etiqueta posterior de su dispositivo de Keenetic junto con un código QR que conectará automáticamente su dispositivo móvil al wifi del router Keenetic cuando se escanee. Como alternativa, puede conectar un ordenador a cualquiera de los puertos Ethernet de su dispositivo Keenetic usando el cable Ethernet suministrado.
 4. Una vez conectado, aparecerá la ventana del asistente de configuración inicial en su dispositivo móvil u ordenador. Si no aparece el asistente, en su navegador vaya a my.keenetic.net y siga las instrucciones de configuración.
- Nota:** si todavía no aparece el asistente de configuración inicial, consulte la sección de preguntas frecuentes a continuación.

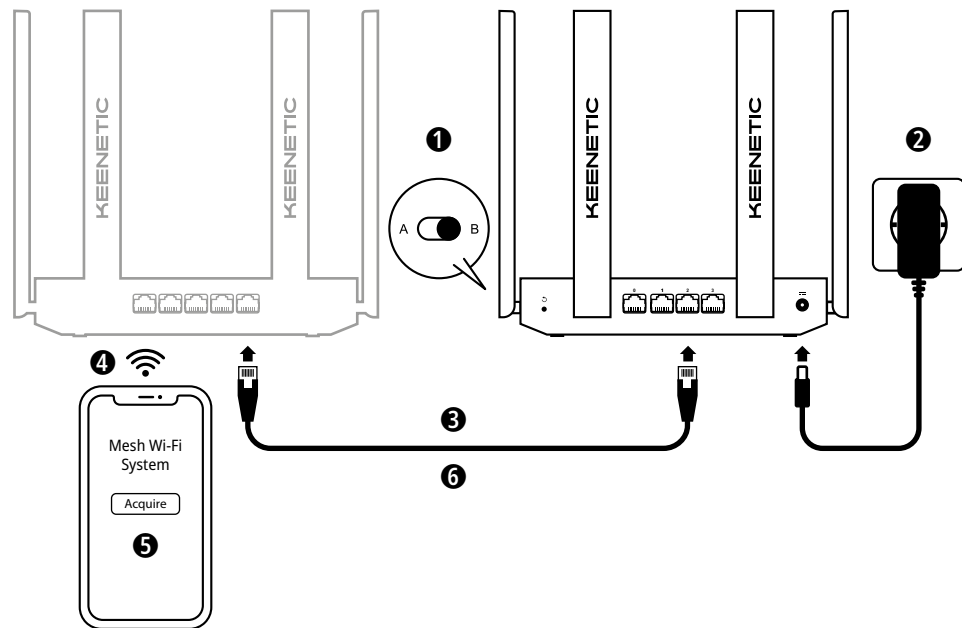

B. Amplificar su cobertura de red existente

Los datos de la imagen pueden ser distintos a los de su dispositivo.

B. Amplificar su cobertura de red existente

1. En el dispositivo Keenetic que desea usar como amplificador del wifi doméstico, configure el interruptor de modo operativo ubicado en el panel lateral en la posición B — Modo amplificador.
2. Conecte su dispositivo de Keenetic a una toma de corriente. Compruebe que tanto el LED de estado como el LED de wifi están iluminados y no parpadean.
3. Asegúrese de que su router principal de Keenetic esté activo y tenga conexión a Internet. Conecte el dispositivo 'Amplificador' de Keenetic a su router principal de Keenetic utilizando un cable Ethernet (como el suministrado). Como alternativa, puede conectar dispositivos de Keenetic de forma inalámbrica colocándolos cerca y presionando simultáneamente los botones de wifi en ambos dispositivos. Verifique que el LED de Internet en el 'Amplificador' esté iluminado.
4. Conecte un dispositivo móvil/ordenador a la red de su router principal Keenetic.
5. Inicie el navegador web, vaya a **my.keenetic.net** e inicie sesión en el router principal o inicie la aplicación móvil de Keenetic. Luego vaya a la sección de **Sistema wifi** y haga clic en **Adquirir** para agregar un extensor apto a su sistema wifi. Espere a que se complete el proceso.
6. Desconecte el amplificador adquirido del router principal y colóquelo en su hogar donde quiera para ampliar su red wifi. Un sistema wifi doméstico Keenetic admite conexiones inalámbricas y por cable entre el router principal y los amplificadores. Para maximizar el rendimiento de su red, use conexiones por cable siempre que sea posible. El LED de Internet del amplificador se iluminará cuando se haya conectado correctamente a su red.

Preguntas frecuentes

¿Qué debo hacer si no puedo acceder a la página del asistente de configuración inicial o a la página de la interfaz web de Keenetic?

1. Asegúrese de que el dispositivo móvil u ordenador esté conectado a su router de Keenetic por wifi o un cable Ethernet y que están configurados para obtener una dirección IP y servidores DNS automáticamente.
2. Compruebe que ha introducido correctamente la dirección web del router de Keenetic: **my.keenetic.net** (recomendado), **192.168.1.1** o **192.168.2.1**.
3. Reinicie su dispositivo móvil u ordenador y el router de Keenetic.
4. Si sigue sin aparecer la página del asistente de configuración inicial, siga las siguientes instrucciones para restablecer su router de Keenetic.

¿Qué debo hacer si no puedo acceder a Internet con mi dispositivo de Keenetic?

1. Si el LED de Internet del router principal no está iluminado, póngase en contacto con su proveedor de Internet para asegurarse de que el servicio está disponible y que está usando los parámetros de conexión correctos, p. ej., datos de inicio de sesión de su cuenta, contraseña, protocolo de autenticación, dirección MAC, etc. Realice los cambios necesarios.
2. Si el LED de Internet en el router principal está iluminado, compruebe las conexiones por cable o wifi entre el router principal de Keenetic y los dispositivos domésticos, incluyendo cualquier amplificador de Keenetic.

¿Puedo conectar un amplificador de Keenetic a un router principal que no sea de Keenetic?

Por supuesto. Pulse el botón wifi en su Keenetic en modo Amplificador. Cuando pasen dos minutos, inicie una sesión WPS en su router principal presionando el botón

correspondiente en el dispositivo que no es de Keenetic. Un amplificador Keenetic adoptará el nombre y la contraseña de la red inalámbrica del router principal. El LED de Internet  del amplificador se iluminará cuando se haya conectado correctamente a su red. Para configurar los ajustes del repetidor, primero abra la interfaz de usuario del router principal para determinar la dirección IP asignada a su amplificador Keenetic. Luego, introduzca esa dirección IP en el navegador web para abrir la Interfaz Web del amplificador Keenetic y así realizar los cambios necesarios.

¿Qué debo hacer si olvido mi contraseña de la red inalámbrica?

La contraseña predeterminada para conectarse a su red wifi se puede encontrar en una etiqueta en la parte posterior de su dispositivo de Keenetic, o si está utilizando un sistema wifi, debe usar la contraseña en el router principal. Si la contraseña wifi por defecto se ha cambiado y, tras lo cual, perdido, se podrá recuperar o restablecer iniciando sesión en **my.keenetic.net** o en la aplicación móvil de Keenetic.

¿Qué debo hacer si olvido la contraseña de la página de mi interfaz web?

Para crear una contraseña nueva, siga las instrucciones para restablecer los ajustes de fábrica de su dispositivo de Keenetic en la siguiente pregunta.

¿Cómo restablezco los ajustes originales de fábrica en mi dispositivo de Keenetic?

Asegúrese de que su dispositivo de Keenetic está conectado a una toma de corriente. Mantenga pulsado el botón de reinicio  hasta que el LED de estado  comience a parpadear rápidamente. Deje de pulsar el botón de reinicio y espere a que su dispositivo se reinicie.

Importante: tras restablecer los ajustes de fábrica, tendrá que volver a configurar su conexión a Internet y volver a añadir los amplificadores a su sistema wifi doméstico.

Asistencia

Para obtener asistencia técnica o más información, consulte **help.keenetic.com**.

Instrucciones de seguridad

- Su dispositivo de Keenetic es EXCLUSIVAMENTE para uso interno, NUNCA lo utilice en el exterior.
- Mantenga su dispositivo de Keenetic lejos de agua, humedad, calor excesivo y luz solar directa.
- Su dispositivo de Keenetic y el adaptador de corriente no contienen piezas reparables por el usuario. NO ABRIR.
- Quite todas las pegatinas de protección, no obstruya orificios de ventilación ni opere en espacios cerrados.
- Utilice SOLO los adaptadores de corriente suministrados por Keenetic y deje de utilizar cualquier adaptador dañado de INMEDIATO.
- Su dispositivo de Keenetic se puede montar de forma segura en una pared usando 2 tornillos ajustados en cualquier pared rígida que pueda soportar cuatro veces el peso del dispositivo.

Garantía del dispositivo

Para consultar la información más actualizada sobre la garantía, visite nuestra página web **keenetic.com/legal**.

Su dispositivo de Keenetic se suministra con una garantía no transferible de 3 años desde la fecha de la compra (incluida su garantía europea limitada de 2 años). En caso de defectos, las reclamaciones válidas se subsanarán a tenor de los requisitos legales locales.

Información de certificación

Por medio de la presente, Keenetic Limited declara que este dispositivo cumple con todas las disposiciones relevantes de las directivas 2014/53/UE, 2009/125/CE y 2011/65/UE. Los datos de la declaración original de la UE se pueden encontrar en **keenetic.com**, con detalles en las páginas específicas de cada modelo.

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a radiación que establece la Unión Europea para entornos no controlados. Este equipo se debe instalar y operar con una distancia mínima de 20 cm entre las antenas y el cuerpo de una persona. La frecuencia y la potencia máxima de transmisión de su dispositivo, de conformidad con los requisitos de la UE, son las que se indican a continuación:

2400 – 2483,5 MHz: 20 dBm;
5150 – 5350 MHz: 23 dBm;
5470 – 5725 MHz: 30 dBm.

Si su dispositivo de Keenetic es compatible con 5 GHz*, será compatible con la funcionalidad DFS y TCP mientras opere en una banda ancha de 5 GHz.

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
SE	SI	SK	TR	UA	UK	

Todos los dispositivos de Keenetic que operan en el rango de frecuencia de 5150 a 5350 MHz (canales 36 – 64)* están restringidos para uso en interiores.

* Verifique los detalles específicos del producto de su dispositivo Keenetic para la aplicabilidad.

Desecho


De conformidad con las normativas europeas, su dispositivo de Keenetic, incluidos el adaptador de corriente y los cables, no se deberán desechar junto a los residuos domésticos generales. Póngase en contacto con su autoridad local o proveedor para obtener información sobre la eliminación.



Aviso

Cuando utilice su dispositivo de Keenetic (incluyendo cuando conecte su dispositivo de Keenetic por primera vez), Keenetic Limited tratará ciertos datos personales suyos como, por ejemplo, la etiqueta del servicio, el número de serie, el nombre del modelo, la versión del software y la dirección IP de su dispositivo de Keenetic. Para más información, consulte **keenetic.com/legal**.

Si se encuentra en la Unión Europea/Espacio Económico Europeo, Keenetic GmbH tratará ciertos datos personales sobre usted como, por ejemplo, la etiqueta del servicio, el número de serie, el nombre del modelo, la versión del software y la dirección IP de su dispositivo de Keenetic. Lea nuestro Aviso de privacidad del dispositivo para la Unión Europea/Espacio Económico Europeo en **keenetic.com/legal**.

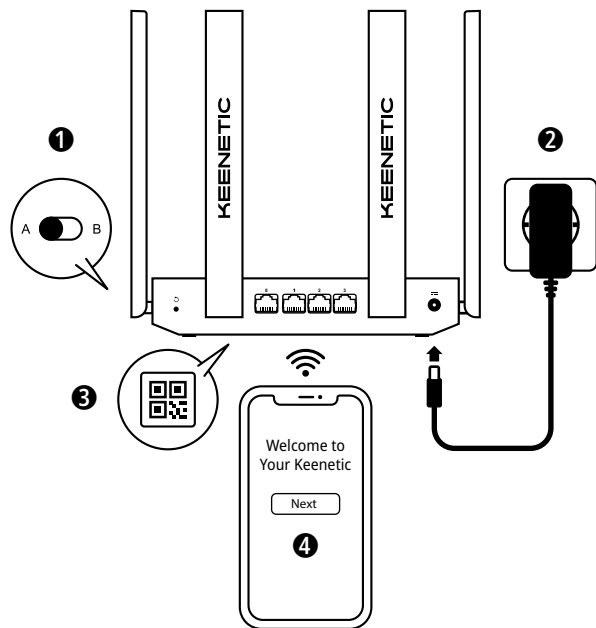

A. Connessione del router principale a internet
I dettagli dell'immagine potrebbero differire dal tuo dispositivo.

Contenuto della scatola:

- 1 Router con KeeneticOS preinstallato
- 1 adattatore di alimentazione ad alta efficienza energetica da 100 – 240 V e livello VI
- 1 cavo ethernet
- 1 guida rapida (multilingue)
- 1 guida rapida (inglese)

Creazione di una nuova rete o estensione di una rete esistente


I router Keenetic sono in grado di fornire una rete Wi-Fi affidabile, costante e sicura in ogni stanza della casa. Puoi iniziare con un solo router Keenetic principale (di seguito, 'dispositivo Keenetic'), e con l'aumentare delle esigenze puoi aggiungere più dispositivi Keenetic come extender Wi-Fi per creare un sistema Wi-Fi mesh multi-nodo controllato centralmente.

Se stai creando una nuova rete e questo dispositivo Keenetic sarà il tuo router principale, visita la **Sezione A** di seguito.

Se stai estendendo una rete esistente e questo dispositivo Keenetic deve fungere da extender Wi-Fi, visita la **Sezione B** di seguito.

A. Connessione del router principale a internet

1. Imposta l'interruttore fisico della modalità operativa situato sul pannello laterale in posizione A — Modalità router.
 2. Collega il tuo dispositivo Keenetic a una fonte di alimentazione. Verifica che sia il LED di stato sia il LED Wi-Fi siano accesi, e non lampeggianti.
 3. Collega un dispositivo mobile al router Keenetic tramite Wi-Fi. Il nome (SSID) e la password del Wi-Fi predefiniti sono stampati sull'etichetta posteriore del dispositivo Keenetic, insieme a un codice QR che può collegare automaticamente il tuo dispositivo mobile al Wi-Fi del router Keenetic al momento della scansione. In alternativa, collega un computer a qualsiasi porta ethernet grigia sul tuo dispositivo Keenetic utilizzando il cavo ethernet incluso.
 4. Una volta connesso, sul dispositivo mobile/computer apparirà una finestra di configurazione guidata iniziale. Se la procedura guidata non viene visualizzata, utilizza il browser e visita l'indirizzo **my.keenetic.net** e segui le istruzioni di configurazione.
- Nota:** se la procedura guidata di configurazione iniziale non viene ancora visualizzata, consulta la sezione «Domande frequenti» di seguito.

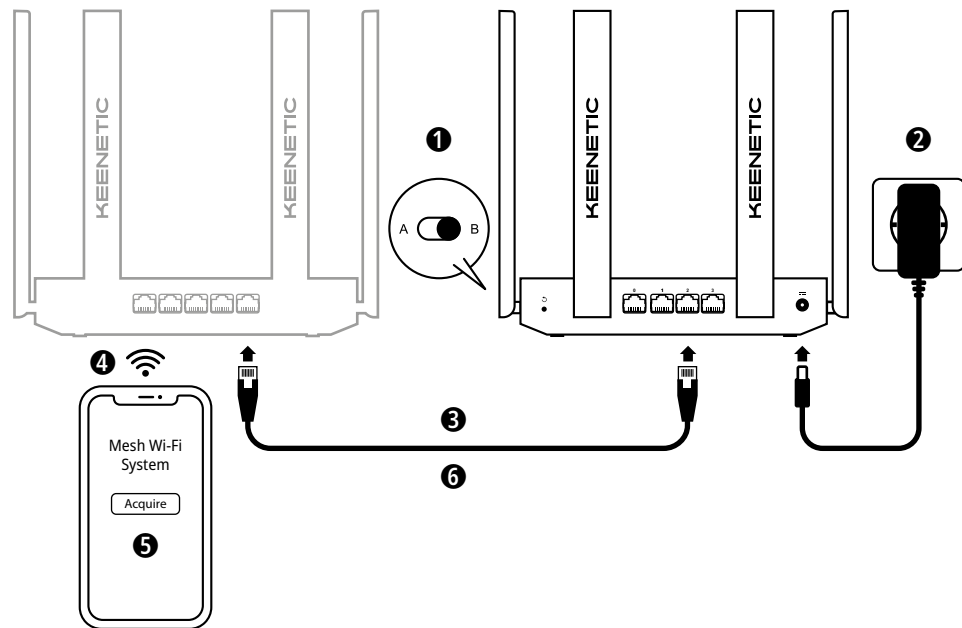

B. Estensione della copertura di rete esistente
I dettagli dell'immagine potrebbero differire dal tuo dispositivo.

B. Estensione della copertura di rete esistente

1. Sul dispositivo Keenetic che desideri utilizzare come extender Wi-Fi mesh, imposta l'interruttore della modalità operativa situato sul pannello laterale in posizione **B** — Modalità extender.
2. Collega il tuo dispositivo Keenetic a una fonte di alimentazione. Verifica che sia il LED di stato **ON** sia il LED Wi-Fi **ON** siano accesi, e non lampeggianti.
3. Assicurati che il tuo router principale Keenetic sia attivo e abbia una connessione internet. Collega il dispositivo Keenetic 'Extender' al router principale Keenetic mediante un cavo ethernet (come in dotazione). In alternativa, puoi connettere i dispositivi Keenetic in modalità wireless posizionandoli nelle vicinanze e premendo contemporaneamente i pulsanti Wi-Fi **ON** su entrambi i dispositivi. Verifica che il LED internet **ON** sull'Extender sia acceso.
4. Collega un dispositivo mobile/computer alla rete del router principale Keenetic.
5. Avvia un browser web, visita **my.keenetic.net** e accedi al router principale, o avvia l'applicazione mobile Keenetic. Quindi scegli la sezione **sistema Wi-Fi** e clicca **Acquisisci** per aggiungere un extender al tuo sistema Wi-Fi. Attendi il completamento del processo.
6. Scollega l'Extender acquisito dal router principale e posizionalo dove desideri all'interno della casa per espandere la tua rete Wi-Fi. Un sistema Wi-Fi mesh Keenetic supporta connessioni wireless e cablate tra il router principale e gli extender. Per massimizzare le prestazioni della rete, utilizza le connessioni cablate ove possibile. Il LED internet **ON** sull'Extender si illumina quando si connette correttamente alla rete.

Domande frequenti

Cosa devo fare se non riesco ad accedere alla procedura guidata di configurazione iniziale pagina o alla pagina dell'interfaccia web di Keenetic?

1. Assicurati che il tuo dispositivo mobile/computer sia collegato al router Keenetic tramite Wi-Fi o un cavo ethernet, e configurato per ottenere automaticamente un indirizzo IP e i server DNS.
2. Verifica di aver inserito correttamente l'indirizzo web appropriato del router di Keenetic: **my.keenetic.net** (consigliato), **192.168.1.1** o **192.168.2.1**.
3. Riavvia il tuo dispositivo mobile/computer e il router Keenetic.
4. Se la pagina della configurazione guidata iniziale non viene ancora visualizzata, segui le istruzioni di seguito per ripristinare il router Keenetic.

Cosa devo fare se non riesco ad accedere a internet con il mio dispositivo Keenetic?

1. Se il LED internet **ON** sul router principale non è acceso, consulta il tuo ISP per accertarti che il servizio sia disponibile, e che i parametri di connessione utilizzati siano corretti, ad es. nome utente e password dell'account, protocollo di autenticazione, indirizzo MAC, ecc. Apporta le modifiche necessarie.
2. Se il LED internet **ON** sul router principale è acceso, controlla le connessioni cablate o Wi-Fi tra il router principale Keenetic e i dispositivi domestici, compresi eventuali extender Keenetic.

Posso collegare un extender Keenetic a un router principale non Keenetic?

Certo. Premi il pulsante Wi-Fi **ON** sul Keenetic in modalità Extender. Entro due minuti avvia una sessione WPS sul tuo router principale premendo il pulsante appropriato sul dispositivo non Keenetic. Un extender Keenetic adotta il nome della rete wireless e la password del router

principale. Il LED internet  sull'Extender si illumina quando si connette correttamente alla rete. Per configurare le impostazioni del ripetitore, apri prima l'interfaccia utente del router principale per determinare l'indirizzo IP assegnato all'Extender Keenetic. Poi inserisci l'indirizzo IP nel browser web per aprire l'interfaccia web dell'Extender Keenetic per apportare le modifiche necessarie.

Cosa devo fare se dimentico la mia password della rete wireless?

Puoi trovare la password predefinita per la connessione alla rete Wi-Fi sull'adesivo posto sul retro del dispositivo Keenetic oppure, se utilizzi un sistema Wi-Fi, dovrai utilizzare la password sul router principale. Se la password Wi-Fi predefinita è stata modificata e successivamente persa, è possibile recuperare o ripristinare la password modificata accedendo all'indirizzo **my.keenetic.net** o all'applicazione mobile Keenetic.

Cosa devo fare se dimentico la mia password della pagina dell'interfaccia web?

Per creare una nuova password, segui le istruzioni per ripristinare le impostazioni di fabbrica sul dispositivo Keenetic nella domanda di seguito.

Come posso azzerare/ripristinare le impostazioni di fabbrica originali sul mio dispositivo Keenetic?

Assicurati che il tuo dispositivo Keenetic sia collegato a una fonte di alimentazione. Tieni premuto il pulsante di reset  fino a quando il LED di stato  inizia a lampeggiare rapidamente, rilascia il pulsante di reset e attendi il riavvio del dispositivo.

Importante: Dopo aver ripristinato le impostazioni di fabbrica, sarà necessario riconfigurare la connessione internet e aggiungere nuovamente gli extender al sistema Wi-Fi mesh.

Supporto

Per supporto tecnico o per altre informazioni, visita l'indirizzo **help.keenetic.com**.

Istruzioni di sicurezza

- Il tuo dispositivo Keenetic è SOLO per uso interno, non utilizzarlo MAI all'esterno.
- Tieni il tuo dispositivo Keenetic lontano da acqua, umidità, calore eccessivo e luce solare diretta.
- Il tuo dispositivo Keenetic e il relativo alimentatore non contengono parti riparabili dall'utente. NON APRIRE.
- Rimuovi tutti gli adesivi protettivi, non bloccare i fori di ventilazione, né operare in spazi chiusi.
- Utilizza SOLO un adattatore di alimentazione fornito da Keenetic, cessa di utilizzare IMMEDIATAMENTE qualsiasi adattatore danneggiato.
- Il tuo dispositivo Keenetic può essere montato a parete in totale sicurezza utilizzando 2 viti saldamente fissate su qualsiasi parete e abbastanza forti da sostenere quattro volte il peso del dispositivo.

Garanzia del dispositivo

Per le informazioni sulla garanzia più aggiornate, visita il nostro sito web **keenetic.com/legal**.

Il dispositivo Keenetic viene fornito con una garanzia non trasferibile di 3 anni dalla data di acquisto documentata (inclusa la garanzia europea limitata di 2 anni). In caso di difetti, i reclami validi saranno onorati in base ai requisiti legali locali.

Informazioni sulla certificazione

Keenetic Limited dichiara che questo dispositivo è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle direttive 2014/53/EU, 2009/125/EC e 2011/65/EU. I dettagli della dichiarazione UE originale sono disponibili su **keenetic.com**, all'interno di pagine specifiche del modello.

Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni stabiliti dall'UE per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata con una distanza minima di 20 cm tra le antenne e il corpo di una persona. La frequenza e la massima potenza trasmesse per il tuo dispositivo, secondo i requisiti dell'UE, sono elencate di seguito:

2400 – 2483,5 MHz: 20 dBm;
5150 – 5350 MHz: 23 dBm;
5470 – 5725 MHz: 30 dBm.

Se il tuo dispositivo Keenetic è compatibile con 5 GHz*, è in grado di supportare le funzionalità DFS e TPC durante il funzionamento nella banda 5 GHz.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UA	UK	

Tutti i dispositivi Keenetic che operano nella gamma di frequenza da 5150 a 5350 MHz (canali 36 – 64)* sono limitati all'uso in interni.

* Verifica i dettagli specifici del prodotto del tuo dispositivo Keenetic per l'applicabilità.

Smaltimento


In conformità con le direttive europee, il dispositivo Keenetic, incluso l'adattatore di alimentazione e i cavi, non può essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Consultare le autorità locali o il fornitore per informazioni sullo smaltimento.



Avviso

Quando utilizzi il dispositivo Keenetic (anche quando connetti il dispositivo Keenetic per la prima volta), Keenetic Limited elabora alcuni dati personali su di te, ad esempio tag del servizio, numero di serie, nome del modello, versione del software, e indirizzo IP del dispositivo Keenetic. Per ulteriori informazioni, visita **keenetic.com/legal**.

Se ti trovi nell'Unione Europea / Spazio Economico Europeo, Keenetic GmbH elabora alcuni dati personali su di te, ad esempio tag del servizio, numero di serie, nome del modello, versione del software e indirizzo IP del dispositivo Keenetic. Ti preghiamo di leggere la nostra informativa sulla privacy del dispositivo per l'Unione Europea/Spazio Economico Europeo all'indirizzo **keenetic.com/legal**.

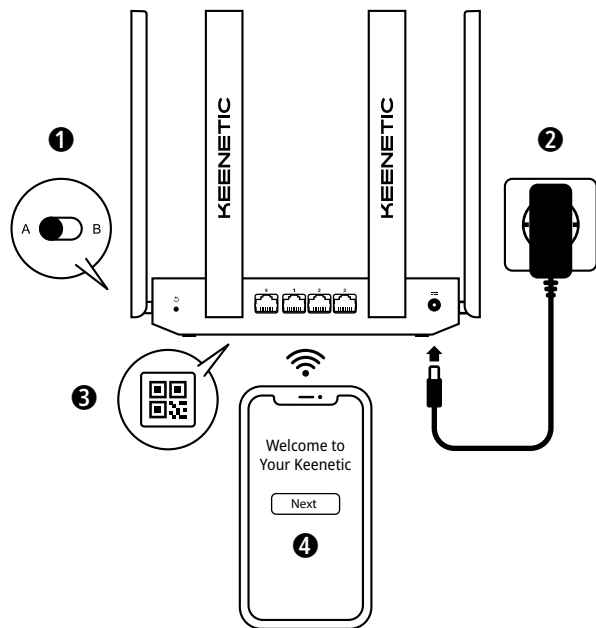

А. Свързване на главния рутер към интернет

Изображението може да се различава от вашето конкретно устройство.

Какво съдържа кутията:

- 1 рутер с KeeneticOS
- 1 захранващ адаптер 100 – 240 V (енергийно ново VI)
- 1 Ethernet кабел
- 1 кратко ръководство (многоезично)
- 1 кратко ръководство (на английски език)

Създаване на нова или разширяване на съществуващата мрежа


Рутерите Keenetic осигуряват надежден и постоянен Wi-Fi интернет във всяка стая на вашия дом. Започнете с един главен Keenetic рутер (от тук нататък наричан Keenetic устройство) и с нарастването на вашите нужди може да добавите допълнителни Keenetic устройства, действащи като Wi-Fi усилватели, за да създадете централизирано управление на множество възли в Mesh Wi-Fi система.

Ако създавате нова мрежа в която Keenetic устройството ще бъде вашият основен маршрутизатор, отидете в **Раздел А** по-долу.

Ако разширявате съществуващата мрежа, в която Keenetic устройството действа като Wi-Fi усилвател, влезте в **Раздел В** по-долу.

А. Свързване на главния рутер към интернет

1. Поставете превключвателя за режима на работа, разположен на страничния панел, в позиция **А** — В режим на рутер.
2. Включете Keenetic устройството към захранваща мрежа. Уверете се, че LED индикаторите за състояние и Wi-Fi светят без да мигат.
3. Свържете чрез Wi-Fi мобилното устройство към рутера Keenetic. Wi-Fi името по подразбиране (SSID) и Wi-Fi паролата, заедно с QR код, който при сканиране автоматично свързва мобилното устройство към рутера, са отпечатани на етикет на гърба на вашето Keenetic устройство. Друга възможност е да свържете компютър към някоя от сивите ethernet букси, прикачени към вашето Keenetic устройство, използвайки ethernet кабела.
4. След свързването прозорецът на съветника за първоначална настройка ще се появи на мобилното устройство/компютъра. Ако Съветникът не се показва в браузъра, натиснете **my.keenetic.net**.
Забележка: Ако първоначалната настройка на Съветника не се показва, моля, обърнете се към раздела с Често задавани въпроси по-долу.

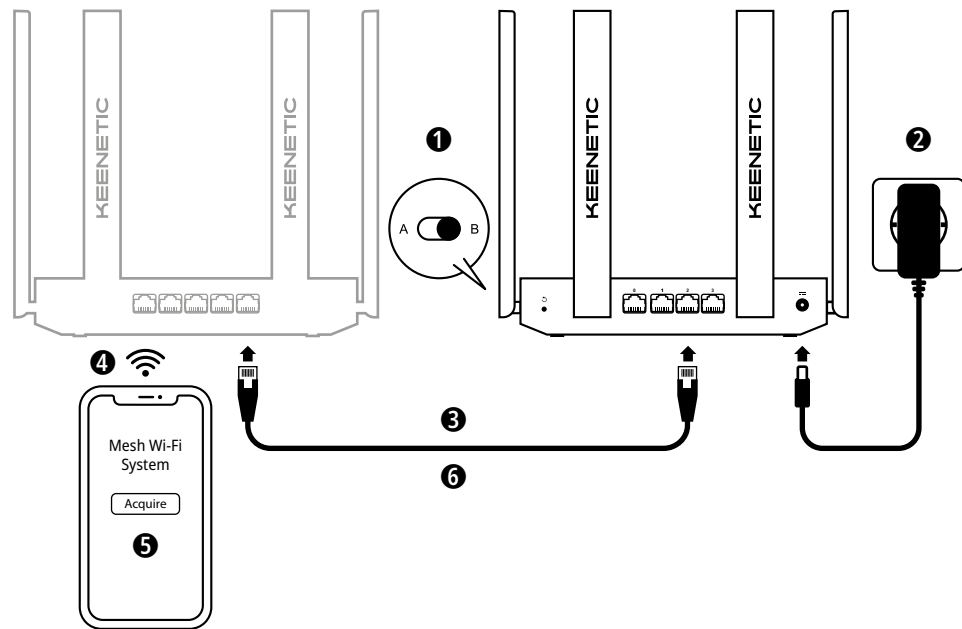

Б. Разширяване на съществуващата мрежа

Изображението може да се различава от вашето конкретно устройство.

Б. Разширяване на съществуващата мрежа

1. На Keenetic устройството, което искате да бъде Mesh Wi-Fi усилвател, поставете превключвателя, намиращ се отстрани на панела в позиция **В** — Режим усилвател.
2. Включете Keenetic устройството към захранваща мрежа. Уверете се, че LED индикаторите за състояние **Wi-Fi** и **Internet** светят без да мигат.
3. Уверете се, че основният рутер Keenetic е активен и има връзка с интернет. Свържете Keenetic удължителя с основния рутер Keenetic с помощта на Ethernet кабел (предоставен в комплекта). Можете да свържете безжично Keenetic устройствата, поставяйки ги близо едно до друго и като натиснете едновременно Wi-Fi бутоните и на двете устройства. Проверете дали LED индикаторът за интернет на усилвателя свети.
4. Свържете мобилното устройство / компютър към мрежата на основния Keenetic рутер.
5. Стартирайте уеб браузър и отидете на **my.keenetic.net**. Влезте в Главния маршрутизатор или стартирайте мобилното приложение Keenetic. Отидете на **wifi-система** и кликнете на **Добави**, за да добавите усилвател към Wi-Fi системата. Изчакайте до приключване на процеса.
6. Изключете усилвателя от главния рутер и го поставете, където ви е необходим, за да разширите вашата Wi-Fi мрежа. Системата Keenetic Mesh Wi-Fi поддържа безжични и кабелни връзки между основния рутер и усилвателя. За да използвате максимално производителността на мрежата, използвайте кабелна връзка когато това е възможно. LED индикаторът за интернет на усилвателя светва при успешно свързване към мрежата.

Често Задавани Въпроси

Какво да правя, ако не получавам достъп до началната страница на Съветника за настройка или до страници на уеб-интерфейс Keenetic?

1. Уверете се, че мобилното устройство/компютъра е свързано към рутера Keenetic чрез Wi-Fi или Ethernet кабел и задайте настройка за автоматично приемане на IP адреси и DNS сървъри.
2. Уверете се, че сте въвели правилно съответния уеб адрес на рутера Keenetic: **my.keenetic.net** (препоръчително) или **192.168.1.1** или **192.168.2.1**.
3. Рестартирайте мобилното устройство/компютъра и Keenetic рутера.
4. Ако началната страница на съветника за настройка все още не се появява, моля, следвайте инструкциите по-долу за да рестартирате Keenetic рутера.

Какво да правя, ако не мога да получа достъп до интернет чрез Keenetic устройството?

1. Ако Internet LED индикаторът на основния рутер не свети, моля обърнете се към вашия доставчик на интернет услуги, за да се уверите, че услугата е достъпна, както и че използвате правилните настройки за връзка, като например потребителско име и парола, удостоверяване протокол, MAC-адреси и т.н. Направете необходимите промени.
2. Ако Internet LED индикаторът на основния рутер свети, моля, проверете кабелна или Wi-Fi връзката между основния рутер Keenetic и домашните устройства, включително усилвателите Keenetic.

Мога ли да свържа усилвател Keenetic към основен рутер, който не е Keenetic?

Отговорът е – разбира се. Поставете Wi-Fi бутонът на Keenetic устройството в Режим Усилвател. В ранките на две минути стартирайте WPS сесия на основния рутер, чрез натискане на съответния

бутон на устройството Keenetic. Keenetic усилвателят ще приеме името на безжичната мрежа и паролата за главния рутер. LED индикаторът за интернет  на усилвателя светва при успешно свързване към мрежата. За да настроите параметрите на усилвателя, първо отворете потребителския интерфейс на главния рутер, за да се определи IP-адрес от вашия удължител Keenetic. След това въведете този IP-адрес в уеб браузъра, за да се отвори уеб интерфейса на Keenetic усилвателя и да направите необходимите промени.

Какво да направя, ако не помня паролата си?

Паролата по подразбиране за свързване към вашата Wi-Fi мрежа, можете да намерите върху етикета на гърба на устройството Keenetic. Ако използвате Wi-Fi система, трябва да използвате паролата на главния рутер. Ако Wi-Fi паролата по подразбиране е променена и впоследствие изгубена, можете да я намерите или промените отново, като влезете в **my.keenetic.net** или в мобилното приложение Keenetic.

Какво да направя, ако не помня паролата си за уеб интерфейса?

За да създадете нова парола, моля, следвайте инструкциите за да възстановяване на фабричните настройки на въпросното Keenetic устройство.

Как да възстановя фабричните настройки на Keenetic устройството?

Уверете се, че Keenetic устройство е свързано с източник на захранване. Натиснете и задръжте бутона за рестартиране  до тогава, докато индикаторът за състоянието  започва да мига бързо, след което отпуснете бутона и изчакайте, докато устройството се рестартира автоматично. **Важно:** След възстановяване на фабричните настройки, трябва да промените конфигурацията на връзката

към интернет и повторно да добавите интернет и усилвателите към своята Mesh Wi-Fi система.

Поддръжка

За техническа поддръжка или друга информация посетете **help.keenetic.com**.

Инструкции за безопасност

- Вашият Keenetic рутер е предназначен САМО за използване в закрити помещения, НИКОГА не го използвайте на открито.
- Дръжте Keenetic рутера далеч от вода, влага, прекомерна топлина и пряка слънчева светлина.
- Вашият Keenetic рутер и захранващия адаптер не съдържат части, които потребителя може сам да поправи. НЕ ОТВАРЯЙТЕ.
- Отстранете всички защитни етикети, не блокирайте вентилационните отвори и не използвайте устройството в затворено пространство.
- Използвайте само оригиналния Keenetic адаптер. В случай, че адаптера е повреден, спрете да го използвате ВЕДНАГА.
- Рутерът Keenetic може да бъде надеждно монтиран на стената с помощта на 2 винта. Може да се монтира на всяка стена, която е достатъчно здрава, за да издържи четири пъти теглото на устройството.

Гаранция

Актуална информация за гаранцията ще намерите в нашия уебсайт **keenetic.com/legal**.

Устройство Keenetic има непреносима 3-годишна гаранция, валидна от посочената в документите дата на покупката (включително 2-годишна европейска гаранция). Валидни рекламации в случай на дефект ще бъдат обработвани в съответствие с местните законови изисквания.

Информация за сертификатите

Keenetic Limited декларира, че това устройство отговаря на съответните разпоредби на Директива 2014/53/EC, 2009/125/EО и 2011/65/EU. Информация за първоначалната декларация на ЕС може да се намери в **keenetic.com** в раздела с информация за конкретния модел.

Това устройство съответства на ограниченията за радиационно излъчване в рамките на ЕС, определени за неконтролирана среда. Това оборудване трябва да се инсталира и да се работи на минимално разстояние от 20 см между антените и човешкото тяло. Честота и максимално предаваната мощност за вашето устройство, съгласно изискванията на ЕС, са изброени по-долу:

2400 – 2483,5 MHz: 20 dBm;
5150 – 5350 MHz: 23 dBm;
5470 – 5725 MHz: 30 dBm.

Ако вашето устройство Keenetic поддържа 5 Ghz*, то DFS и TRP функционалностите също с са възможна в тази честотна лента.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	U	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UA	UK	

Всички устройства Keenetic, работещи в Mhz диапазон от честоти 5150 до 5350 (каналы 36 – 64)* трябва да се използват на закрито.

* Проверете информацията за вашето устройство Keenetic, за да видите дали това важи.

Рециклиране


В съответствие с европейските директиви, вашето Keenetic устройство, включително адаптер за захранване и кабели, не могат да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. За повече информация относно рециклирането можете да се консултирате с местната община или с вашия доставчик.



Уведомление

Когато използвате вашия Keenetic устройства (включително при свързване Keenetic устройство за първи път), компанията Keenetic Limited ще обработи определена лична информация, например, етикет, сериен номер, име на модел, версия на софтуера, както и IP адреса на вашето устройство Keenetic. За повече информация, моля, отидете в **keenetic.com/legal**.

Ако се намирате в държава от Европейския Съюз / Европейската икономическа зона, Keenetic GmbH ще обработва лични данни, като например: сервизен номер, сериен номер, име на модел, версия на софтуера, както и IP адреса на Keenetic устройството. Моля, прочетете нашата политика за поверителност на устройството, валидна за Европейския Съюз / Европейската икономическа зона на **keenetic.com/legal**.

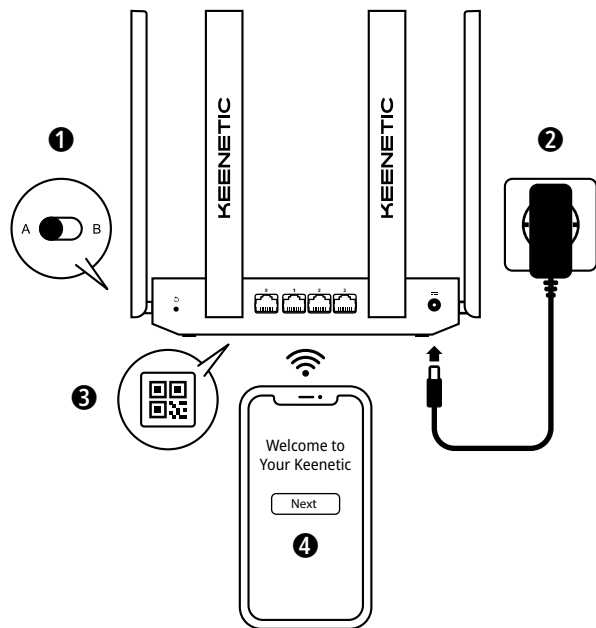

A. Připojení hlavního routeru k internetu

Podrobnosti na obrázku se mohou lišit od vašeho konkrétního zařízení.

Co najdete v krabici:

- 1 router s předinstalovaným KeeneticOS
- 1 napájecí adaptér 100 – 240 V energetické účinnosti úrovně VI
- 1 ethernetový kabel
- 1 stručný návod (vícejazyčný)
- 1 stručný návod (anglickojazyčný)

Vytvoření nové sítě nebo rozšíření stávající sítě


Routery Keenetic jsou schopné zajistit spolehlivé, nepřetržité a bezpečné Wi-Fi připojení v každé místnosti vašeho bytu nebo domu. Můžete začít jedním hlavním routerem Keenetic (dále jen „zařízení Keenetic“). S tím, jak se vaše nároky zvyšují, můžete přidávat další zařízení Keenetic, která budou fungovat jako Wi-Fi extendery. Tím vytvoříte centrálně spravovaný víceuzlový Wi-Fi systém Mesh.

Pokud vytváříte novou síť a toto zařízení Keenetic bude vaším hlavním routerem, přejděte na **část A** níže.

Pokud rozšiřujete stávající síť a toto zařízení Keenetic má fungovat jako Wi-Fi extender, přejděte na **část B** níže.

A. Připojení hlavního routeru k internetu

1. Přepněte fyzický přepínač provozního režimu na bočním panelu do polohy A — režim routeru.
2. Připojte zařízení Keenetic ke zdroji napětí. Zkontrolujte, zda stavová LED dioda a Wi-Fi LED dioda svítí a neblíkají.
3. Připojte k routeru Keenetic přes Wi-Fi mobilní zařízení. Výchozí název Wi-Fi (SSID) a heslo Wi-Fi jsou natištěny na zadní etiketě zařízení Keenetic spolu s QR kódem, jehož oskenováním se mobilní zařízení automaticky připojí k Wi-Fi síti tvořené routerem Keenetic. Případně připojte počítač pomocí přiloženého ethernetového kabelu k libovolnému šedému ethernetovému portu na zařízení Keenetic.
4. Po připojení se na mobilním zařízení / počítači zobrazí okno Průvodce počátečním nastavením. Pokud se průvodce nezobrazí, přejděte v prohlížeči na stránku **my.keenetic.net** a postupujte podle uvedených pokynů pro nastavení.
Poznámka: Pokud se Průvodce počátečním nastavením nezobrazí, přečtěte si část Časté dotazy níže.

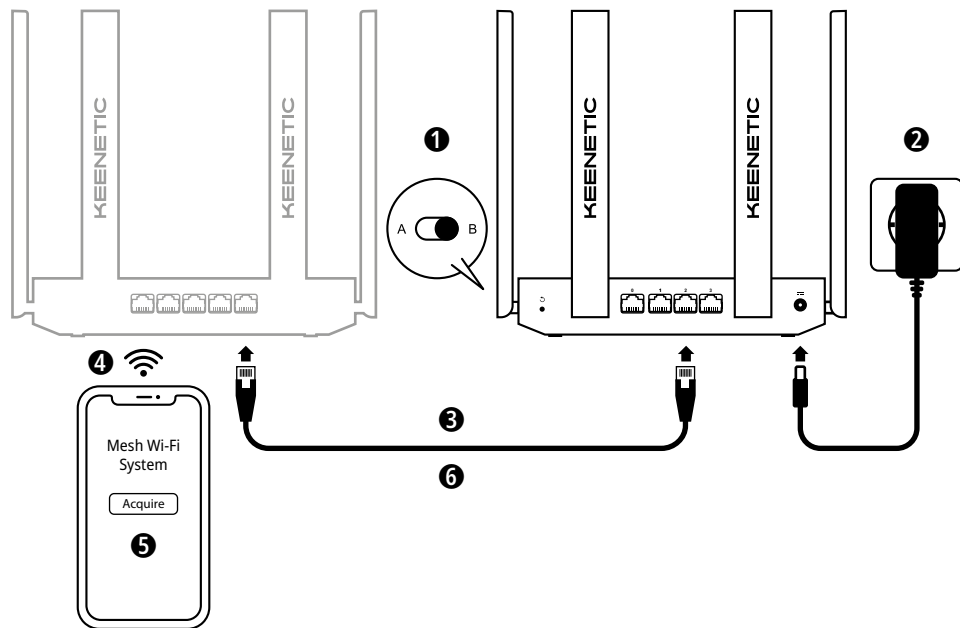

B. Rozšíření pokrytí stávající sítě

Podrobnosti na obrázku se mohou lišit od vašeho konkrétního zařízení.

B. Rozšíření pokrytí stávající sítě

1. Na zařízení Keenetic, které má být extenderem ve Wi-Fi systému Mesh, přepněte přepínač provozního režimu na bočním panelu do polohy B — režim extenderu.
2. Připojte zařízení Keenetic ke zdroji napětí. Zkontrolujte, zda stavová LED dioda a Wi-Fi LED dioda svítí a neblíkají.
3. Zkontrolujte, zda je hlavní router Keenetic aktivní a zda je připojený k internetu. Připojte zařízení Keenetic typu „extender“ k hlavnímu routeru Keenetic pomocí ethernetového kabelu (součástí dodávky). Případně můžete zařízení Keenetic propojit bezdrátově tak, že je umístíte poblíž a stisknete tlačítka Wi-Fi na obou zařízeních současně. Zkontrolujte, zda se na extenderu rozsvítí internetová LED dioda .
4. Připojte k síti hlavního routeru Keenetic mobilní zařízení / počítač.
5. Spustíte webovou prohlížeč, přejděte na **my.keenetic.net** a přihlaste se do hlavního routeru nebo spusťte mobilní aplikaci Keenetic. Poté vyberte část **Wi-Fi systém** a klikněte na možnost **Přidat**, čímž nový extender přidáte do svého Wi-Fi systému. Počkejte, než se proces dokončí.
6. Odpojte nově přidávaný extender od hlavního routeru a umístěte extender na požadované místo v bytě nebo domě tak, aby se Wi-Fi síť rozšířila. Wi-Fi systém Mesh Keenetic podporuje bezdrátová i kabelová připojení mezi hlavním routerem a extendery. Pro maximální výkon sítě použijte pokud možno kabelová připojení. Po úspěšném připojení k síti se na extenderu rozsvítí internetová LED dioda .

Časté dotazy

Co mám dělat, pokud se nemůžu dostat na stránku Průvodce počátečním nastavením ani na stránku webového rozhraní Keenetic?

1. Zkontrolujte, zda je mobilní zařízení / počítač připojen(o) k vašemu routeru Keenetic přes Wi-Fi nebo prostřednictvím ethernetového kabelu a nastaven(o) tak, aby automaticky získával(o) IP adresu a DNS servery.
2. Zkontrolujte, zda jste správně zadali příslušnou webovou adresu pro router Keenetic: **my.keenetic.net** (doporučená varianta) nebo **192.168.1.1** nebo **192.168.2.1**.
3. Restartujte mobilní zařízení / počítač a router Keenetic.
4. Pokud se Průvodce počátečním nastavením nadále nezobrazuje, postupujte podle pokynů níže a router Keenetic resetujte.

Co mám dělat, pokud se mi nedaří prostřednictvím zařízení Keenetic získat přístup k internetu?

1. Pokud internetová LED dioda na hlavním routeru nesvítí, obraťte se na svého poskytovatele připojení k internetu a zkontrolujte, zda je služba k dispozici a zda používáte správné parametry připojení: přihlašovací jméno a heslo účtu, ověřovací protokol, MAC adresa atd. Proveďte potřebné změny.
2. Pokud internetová LED dioda na hlavním routeru svítí, zkontrolujte kabelová nebo Wi-Fi připojení mezi vaším hlavním routerem Keenetic a domácími zařízeními, včetně případných extenderů Keenetic.

Mohu extender Keenetic připojit k hlavnímu routeru jiné značky?

Rozhodně. Stiskněte tlačítko Wi-Fi na zařízení Keenetic v režimu extenderu. Do dvou minut spusťte na hlavním routeru relaci WPS stisknutím příslušného tlačítka na zařízení jiné značky. Extender Keenetic převezme název bezdrátové sítě a heslo hlavního routeru. Po úspěšném

připojení k síti se na extenderu rozsvítí internetová LED dioda . Chcete-li konfigurovat nastavení repeateru, nejprve otevřete uživatelské rozhraní hlavního routeru a zjistíte IP adresu přiřazenou extenderu Keenetic. Poté tuto IP adresu zadejte do webového prohlížeče, otevřete webové rozhraní extenderu Keenetic a proveďte potřebné změny.

Co mám dělat, když zapomenou heslo k Wi-Fi?

Výchozí heslo pro připojení k Wi-Fi síti najdete na štítku na zadní straně zařízení Keenetic, nebo pokud používáte Wi-Fi systém, je třeba použít heslo na hlavním routeru. Pokud výchozí heslo Wi-Fi bylo změněno a následně jste ho ztratili, změněné heslo lze získat nebo obnovit přihlášením na stránce **my.keenetic.net** nebo v mobilní aplikaci Keenetic.

Co mám dělat, když zapomenou heslo ke stránce webového rozhraní?

Chcete-li si vytvořit nové heslo, postupujte podle pokynů k obnově továrních nastavení zařízení Keenetic v otázce níže.

Jak na zařízení Keenetic obnovím původní tovární nastavení?

Ujistěte se, že je zařízení Keenetic připojeno k napájení. Stiskněte resetovací tlačítko  a držte ho stisknuté, dokud stavová LED dioda  nezačne rychle blikat. Pak resetovací tlačítko uvolněte a počkejte, než se zařízení restartuje.

Důležité: Po obnově továrních nastavení budete muset znovu nakonfigurovat připojení k internetu a znovu do svého Mesh Wi-Fi systému přidat extendery.

Podpora

Pro technickou podporu nebo další informace navštivte **help.keenetic.com**.

Bezpečnostní pokyny

- Zařízení Keenetic je určené POUZE pro vnitřní použití. NIKDY jej nepoužívejte venku.
- Chraňte zařízení Keenetic před vodou, vlhkostí, nadměrným teplem a přímým slunečním světlem.
- Zařízení Keenetic a jeho napájecí adaptér neobsahují žádné součásti, které by mohl opravit sám uživatel. NEOTEVÍREJTE.
- Odstraňte všechny ochranné nálepky, neblokuje větrací otvory a neprovozujte v uzavřených prostorách.
- Používejte POUZE napájecí adaptér dodávaný společností Keenetic. Pokud je adaptér poškozený, OKAMŽITĚ ho přestaňte používat.
- Zařízení Keenetic lze bezpečně namontovat na zeď pomocí dvou pevně zašroubovaných šroubů. Montáž je možná na jakoukoliv zeď, která unese čtyřnásobek hmotnosti zařízení.

Záruka na zařízení

Nejnovější informace o záruce najdete na našich webových stránkách **keenetic.com/legal**.

Router Keenetic se dodává s nepřenositelnou tříletou zárukou, která běží od zdokumentovaného data zakoupení (včetně vaší dvouleté evropské omezené záruky). Oprávněné reklamace v případě závady budou vyřízeny v souladu s místními zákonnými předpisy.

Informace o certifikaci

Společnost Keenetic Limited tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se všemi příslušnými ustanoveními směrnic 2014/53/EU, 2009/125/ES a 2011/65/EU. Podrobnosti o původním prohlášení EU najdete na webu **keenetic.com** v podrobnostech na stránkách konkrétních modelů.

Toto zařízení splňuje limity EU pro expozici záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení musí být nainstalováno a provozováno se vzdáleností minimálně 20 cm mezi anténami a tělem člověka. Frekvence a maximální vysílaný výkon zařízení podle požadavků EU jsou uvedeny níže:

2400 – 2483,5 MHz: 20 dBm;
5150 – 5350 MHz: 23 dBm;
5470 – 5725 MHz: 30 dBm.

Pokud vaše zařízení Keenetic podporuje pásmo 5 GHz*, bude při provozu v pásmu 5 GHz podporovat funkce DFS a TPC.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UA	UK	

Všechna zařízení Keenetic pracující ve frekvenčním rozsahu 5150 až 5350 MHz (kanály 36 až 64)* se smějí používat pouze ve vnitřních prostorech.

* Zjistíte v podrobnostech specifických pro vaše zařízení Keenetic.

Likvidace


V souladu s evropskými směrnici nesmí být zařízení Keenetic, včetně napájecího adaptéru a kabelů, likvidováno spolu s běžným domovním odpadem. Informace ohledně likvidace získáte od místního úřadu nebo od vašeho dodavatele.



Upozornění

Když používáte zařízení Keenetic (včetně prvního připojení zařízení Keenetic), společnost Keenetic Limited zpracovává určité osobní údaje o vás, např. servisní štítek, sériové číslo, název modelu, verzi softwaru a IP adresu vašeho zařízení Keenetic. Další informace najdete na adrese **keenetic.com/legal**.

Pokud se nacházíte na území Evropské unie / Evropského hospodářského prostoru, společnost Keenetic GmbH zpracovává určité osobní údaje o vás, např. servisní štítek, sériové číslo, název modelu, verzi softwaru a IP adresu vašeho zařízení Keenetic. Přečtěte si naše Oznámení o ochraně osobních údajů k zařízení pro Evropskou unii / Evropský hospodářský prostor na adrese **keenetic.com/legal**.

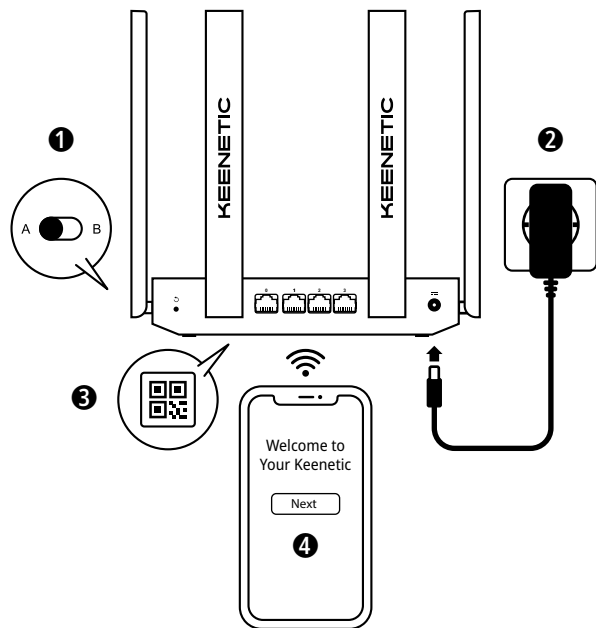

A. Oprettelse af forbindelse fra din hoved-router til internettet
Billeddetaljer kan variere i forhold til din specifikke enhed.

Hvad er der i æsken:

- 1 router forudindlæst med KeeneticOS
- 1 niveau VI energieffektiv 100 – 240 V strømadapter
- 1 ethernetkabel
- 1 hurtig startvejledning (flere sprog)
- 1 hurtig startvejledning (engelsk)

Oprettelse af et nyt eller udvidelse af et eksisterende netværk

Keenetic-routere kan levere pålideligt, konsekvent og sikkert WiFi i alle værelser i dit hjem. Med først en primær Keenetic-router (herefter 'Keenetic-enhed') kan du i takt med, at dit behov stiger, tilføje flere Keenetic-enheder som WiFi-udvidere for at skabe et centralt styret multinode Mesh WiFi-system.


Hvis du opretter et nyt netværk, og denne Keenetic-enhed skal være din hoved-router, så gå til **Sektion A** nedenfor.

Hvis du udvider et eksisterende netværk, og denne Keenetic-enhed skal fungere som en WiFi-udvider, så gå til **Sektion B** nedenfor.

A. Oprettelse af forbindelse fra din hoved-router til internettet

1. Indstil den fysiske styretilstandkontakt placeret på siden af panelet til position A — Router-tilstand.
2. Forbind din Keenetic-enhed til en strømkilde. Tjek, at både status-LED og WiFi-LED er oplyste og ikke blinker.
3. Forbind en mobilenhed til din Keenetic router via WiFi. Standard WiFi-navnet (SSID) og WiFi-adgangskoden står trykt på din Keenetic-enheds bagside med en QR-kode, der automatisk forbinder din mobile enhed til Keenetic-routerens Wi-Fi, når den scannes. Alternativt kan du tilslutte en computer til en af de grå Ethernet-porte på din Keenetic-enhed ved hjælp af det inkluderede Ethernet-kabel.
4. Når de er forbundet, dukker et startguidevindue op på din mobilenhed/computer. Hvis opstartshjælpen ikke dukker op, skal du via en browser gå til **my.keenetic.net** og følge installationsinstrukserne.

Bemærk: Hvis installationsguiden ikke dukker op, bedes du se sektionen Ofte stillede spørgsmål nedenfor.

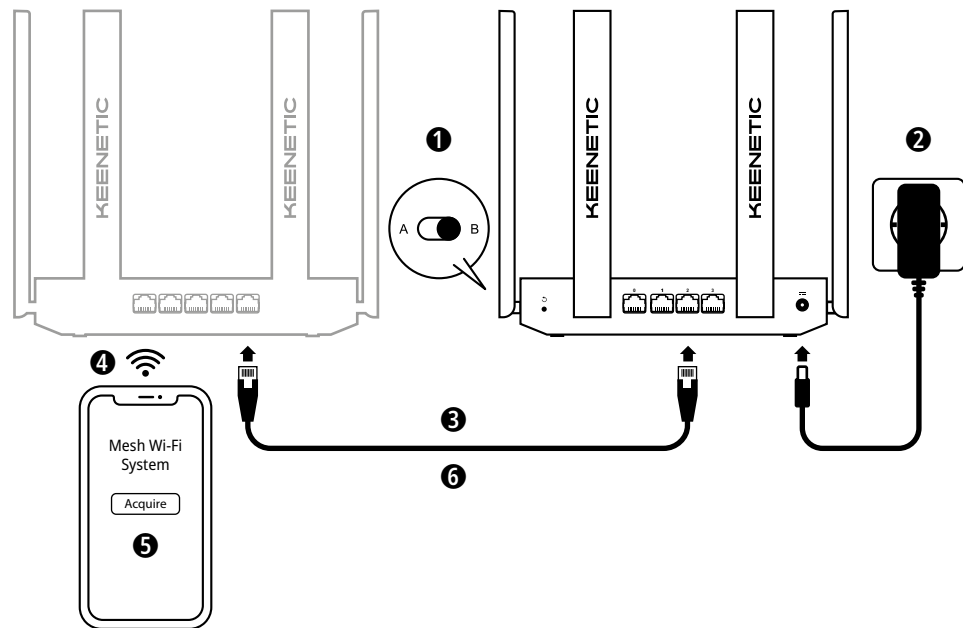

B. Udvidelse af din eksisterende netværksdækning
 Billedet kan variere i forhold til din specifikke enhed.

B. Udvidelse af din eksisterende netværksdækning

1. På den Keenetic-enhed, du vil gøre til din Mesh Wi-Fi-udvider, skal du indstille styringstilstandskontakten placeret på bagsiden af panelet til position B — Uder-tilstand.
2. Forbind din Keenetic-enhed til en strømkilde. Tjek, at både status-LED og Wi-Fi-LED er oplyste og ikke blinker.
3. Sørg for, at din Keenetic hoved-router er aktiv og har forbindelse til internettet. Forbind 'Udvider' Keenetic-enheden til din Keenetic hoved-router ved brug af et Ethernet-kabel (følger med). Alternativt kan du forbinde dine Keenetic-enheder trådløst ved at placere dem i nærheden og samtidig trykke på Wi-Fi-knapperne på begge enheder. Tjek, at internet-LED'en på 'Udvideren' lyser op.
4. Opret forbindelse fra en mobilenhed/computer til dit Keenetic hoved-router-netværk.
5. Åbn en webbrowser og gå til my.keenetic.net og log ind på hoved-routeren eller åbn Keenetic mobilapplikation. Vælg derefter sektionen **WiFi-system** og klik på **Hent** for at føje en udviderkandidat til dit Wi-Fi-system. Vent på, at processen bliver gennemført.
6. Kobl den hentede udvider fra hoved-routeren og placer udvideren, hvor du vil have den i dit hjem for at udvide dit Wi-Fi-netværk. Et Keenetic Mesh Wi-Fi-system understøtter både trådløse forbindelser og forbindelser med kabler mellem hoved-routeren og udvidere. For at maksimere din netværksdækning bør du bruge forbindelser med kabler, hvor det er muligt. Internet-LED'en på udvideren lyser op, når den har oprettet forbindelse til dit netværk.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan få adgang til startguidesiden eller Keenetic webbrugerfladesiden?

1. Sørg for, at din mobilenhed/computer er forbundet til din Keenetic-router via Wi-Fi eller et Ethernet-kabel, og indstil til at hente en IP-adresse og DNS-servere automatisk.
2. Tjek, at du korrekt har indtastet den rette Keenetic Router webadresse: Enten my.keenetic.net (abefalt) eller **192.168.1.1** eller **192.168.2.1**.
3. Genstart din mobilenhed/computer og din Keenetic router.
4. Hvis startguidesiden stadig ikke dukker op, bedes du følge instrukserne nedenfor for at nulstille din Keenetic router.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan få adgang til internettet med min Keenetic-enhed?

1. Hvis internet-LED'en på hoved-routeren ikke lyser op, bør du kontakte din internetudbyder for at sikre, at den tjeneste er tilgængelig, og at du bruger de korrekte forbindelsesparametre, altså kontologin og adgangskode, autentificeringsprotokol, MAC-adresse osv. Foretag de nødvendige ændringer.
2. Hvis internet-LED'en på hoved-routeren lyser op, skal du tjekke de trådløse forbindelser eller kabelforbindelserne mellem din Keenetic hoved-router og hjemmeenheder, inklusive eventuelle Keenetic-udvidere.

Kan jeg oprette forbindelse mellem en Keenetic-udvider og en ikke-Keenetic hoved-router?

Helt sikkert. Tryk på Wi-Fi-knappen på din Keenetic i Udvider-tilstand. Inden for to minutter starter en WPS-session på din hoved-router ved at trykke på den passende knap på ikke-Keenetic-enheden. En Keenetic-udvider vil tage det trådløse netværksnavn og adgangskode fra hoved-routeren. Internet-LED'en på udvideren lyser op, når den

har oprettet forbindelse til dit netværk. For at konfigurere gentager-indstillingerne skal du først åbne brugerfladen fra hoved-routeren for at afgøre IP-adressen tildelt din Keenetic-udvider. Indtast så den IP-adresse i webbrowseren for at åbne webbrugerfladen til Keenetic-udvideren for at foretage de nødvendige ændringer.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg glemmer min trådløse adgangskode?

Standardadgangskoden for at oprette forbindelse til dit WiFi-netværk kan findes på et mærke på bagsiden af din Keenetic-enhed, eller hvis du bruger WiFi-systemet, skal du bruge adgangskoden på hoved-routeren. Hvis standard-WiFi-adgangskode er blevet ændret og sidenhen gået tabt, kan den ændrede adgangskode findes eller nulstilles ved at logge ind på **my.keenetic.net** eller på Keenetics mobil-app.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg glemmer min adgangskode til webbrugerfladesiden?

For at oprette en ny adgangskode bedes du følge instrukserne for at gendanne fabriksindstillingerne på din Keenetic enhed i spørgsmålet nedenfor.

Hvordan nulstiller/gendanner jeg de originale fabriksindstillinger på min Keenetic enhed?

Sørg for, at din Keenetic enhed er tilsluttet strøm. Tryk og hul nulstillingsknappen nede,  indtil status-LED'en  begynder at blinke hurtigt, skal du slippe nulstillingsknappen og vente, mens din enhed genstarter.

Vigtigt: Efter nulstilling af fabriksindstillinger skal du konfigurere din internetforbindelse igen og føje udvidere til dit Mesh WiFi-system igen.

Hjælp

For teknisk support eller andre oplysninger bedes du gå til **help.keenetic.com**.

Sikkerhedsvejledning

- Din Keenetic enhed er KUN til indendørs brug, brug den ALDRIG udendørs.
- Hold din Keenetic enhed væk fra vand, fugt, ekstrem varme og direkte sollys.
- Din Keenetic enhed og dens strømadapter har ingen dele, der kan repareres af brugeren selv. UNDLAD AT ÅBNE.
- Fjern alle beskyttende klistermærker, undlad at blokere ventilationshuller eller benytte i aflukkede rum.
- Brug KUN en strømadapter, der følger med din Keenetic, stop brugen af en beskadiget adapter ØJEBLIKKELT.
- Din Keenetic enhed kan vægmonteres sikkert ved at bruge to solidt fastgjorte skruer på en hvilken som helst væg, der er stærk nok til at holde 4x enhedens vægt.

Enhedsgaranti

For de seneste oplysninger om garanti skal du gå til vores hjemmeside **keenetic.com/legal**.

Med din Keenetic enhed følger en 3-års garanti fra den dokumenterede købsdato (inklusive din 2-års europæiske garanti). Garantien kan ikke overføres. Gyldige krav i tilfælde af en defekt vil blive hædret i henhold til lokale lovkrav.

Certificeringsoplysninger

Keenetic Limited erklærer hermed, at denne enhed overholder alle relevante provisioner af direktiverne 2014/53/EU, 2009/125/EC og 2011/65/EU. Detaljer fra den originale EU-erklæring kan findes på **keenetic.com** inden for detaljer på specifikke modelsider.

Denne enhed overholder EU's strålingseksponeringsgrænser, der er angivet for et ukontrolleret miljø. Dette udstyr bør installeres med en distance på mindst 20cm mellem antennerne og en persons krop. Frekvensen og den maksimale transmitterede strømstyrke for din enhed i henhold til EU-kravene er vist nedenfor:

2400 – 2483,5 MHz: 20 dBm;
5150 – 5350 MHz: 23 dBm;
5470 – 5725 MHz: 30 dBm.

Hvis din Keenetic-enhed understøtter 5 GHz*, understøtter den DFS- og TPC-funktionalitet, mens den opererer i 5 GHz-bånd.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UA	UK	

Alle Keenetic-enheder, der opererer inden for frekvenserne 5150 til 5350 MHz (kanalerne 36 – 64)*, er begrænset til indendørs brug.

* Tjek specifikke produktoplysninger for din Keenetic-enhed for anvendelighed.

Afhændelse


I overensstemmelse med europæiske direktiver må din Keenetic-enhed, inklusive strømadapteren og kabler, ikke afhændes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Kontakt din lokale myndighed eller din udbyder for information om afhændelse.



Meddelelse

Når du bruger din Keenetic-enhed (inklusive når du forbinder din Keenetic-enhed for første gang), vil Keenetic Limited behandle visse personlige data om dig såsom service-tag, serienummer, modelnavn, software-version og IP-adresse for din Keenetic-enhed. For yderligere oplysninger bedes du gå til **keenetic.com/legal**.

Hvis du befinder dig i Den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, vil Keenetic GmbH behandle visse personlige oplysninger om dig, f.eks. servicekode, serienummer, modelnavn, softwareversion og IP-adresse på din Keenetic-enhed. Læs vores Meddelelse om enhedsbeskyttelse for Den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde på **keenetic.com/legal**.

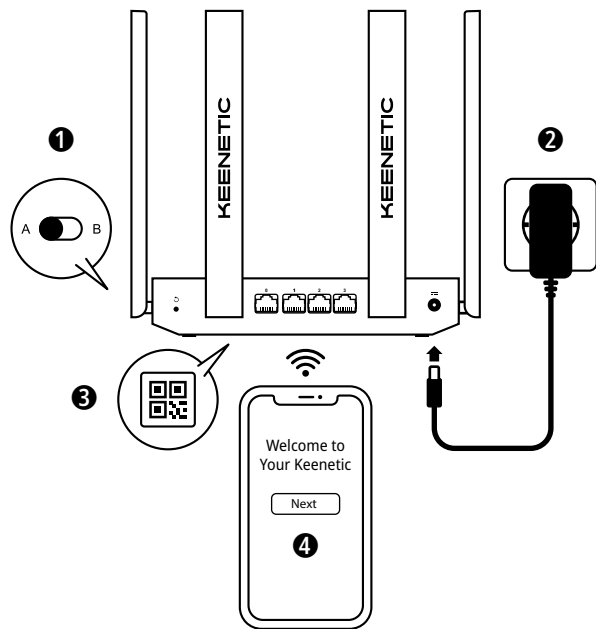

A. Συνδέοντας τον κύριο ρouter σας στο ίντερνετ
Οι λεπτομέρειες της εικόνας μπορεί να διαφέρουν από τη συγκεκριμένη συσκευή σας.

Τι υπάρχει στο κουτί:

- 1 Ρouter με προεγκατεστημένο KeeneticOS
- 1 μετασχηματιστής ρεύματος Level VI ενεργειακής απόδοσης 100 – 240 V
- 1 καλώδιο Ethernet
- 1 οδηγός γρήγορης εκκίνησης (πολύγλωσσος)
- 1 οδηγός γρήγορης εκκίνησης (Αγγλικά)

Δημιουργία νέου ή επέκταση υπάρχοντος δικτύου


Τα ρouter Keenetic προσφέρουν αξιόπιστο, συνεχές και ασφαλές Wi-Fi σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού σας. Ξεκινώντας με ένα κύριο ρouter Keenetic (εφεξής «συσκευή Keenetic»), καθώς αυξάνονται οι απαιτήσεις σας μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες συσκευές Keenetic που θα ενεργούν ως extender Wi-Fi, δημιουργώντας ένα σύστημα Mesh Wi-Fi με πολλούς κόμβους και κεντρική διαχείριση.

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο δίκτυο και αυτή η συσκευή Keenetic πρόκειται να είναι το κύριο ρouter σας, πηγαίνετε στην **Ενότητα A** παρακάτω.

Αν θέλετε να επεκτείνετε ένα παρόν δίκτυο και αυτή η συσκευή Keenetic πρόκειται να λειτουργήσει ως Wi-Fi extender, πηγαίνετε στην **Ενότητα B** παρακάτω.

A. Συνδέοντας τον κύριο ρouter σας στο ίντερνετ

1. Ρυθμίστε το φυσικό διακόπτη λειτουργίας που βρίσκεται στα πλάγια του πίνακα στη θέση **A** — Λειτουργία Ρouter.
 2. Συνδέστε τη συσκευή Keenetic σας με έναν μετασχηματιστή ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι τόσο το LED κατάστασης (●) όσο και το LED Wi-Fi (📶) είναι αναμμένα και δεν αναβοσβήνουν.
 3. Συνδέστε ένα κινητό με το ρouter Keenetic μέσω Wi-Fi. Το προεπιλεγμένο όνομα Wi-Fi (SSID) και ο κωδικός πρόσβασης Wi-Fi βρίσκονται στην πίσω ετικέτα της συσκευής Keenetic σας μαζί με έναν κωδικό QR που κατά τη σάρωσή του θα συνδέει αυτόματα την κινητή συσκευή σας στο Wi-Fi του ρouter Keenetic. Εναλλακτικά, συνδέστε έναν υπολογιστή σε οποιαδήποτε από τις γκρι θύρες Ethernet της συσκευής Keenetic χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο Ethernet.
 4. Μόλις συνδεθεί, θα εμφανιστεί ένας οδηγός εγκατάστασης στο παράθυρο του κινητού / υπολογιστή σας. Εάν ο οδηγός δεν εμφανίζεται, μεταβείτε στη διεύθυνση **my.keenetic.net** μέσω ενός προγράμματος περιήγησης και ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης.
- Σημείωση:** Εάν ο οδηγός αρχικής εγκατάστασης εξακολουθεί να μην εμφανίζεται, ανατρέξτε στην ενότητα με τις Συχνές Ερωτήσεις παρακάτω.

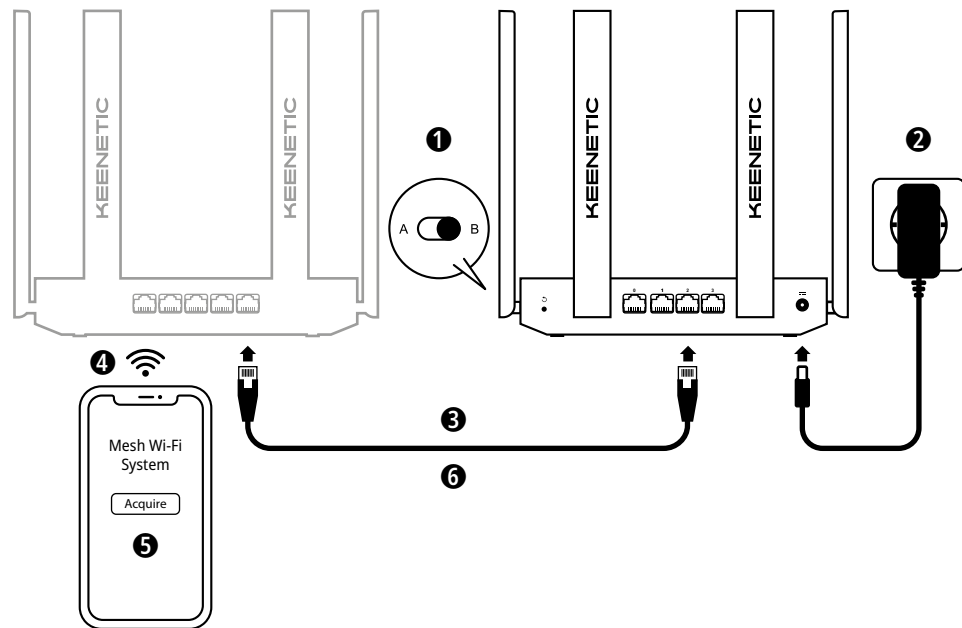

Β. Επέκταση της υπάρχουσας κάλυψης δικτύου

Οι λεπτομέρειες της εικόνας μπορεί να διαφέρουν από τη συγκεκριμένη συσκευή σας.

Β. Επέκταση της υπάρχουσας κάλυψης δικτύου

1. Στη συσκευή Keenetic που θέλετε να λειτουργήσει ως Mesh Wi-Fi extender, ρυθμίστε το διακόπτη λειτουργίας που βρίσκεται στον πλαϊνό πίνακα **● B** — Λειτουργία extender.
2. Συνδέστε τη συσκευή Keenetic σας με έναν μετασχηματιστή ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι τόσο το LED κατάστασης C όσο και το LED Wi-Fi D είναι αναμμένα και δεν αναβοσβήνουν.
3. Βεβαιωθείτε ότι η κύρια συσκευή Keenetic σας είναι ενεργοποιημένη και συνδεδεμένη στο ίντερντ. Συνδέστε τη συσκευή Keenetic 'Extender' με το κύριο ρούτερ Keenetic χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet (παρέχεται). Εναλλακτικά, μπορείτε να συνδέσετε ασύρματα τις συσκευές Keenetic τοποθετώντας τις σε κοντινή απόσταση και ταυτόχρονα πατώντας τα κουμπιά Wi-Fi D και στις δύο συσκευές. Ελέγξτε ότι το LED ίντερντ A στο 'Extender' είναι αναμμένο.
4. Συνδέστε ένα κινητό / έναν υπολογιστή στο δίκτυο του κύριου ρούτερ Keenetic.
5. Μέσω ενός προγράμματος περιήγησης μεταβείτε στο **my.keenetic.net** και συνδεθείτε στο κύριο ρούτερ ή ανοίξτε την εφαρμογή για κινητά της Keenetic. Έπειτα επιλέξτε την ενότητα **Σύστημα Wi-Fi** και κάντε κλικ στην επιλογή **Απόκτηση** για να προσθέσετε έναν extender στο σύστημα Wi-Fi σας. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
6. Αποσυνδέστε το ενσωματωμένο extender από το κύριο ρούτερ και τοποθετήστε το extender όπου θέλετε στο σπίτι σας για να επεκτείνετε το δίκτυο Wi-Fi. Ένα σύστημα Mesh Wi-Fi του Keenetic υποστηρίζει ασύρματες και ενσύρματες συνδέσεις μεταξύ του κύριου ρούτερ και των extender. Για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση του δικτύου σας χρησιμοποιήστε ενσύρματες συνδέσεις, όπου είναι δυνατόν. Το LED του ίντερντ A στο extender είναι αναμμένο όταν έχει συνδεθεί επιτυχώς στο δίκτυό σας.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι πρέπει να κάνω αν δεν έχω πρόσβαση στη σελίδα του οδηγού εγκατάστασης ή στη σελίδα το σελίδα διασύνδεσης Keenetic;

1. Βεβαιωθείτε ότι το κινητό / ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος με το ρούτερ Keenetic μέσω Wi-Fi ή καλωδίου Ethernet και έχει οριστεί να αποκτά διεύθυνση IP και διακομιστές DNS αυτόματα.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει σωστά την κατάλληλη διεύθυνση του ρούτερ Keenetic στο ίντερντ: **my.keenetic.net** (προτείνεται) ή **192.168.1.1** or **192.168.2.1**.
3. Κάντε επανεκκίνηση του κινητού / υπολογιστή σας και του ρούτερ Keenetic.
4. Αν η σελίδα του οδηγού εγκατάστασης εξακολουθεί να μην εμφανίζεται, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να επαναφέρετε το ρούτερ Keenetic.

Τι πρέπει να κάνω αν δεν έχω πρόσβαση στο ίντερντ με τη συσκευή Keenetic;

1. Αν το LED του ίντερντ  στο κύριο ρούτερ δεν είναι αναμμένο, συμβουλευτείτε τον πάροχο ίντερντ σας για να βεβαιωθείτε ότι αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη και ότι χρησιμοποιείτε τις σωστές παραμέτρους σύνδεσης, π.χ. στοιχεία σύνδεσης και κωδικό πρόσβασης, πρωτόκολλο αυθεντικοποίησης, διεύθυνση MAC κλπ. Κάντε τις απαραίτητες αλλαγές.
2. Αν το LED του ίντερντ  στο κύριο ρούτερ είναι αναμμένο, ελέγξτε τις ασύρματες ή Wi-Fi συνδέσεις μεταξύ του κύριου ρούτερ Keenetic και των συσκευών του σπιτιού σας, καθώς και των extender Keenetic.

Μπορώ να συνδέσω ένα extender Keenetic με ένα κύριο ρούτερ που δεν είναι της Keenetic;

Βέβαια. Πατήστε το κουμπί του Wi-Fi  στο Keenetic σας σε Λειτουργία Επέκτασης. Ξεκινήστε μια συνεδρία WPS μέσα σε δύο λεπτά στο κύριο ρούτερ σας πατώντας το κατάλληλο κουμπί για τη μη Keenetic συσκευή. Ένα

extender Keenetic θα υιοθετήσει το όνομα του ασύρματου δικτύου και τον κωδικό πρόσβασης του κύριου ρούτερ. Το LED του ίντερνερ  στο extender είναι αναμμένο όταν έχει συνδεθεί επιτυχώς στο δίκτυό σας. Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του repeater, ανοίξετε πρώτα τη διεπαφή χρήστη του κύριου ρούτερ για να προσδιορίσετε τη διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί στο extender Keenetic. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε αυτήν τη διεύθυνση IP στο πρόγραμμα περιήγησης για να ανοίξετε τη διεπαφή Web του extender Keenetic για να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές.

Τι πρέπει να κάνω αν ξεχάσω τον ασύρματο κωδικό πρόσβασης;

Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης για τη σύνδεση στο δίκτυο Wi-Fi βρίσκεται σε ένα αυτοκόλλητο στο πίσω μέρος της συσκευής Keenetic σας, ή αν χρησιμοποιείτε ένα σύστημα Wi-Fi μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό που βρίσκεται στο κύριο ρούτερ. Αν ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης Wi-Fi έχει αλλάξει και τον έχετε χάσει, μπορείτε να ανακτήσετε το νέο κωδικό πρόσβασης ή να τον επαναφέρετε κάνοντας σύνδεση στο **my.keenetic.net** ή στην εφαρμογή του Keenetic για κινητά.

Τι πρέπει να κάνω αν ξεχάσω το κωδικό πρόσβασης της ιστοσελίδας;

Για να δημιουργήσετε ένα νέο κωδικό πρόσβασης, ακολουθήστε τις οδηγίες για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις στη συσκευή Keenetic στην παρακάτω ερώτηση.

Πώς μπορώ να κάνω επαναφορά/ανάκτηση των αρχικών εργοστασιακών ρυθμίσεων στη συσκευή Keenetic μου;
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Keenetic σας είναι συνδεδεμένη με παροχή ρεύματος. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί της επανεκκίνησης  έως ότου το LED κατάστασης  να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα. Έπειτα αφήστε το κουμπί, ενώ η συσκευή σας κάνει επανεκκίνηση.

Σημαντικό: Μετά την επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων θα χρειαστεί να ρυθμίσετε τη σύνδεσή σας στο ίντερνερ και να προσθέσετε πάλι τα extender στο σύστημα Mesh Wi-Fi.

Υποστήριξη

Για τεχνική υποστήριξη ή άλλες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα **help.keenetic.com**.

Οδηγίες ασφαλείας

- Το Keenetic σας είναι ΜΟΝΟ για εσωτερική χρήση, μην το χρησιμοποιήσετε ποτέ έξω.
- Κρατήστε το Keenetic μακριά από νερό, υγρασία, υπερβολική ζέση και άμεσο φως ήλιου.
- Το Keenetic σας και ο μετασχηματιστής ρεύματος δεν περιέχουν εξαρτήματα που είναι εύκολο να επισκευαστούν από το χρήστη. ΜΗΝ ΤΟ ΑΝΟΙΞΕΤΕ.
- Αφαιρέστε όλα τα προστατευτικά αυτοκόλλητα, μην καλύπτετε τις τρύπες εξαερισμού και μην το λειτουργείτε σε κλειστούς χώρους.
- Χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ τον παρεχόμενο προσαρμοστή ρεύματος Keenetic, και μην χρησιμοποιείτε οποιονδήποτε χαλασμένο προσαρμοστή.
- Το Keenetic σας μπορεί να τοποθετηθεί με ασφάλεια με 2 σταθερές βίδες σε τοίχο που είναι αρκετά ισχυρός ώστε να υποστηρίξει 4x το βάρος της συσκευής..

Εγγύηση συσκευής

Για τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας **keenetic.com/legal**.

Η συσκευή Keenetic περιέχει μια μη μεταβιβάσιμη εγγύηση 3 ετών από την καταγεγραμμένη ημερομηνία αγοράς (συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Περιορισμένης Εγγύησης). Έγκυρες αξιώσεις σε περίπτωση βλάβης θα τιμώνται με την επιφύλαξη τοπικών νομικών απαιτήσεων.

Πληροφορίες πιστοποίησης

Η Keenetic Limited δηλώνει ότι αυτή η συσκευή είναι σύμφωνη με όλες τις σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2014/53/ΕΕ, 2009/125/ΕΚ και 2011/65/ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την αρχική δήλωση της Ε.Ε. στο **keenetic.com** με λεπτομέρειες σε σελίδες συγκεκριμένων μοντέλων.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία της ΕΕ που καθορίζονται για ένα μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Η συσκευή αυτή πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί με απόσταση τουλάχιστον 20εκ. μεταξύ των κεραίων και του σώματος ενός ατόμου. Η συχνότητα και η μέγιστη εκπεμπόμενη ισχύς για τη συσκευή σας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΕ παρατίθενται παρακάτω:

2400 – 2483,5 MHz: 20 dBm;
5150 – 5350 MHz: 23 dBm;
5470 – 5725 MHz: 30 dBm.

Εάν η Keenetic συσκευή σας έχει δυνατότητα* για 5Ghz θα υποστηρίζει τη λειτουργία DFS και TPC ενώ λειτουργεί στη ζώνη των 5GHz.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	U	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UA	UK	

Όλες οι συσκευές Keenetic που λειτουργούν στο εύρος συχνοτήτων 5150 έως 5350MHz (κανάλια 36 – 64) περιορίζονται για χρήση σε εσωτερικό χώρο.

* *Ελέγξτε συγκεκριμένες λεπτομέρειες του προϊόντος της συσκευής Keenetic σας για δυνατότητες εφαρμογής.*

Διάθεση


Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες, η συσκευή σας Keenetic, καθώς και η πρίζα ρεύματος και τα καλώδια δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή τον προμηθευτή σας για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη.



Προειδοποίηση

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή Keenetic (και όταν συνδέετε τη συσκευή Keenetic για πρώτη φορά), η Keenetic Limited θα επεξεργαστεί ορισμένα προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς, π.χ. το service tag, τον σειριακό αριθμό, το όνομα μοντέλου, την έκδοση λογισμικού, και τη διεύθυνση IP της συσκευής Keenetic. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο **keenetic.com/legal**.

Αν βρίσκεστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η Keenetic GmbH θα επεξεργαστεί ορισμένα προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς, π.χ. το service tag, τον σειριακό αριθμό, το όνομα μοντέλου, την έκδοση λογισμικού και τη διεύθυνση IP της συσκευής σας Keenetic. Παρακαλούμε διαβάστε την σημείωση Απορρήτου Συσκευής της Ευρωπαϊκής Ένωσης / του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στο **keenetic.com/legal**.

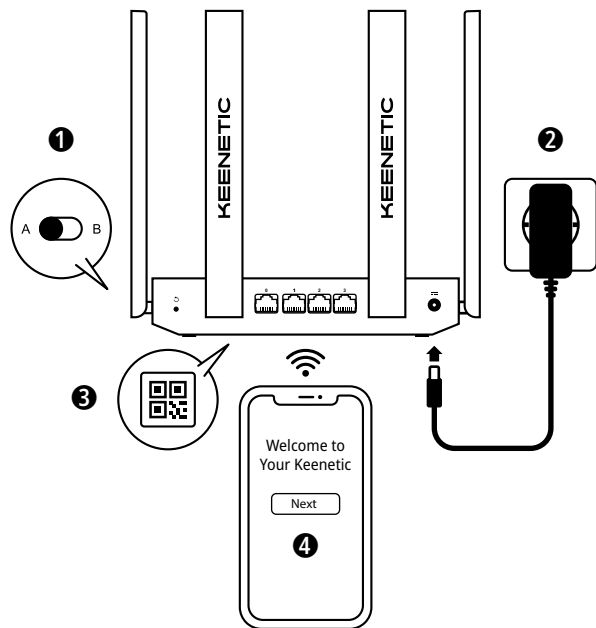

A. Põhiruuteri ühendamine internetti
Pilt võib sõltuvalt konkreetsest seadmest erineda.

Karbi sisu:

- 1 ruuter eelpaigaldatud KeeneticOS-iga
- 1 toiteadapter, 100 – 240 V, 6. energiatõhususe tase
- 1 Etherneti juhe
- 1 kiirjuhend (mitmekeelne)
- 1 kiirjuhend (ingliskeelne)

Uue võrgu loomine või olemasoleva võrgu laiendamine


Keeneticu ruuterid suudavad pakkuda töökindlat, pidevat ja turvalist Wi-Fi ühendust teie kodu igas toas. Alustades ühest peamisest Keeneticu ruuterist (edaspidi 'Keeneticu seade'), saate nõudmiste suurenedes lisada rohkem Keeneticu seadmeid, mis toimivad Wi-Fi laiendajatena, et luua tsentraalselt hallatav mitmesõlmeline Mesh Wi-Fi süsteem.

Kui olete loomas võrku ja käesolevast Keeneticu seadmest saab teie põhiruuter liikuge **jaotisesse A** allpool.

Kui soovite laiendada olemasolevat võrku ja antud Keeneticu seade hakkab toimima Wi-Fi laiendajana, liikuge **jaotisesse B** allpool.

A. Põhiruuteri ühendamine internetti

1. Seadke külgpaneelil olev füüsiline töörežiimi lüliti asendisse A — Ruuteri režiim.
2. Ühendage Keeneticu seade voluvõrku. Kontrollige, et nii oleku LED-lamp kui ka Wi-Fi LED-lamp põlevad ega vilgu.
3. Ühendage mobiilseade wifi kaudu Keeneticu ruuteriga. Wifi-võrgu vaikenimi (SSID) ja wifi-salasõna on prinditud Keeneticu seadme tagaküljel olevale sildile koos QR-koodiga, mille skannimisel ühendatakse mobiilseade automaatselt Keeneticu ruuteri Wi-Fi võrku. Teise võimalusena võite ühendada Keeneticu seadme mõnda halli Etherneti porti, kasutades kaasasolevat Etherneti juhet.
4. Pärast ühendumist kuvatakse teie mobiilseadmes/arvutis seadistusviisard. Kui viisardit ei kuvata, minge veebibrauseris aadressile **my.keenetic.net** ja järgige seadistusjuhiseid.
Märkus: kui seadistusviisardit endiselt ei kuvata, vaadake allpool jaotist Korduma kippuvad küsimused.

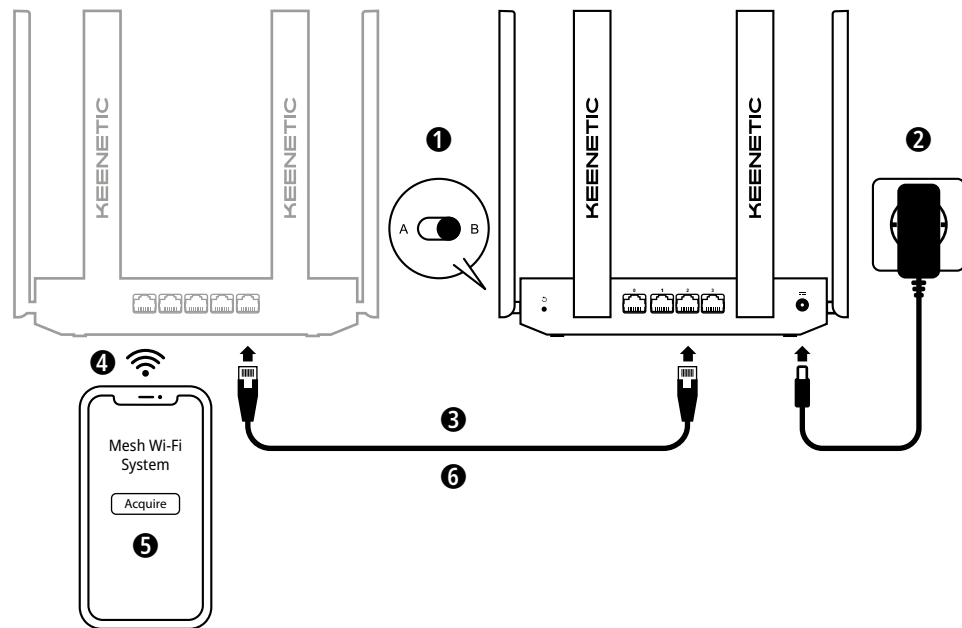

B. Olemasoleva võrgu leviala laiendamine
Pilt võib sõltuvalt konkreetsest seadmest erineda.

B. Olemasoleva võrgu leviala laiendamine

1. Keeneticu seadmel, mida soovite kasutada Mesh Wi-Fi laiendajana, seadke külgsuunalisel töörežiimi lüliti asendisse **B** — Laiendaja režiim.
2. Ühendage Keeneticu seade vooluvõrku. Kontrollige, et nii oleku LED-lamp kui ka Wi-Fi LED-lamp põlevad ega vilgu.
3. Veenduge, et teie Keeneticu põhiruuter on aktiveeritud ja interneti ühendatud. Ühendage Keeneticu 'laiendaja' Keeneticu põhiruuteriga, kasutades Etherneti juhet (kaasapandud). Alternatiivselt saate ühendada Keeneticu seadmed juhtmevabalt, asetades need lähedusse ja vajutades Wi-Fi nuppu mõlemal seadmel korraga. Veenduge, et interneti LED-lamp 'laiendajal' põleb.
4. Ühendage mobiiliseade/arvuti Keeneticu põhiruuteri võrku.
5. Avage veebibrauser, minge veebisaidile **my.keenetic.net** ja logige põhiruuterisse sisse või käivitage Keeneticu mobiilirakendus. Seejärel valige jaotis **Wi-Fi süsteem** ja klõpsake **Omanda**, et lisada laiendaja kandidaat teie Wi-Fi süsteemi. Oodake protsessi lõpuni.
6. Lahutage omandatud laiendaja põhiruuterist ja asetage laiendaja kohta oma kodus, kus soovite Wi-Fi võrku laiendada. Keeneticu Mesh Wi-Fi süsteem toetab nii juhtmevaba kui juhtmega ühendust põhiruuteri ja laiendajate vahel. Võrgu jõudluse suurendamiseks kasutage võimalusel juhtmega ühendust. Interneti LED-lamp laiendajal süttib, kui see on edukalt teie võrku ühendatud.

Korduma kippuvad küsimused

Mida teha, kui ma ei pääse seadistusviisardi või Keeneticu veebileidese lehele?

1. Kontrollige, et teie mobiiliseade/arvuti oleks ühendatud Keeneticu ruuteriga Wi-Fi või Etherneti juhtme kaudu ning seadistatud hankima IP-aadressi ja DNS-servereid automaatselt.
2. Kontrollige, et olete õigesti sisestanud vastava Keeneticu ruuteri veebiaadressi: kas **my.keenetic.net** (soovitav) või **192.168.1.1** või **192.168.2.1**.
3. Taaskäivitage mobiiliseade/arvuti ja Keeneticu ruuter.
4. Kui ikka ei kuvata seadistusviisardit, järgige Keeneticu ruuteri lähtestamise juhiseid allpool.

Mida teha, kui Keeneticu seadmega pole võimalik interneti ühenduda?

1. Kui interneti LED-lamp pearuuteril ei põle, konsulteerige oma internetiteenuse pakujaga, kontrollimaks kas teenus on saadaval ja kas kasutate õigeid ühenduse parameetreid, nt konto kasutajanimi ja parool, autentimise protokoll, MAC-aadress jne. Tehke vajalikud muudatused.
2. Kui interneti LED-lamp pearuuteril põleb, kontrollige juhtmeühendust või Wi-Fi ühendust Keeneticu pearuuteri ja koduseadmete vahel, mh Keeneticu laiendite vahel.

Kas saan ühendada Keeneticu laiendaja mitte-Keeneticu põhiruuteriga?

Kindlasti. Vajutage Wi-Fi nuppu Keenetic-seadmel, mis on laiendaja režiimil. Alustage kahe minuti jooksul WPS-sessiooni põhiruuteril, vajutades vastavat nuppu mitte-Keeneticu seadmel. Keeneticu laiendaja kohandab põhiruuteri juhtmevaba võrgu nime ja parooli. Interneti LED-lamp laiendajal süttib, kui see on edukalt teie võrku ühendatud. Kordistaja seadete konfigureerimiseks avage esmalt põhiruuteri kasutajaliides, et teha kindlaks teie Keeneticu laiendajale omistatud IP-aadress. Seejärel

sisestage see IP-aadress veebibrauserisse, et avada Keeneticu laiendaja veebiliides vajalike muudatuste tegemiseks.

Mida teha, kui olen unustanud wifi-salasõna?

Vaikeparooli Wi-Fi võrku ühendamiseks leiate Keeneticu seadme tagaküljel olevalt kleebiselt või kui kasutate Wi-Fi süsteemi, tuleb kasutada pearuuteril olevat parooli. Kui wifi-vaikesalasõna on muudetud ja kaduma läinud, saab muudetud salasõna teada või lähtestada, logides sisse lehele **my.keenetic.net** või Keeneticu mobiilirakendusse.

Mida teha, kui olen unustanud veebiliidese salasõna?

Uue salasõna loomiseks järgige juhiseid järgmises vastuses Keeneticu seadme tehasesätete lähtestamise kohta.

Kuidas lähtestada/taastada Keeneticu ruuteri tehasesätteid?

Veenduge, et Keeneticu seade on vooluvõrku ühendatud. Vajutage ja hoidke all lähtestamise nuppu , kuni oleku LED-lamp  hakkab kiiresti vilkuma, laske lähtestamise nupp lahti ja oodake, kuni seade taaskäivitub.

NB! Pärast tehaseseadetele lähtestamist tuleb internetiühendus uuesti konfigureerida ja lisada uuesti laiendajad teie Mesh Wi-Fi süsteemile.

Tugi

Tehnilise toe või muu teabe saamiseks külastage veebisaiti **help.keenetic.com**.

Ohutusjuhised

- Keeneticu seade on mõeldud kasutamiseks AINULT siseruumides, ärge kasutage seda KUNAGI väljas.
- Hoidke Keeneticu seade eemal veest, niiskusest, liigsest soojusest ja otsesest päikese kiirgusest.
- Keeneticu seade ja selle vooluadapter ei sisalda kasutaja hooldust vajavaid osi. ÄRGE AVAGE.
- Eemaldage kõik kaitsvad kleebised, ärge blokeerige ventilatsiooniavasid ega kasutage kinnises ruumis.
- Kasutage AINULT Keeneticuga kaasas olevat vooluadapterit, lõpetage kahjustada saanud adapteri kasutamine KOHESELT.
- Keeneticu seadme saab ohutult seinale paigaldada, kasutades 2 tihedalt kinnitatud kruvi seinal, mis on piisavalt tugev, et toetada 4 seadme kaalu.

Seadme garantii

Kõige ajakohasema garantiid puudutava teabe saamiseks külastage meie veebisaiti **keenetic.com/legal**.

Keeneticu seadmel on võõrandamatu 3-aastane garantii, mis hakkab kehtima dokumenteeritud ostu kuupäevast alates (sh 2-aastane Euroopa piiratud garantii). Rikete korral hüvitatakse kehtivad nõuded vastavalt kohalikele õigusnõuetele.

Sertifitseerimisteave

Keenetic Limited deklareerib käesolevaga, et see seade on kooskõlas kõigi järgmiste asjaomaste direktiivide sätetega: 2014/53/EL, 2009/125/EÜ ning 2011/65/EL. EL-i avaldise üksikasjalik teave on saadaval lehel **keenetic.com** konkreetse mudeli teabes.

See seade vastab EL-i kiirgusega kokkupuute piirnormidele kontrollimatus keskkonnas. Seadet tuleb paigaldada ja kasutada nii, et antennid jääksid inimkehast vähemalt 20 cm kaugusele. Seadme sagedus ja maksimaalne edastatav võimsus vastavalt EL-i nõuetele on järgmised:

2400 – 2483,5 MHz: 20 dBm;
5150 – 5350 MHz: 23 dBm;
5470 – 5725 MHz: 30 dBm.

Kui teie Keeneticu seade toetab 5 Ghz*, toetab see DFS- ja TPC-funktsioone, töötades 5 Ghz sagedusalas.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UA	UK	

Kõik Keeneticu seadmed, mis töötavad sagedusvahemikus 5150 kuni 5350 MHz (kanalid 36 – 64)*, on lubatud kasutamiseks ainult sisetingimustes.

* Vaadake oma Keeneticu toote andmeid, et kontrollida kohaldatavust.

Kõrvaldamine


Vastavalt Euroopa direktiividele, ei tohi Keeneticu seadet, sh adapterit ja juhtmeid visata üldise olmeprügi hulka. Info saamiseks utiliseerimise kohta konsulteerige kohaliku omavalitsusega või oma tarnijaga.



Teatis

Kui kasutate Keeneticu seadet (k.a siis, kui ühendate Keeneticu seadet esmakordselt), töötleb ettevõtte Keenetic Limited teie teatud isiklikke andmeid, nt teie Keeneticu seadme teenusemärki, seerianumbr, mudeli nimi, tarkvaraversiooni ja IP-aadress. Lisainfo saamiseks külastage veebiaadressi **keenetic.com/legal**.

Kui viibite Euroopa Liidus / Euroopa majanduspiirkonnas, töötleb ettevõtte Keenetic GmbH teie teatud isiklikke andmeid, nt teie Keeneticu seadme teenusemärki, seerianumbr, mudeli nimi, tarkvaraversiooni ja IP-aadress. Palun lugege seadmele Euroopa Liidus / Euroopa majanduspiirkonnas kohaldatavaid privaatsuspõhimõtteid veebiaadressil **keenetic.com/legal**.

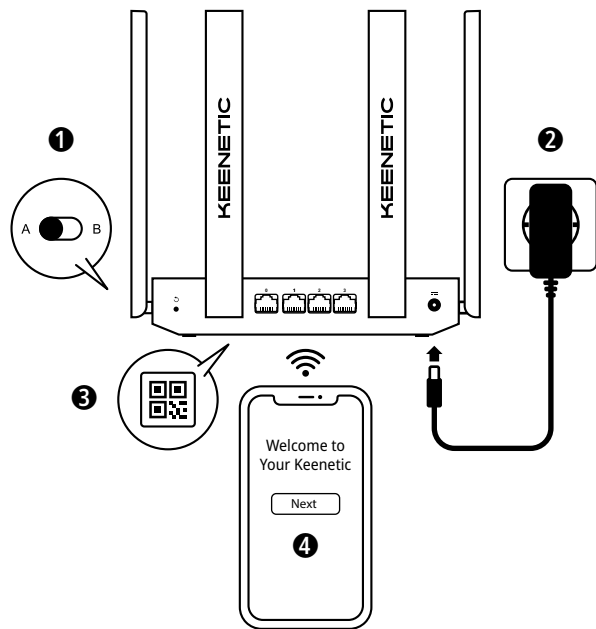

A. Pääreitittimen yhdistäminen internetiin
Kuva voi poiketa itse laitteesta.

Mitä pakkaus sisältää:

- 1 reititin, jossa on esiasennettuna KeeneticOS
- 1 luokan VI energiatehokas 100 – 240 V virtasovitin
- 1 Ethernet-kaapeli
- 1 Pikaopas (monikielinen)
- 1 Pikaopas (englanti)

Uuden verkon luominen tai nykyisen verkon laajentaminen


Keenetic-reitittimet pystyvät tarjoamaan luotettavan, jatkuvan ja turvallisen Wi-Fi-yhteyden jokaiseen kotisi huoneeseen. Aloita yhdellä Keenetic-reitittimellä (jäljempänä «Keenetic-laitte»), ja kun tarpeesi kasvavat, voit lisätä lisää Wi-Fi-laajentimina toimivia Keenetic-laitteita luodaksesi keskeisesti hallitun monisolmuisen Mesh Wi-Fi-järjestelmän.

Jos luot uutta verkkoa ja tästä Keenetic-laitteesta tulee pääreititin, siirry **kappaleeseen A** alla.

Jos laajennat nykyistä verkkoa ja tätä Keenetic-laitetta käytetään Wi-Fi-laajentimena, siirry **kappaleeseen B** alla.

A. Pääreitittimen yhdistäminen internetiin

1. Käännä fyysinen laitteen kyljessä sijaitseva toimintatilakytin asentoon A — Reititintila.
 2. Kytke Keenetic-laitte virtalähteeseen. Tarkasta, että sekä tilan merkkivalo että Wi-Fin merkkivalo palavat eivätkä vilku.
 3. Yhdistä mobiililaitte Keenetic-reitittimeen Wi-Fi-yhteydellä. Wi-Fin oletusnimi (SSID) ja -salasana on painettu Keenetic-laitteen takana olevaan tarraan. Siitä löytyy myös QR-koodi, jonka skannaamalla mobiililaitteen saa yhdistettyä automaattisesti Keenetic-reitittimen Wi-Fiin. Vaihtoehtoisesti voit yhdistää tietokoneen mihin tahansa Keenetic-laitteen harmaista Ethernet-porteista mukana toimitetulla Ethernet-kaapelilla.
 4. Kun laite on yhdistetty, asennusohjelmaikkuna aukeaa mobiililaitteelle/tietokoneelle. Jos ohjattu toiminto ei aukea, mene selaimella osoitteeseen **my.keenetic.net** ja seuraa asennusohjeita.
- Huomautus:** Jos ohjattu toiminto ei edelleenkaan aukea, katso alla oleva Usein kysytyt kysymykset -osio.

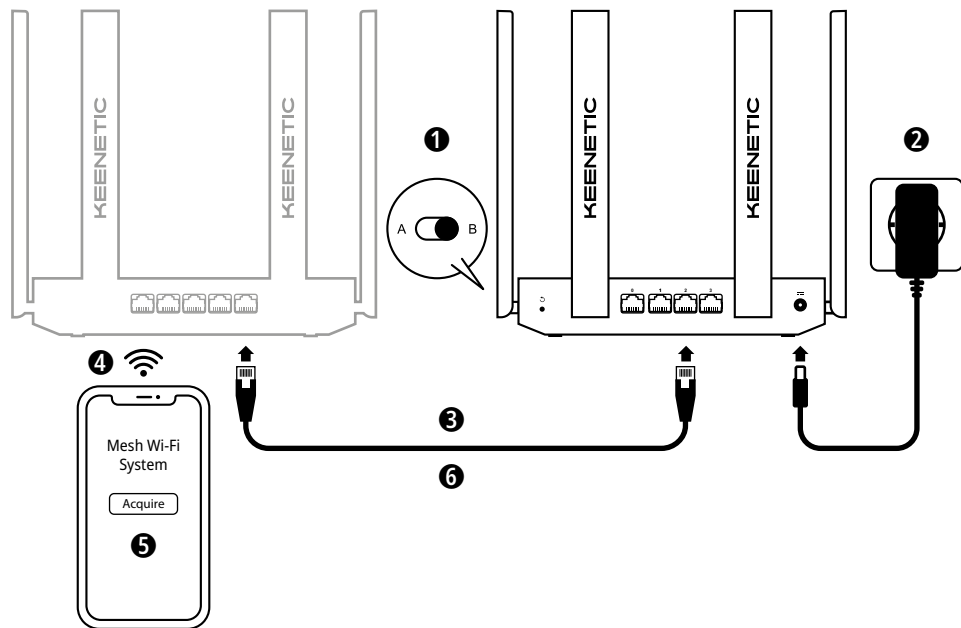

B. Nykyisen verkon kattavuuden laajentaminen
Kuva voi poiketa itse laitteesta.

B. Nykyisen verkon kattavuuden laajentaminen

1. Käännä sen Keenetic-laitteen, jonka haluat toimivan Mesh Wi-Fi-laajentimena, kyljessä sijaitseva toimintatilakytin asentoon B — Laajennintila.
2. Kytke Keenetic-laite virtälähteeseen. Tarkasta, että sekä tilan merkkivalo että Wi-Fi n merkkivalo palavat eivätkä vilku.
3. Varmista, että Keenetic-pääreititin on aktiivinen ja yhdistettynä internetiin. Yhdistä laajentimena toimiva Keenetic-laite Keenetic-pääreitittimeen Ethernet-kaapelilla (sisältyy pakkaukseen). Vaihtoehtoisesti voit yhdistää Keenetic-laitteet langattomasti asettamalla ne lähkekäin ja painamalla yhtäaikaan molemman laitteen Wi-Fi-painiketta. Tarkasta, että laajentimen internetin merkkivalo palaa.
4. Yhdistä mobiililaitte/tietokone Keenetic-pääreitittimen verkkoon.
5. Avaa verkkoselain ja siirry osoitteeseen **my.keenetic.net**. Kirjaudu pääreitittimelle tai käynnistä Keenetic-mobiilisovellus. Valitse sitten **Wi-Fi-järjestelmä** osio ja napsauta **Lisää** lisätäksesi laajentimen Wi-Fi-järjestelmään. Odota, että prosessi on valmis.
6. Irrota lisätty laajennin pääreitittimestä ja aseta laajennin haluamaasi paikkaan Wi-Fi-verkon laajentamiseksi. Keenetic Mesh Wi-Fi-järjestelmä tukee sekä langatonta että langallista yhteyttä pääreitittimen ja laajentimien välillä. Jotta verkko toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, käytä langallista yhteyttä aina, kun se on mahdollista. Laajentimen internetin merkkivalo palaa, kun se on yhdistetty verkkoon.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä minun tulee tehdä, jos en pääse asennusohjelman sivulle tai Keeneticin verkkokäyttöliittymäsivustolle?

1. Varmista, että mobiililaitteesi/tietokoneesi on yhdistetty Keenetic-laitteeseen Wi-Fi-yhteyden avulla tai Ethernet-kaapelilla ja määritetty hakemaan IP-osoite ja DNS-palvelimet automaattisesti.
2. Tarkista, että olet kirjoittanut Keenetic-reitittimen verkko-osoitteen oikein: joko **my.keenetic.net** (suositeltu), **192.168.1.1** tai **192.168.2.1**.
3. Käynnistä mobiililaitte/tietokone ja Keenetic-reititin uudelleen.
4. Jos asennusohjelasivu ei vielä kukaan aukea, kokeile noudattaa alla olevia ohjeita Keenetic-reitittimen nollaamiseksi.

Mitä minun tulee tehdä, jos en pääse internetiin Keenetic-laitteellani?

1. Jos pääreitittimen internetin merkkivalo ei pala, ota yhteyttä internetpalveluntarjoajaasi ja varmista, että palvelu on käytettävissä ja että käytät oikeita yhteysparametrejä, esim. tilin käyttäjätunnusta ja salasanaa, todennusprotokollaa, MAC-osoitetta jne. Tee tarvittavat muutokset.
2. Jos pääreitittimen internetin merkkivalo palaa, tarkista langalliset tai langattomat yhteydet Keenetic-pääreitittimen ja kodin laitteiden välillä, mukaan lukien Keenetic-laajentimien.

Voinko yhdistää Keenetic-laajentimen muuhun kuin Keenetic-pääreitittimeen?

Ehdottomasti. Paina laajennintilassa toimivan Keenetic-laitteen Wi-Fi-painiketta. Käynnistä kahden minuutin kuluessa WPS-toiminto pääreitittimestä painamalla asianmukaista painiketta ei-Keenetic-laitteessa. Keenetic-laajennin ottaa pääreitittimen langattoman verkon nimen ja salasanan. Laajentimen internetin merkkivalo .

palaa, kun se on yhdistetty verkkoon. Toistinasetusten määrittämiseksi avaa ensin pääreitittimen käyttöliittymä ja selvitä, mikä IP-osoite Keenetic-laajentimelle on määrätty. Kirjoita sitten kyseinen IP-osoite verkkoselaimeen avataksesi Keenetic-laajentimen selainkäyttöliittymän ja tehdaaksesi tarvittavat muutokset.

Mitä minun tulee tehdä, jos unohdan langattoman yhteyden salasanan?

Wi-Fi-verkkoon yhdistämiseen tarvittava oletussalasana lukee Keenetic-laitteen takana olevassa tarrassa – jos käytät Wi-Fi-järjestelmää, käytä pääreitittimen salasanaa. Jos Wi-Fi-yhteyden oletussalasana on muutettu ja sitten unohdettu, vaihdettu salasana voidaan hakea tai palauttaa kirjautumalla sisään osoitteeseen **my.keenetic.net** tai Keeneticin mobiilisovellukseen.

Mitä minun tulee tehdä, jos unohdan verkkokäyttöliittymäsivun salasanan?

Luo uusi salasana noudattamalla Keenetic-laitteeseesi liittyviä tehdasasetusten palautuksen ohjeita.

Kuinka voin nollata/palauttaa alkuperäiset tehdasasetukset Keenetic-laitteeseen?

Varmista, että Keenetic-laite on kytketty virtalähteeseen. Pidä Reset-painiketta painettuna, kunnes tilan merkkivalo  alkaa vilkkumaan nopeasti. Vapauta Reset-painike ja odota, että laite käynnistyy uudelleen. **Tärkeää:** Tehdasasetusten palautuksen jälkeen internetyhteys tulee määrittää uudelleen ja laajentimet tulee lisätä uudelleen Mesh Wi-Fi -järjestelmään.

Tuki

Jos tarvitset teknistä tukea tai lisätietoja, vieraile osoitteessa **help.keenetic.com**.

Turvallisuusohjeet

- Keenetic-laite on tarkoitettu VAIN sisäkäyttöön. Älä KOSKAAN käytä sitä ulkona.
- Pidä Keenetic-laite pois vedestä, kosteudesta, korkeilta lämpötiloilta ja suorasta auringonpaisteesta.
- Keenetic-laite ja sen virtasovitin eivät sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. ÄLÄ AVAA.
- Irrota kaikki suojatarrat, älä tuki ilmanvaihtoaukkoja tai käytä suljetuissa tiloissa.
- Käytä VAIN Keeneticin toimittamaa virtalähdettä. Jos virtalähde on vaurioitunut, lopeta sen käyttö VÄLITTÖMÄSTI.
- Keenetic-laite voidaan kiinnittää turvallisesti seinälle kahdella ruuvilla mihin tahansa niin vahvalle seinälle, joka jaksaa kannatella nelinkertaisesti laitteen painon.

Laitteen takuu

Löydät viimeisimmät takuutiedot vieraillemalla verkkosivustollamme osoitteessa **keenetic.com/legal**.

Keenetic-laitteen mukana tulee ei-siirrettävissä oleva 3 vuoden takuu, joka alkaa dokumentoidusta ostopäivästä (sisältäen 2 vuoden eurooppalaisen rajoitetun takuun). Asianmukaisia reklamaatioita vikatilanteissa kunnioitetaan paikallisten lakisäädösten mukaisesti.

Hyväksyntätietoja

Keenetic Limited ilmoittaa täten, että tämä laite on asianmukaisten direktiivien 2014/53/EU, 2009/125/EY ja 2011/65/EU mukainen. Alkuperäisen EU-lausunnon tiedot löytyvät osoitteesta **keenetic.com** asianmukaisen mallin sivuilta.

Tämä laite noudattaa EU:n säteilyaltistumisrajoja, jotka on määritelty kontrolloimattomalle ympäristölle. Tämä laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää siten, että sen antennien ja käyttäjän kehon välillä on vähintään 20 senttimetrin etäisyys. Laitteen taajuus ja enimmäisteho EU:n vaatimusten mukaisesti luetellaan alla:

2 400 – 2 483,5 MHz: 20 dBm;
5 150 – 5 350 MHz: 23 dBm;
5 470 – 5 725 MHz: 30 dBm.

Jos Keenetic-laitteesi tukee 5 GHz:n taajuutta*, se tukee DFS- ja TPC-toimintoja käyttäessään 5 GHz:n taajuutta.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UA	UK	

Kaikki Keenetic-laitteet, jotka toimivat 5 150–5 350 MHz:n taajuusalueella (kanavat 36 – 64)*, on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

* Katso omaa Keenetic-laitettasi koskevat tuotetiedot lisätietoja varten.

Hävittäminen


Euroopan direktiivien mukaisesti Keenetic-laitetta, mukaan lukien sen virtasovitin ja -kaapeleita ei voi hävittää talousjätteen mukana. Ota yhteys paikalliseen viranomaiseen tai toimittajaan saadaksesi lisätietoa laitteen hävittämisestä.



Ilmoitus

Käyttäessäsi Keenetic-laitetta (mukaan lukien, kun yhdistät Keenetic-laitteen ensimmäistä kertaa), Keenetic Limited käsittelee tiettyjä henkilötietoja, esim. Keenetic-laitteen palvelutunnuksen, sarjanumeron, mallinimen, ohjelmistoversion ja IP-osoitteen. Lisätietoa saat osoitteesta **keenetic.com/legal**.

Jos sijaitset Euroopan unionissa / Euroopan talousalueella, Keenetic GmbH käsittelee tiettyjä henkilötietoja, esim. Keenetic-laitteen palvelutunniste, sarjanumero, mallin nimi, ohjelmistoversio ja IP-osoite. Lue Euroopan unionia / Euroopan talousaluetta koskeva laitteen tietosuojailmoituksemme osoitteessa **keenetic.com/legal**.

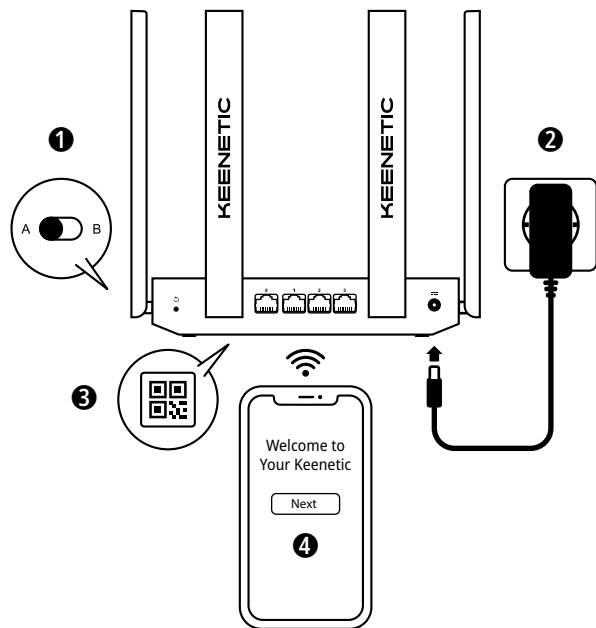

A. Spajanje vašeg glavnog routera na internet
Slika se može razlikovati od vašeg konkretnog uređaja.

Sadržaj kutije:

- 1 router s predinstaliranim sustavom KeeneticOS
- 1 adapter za napajanje 100 – 240 V, razina energetske učinkovitosti VI
- 1 ethernet kabel
- 1 vodič za brzi početak korištenja (višejezični)
- 1 vodič za brzi početak korištenja (na engleskom jeziku)

Stvaranje nove ili proširenje postojeće mreže


Keenetic routeri daju pouzdan, kontinuiran i siguran Wi-Fi signal u svakoj sobi vašeg doma. Ako krenete s jednim glavnim Keenetic routerom (u daljnjem tekstu 'Keenetic uređajem'), kako se vaše potrebe budu povećavale, možete dodavati još Keenetic uređaja koji će služiti kao pojačivači da dobijete mesh Wi-Fi sustav od više čvorova s jedinstvenim upravljanjem.

Ako postavljate novu mrežu u kojoj će ovaj Keenetic uređaj biti vaš glavni router, otidite na **Odjeljak A** dolje.

Ako proširujete postojeću mrežu u kojoj će ovaj Keenetic uređaj služiti kao Wi-Fi pojačivač, otidite na **Odjeljak B** dolje.

A. Spajanje vašeg glavnog routera na internet

1. Postavite prekidač za odabir načina rada koji se nalazi s bočne strane u položaj A — Način rada routera.
2. Spojite svoj Keenetic uređaj na izvor napajanja. Provjerite da i LED identifikator stanja i LED indikator za Wi-Fi svijetle, a ne trepere.
3. Spojite mobilni uređaj s Keenetic routerom putem Wi-Fi-ja. Zadani naziv Wi-Fi-ja (SSID) i Wi-Fi lozinka otisnute su na stražnjoj etiketi vašeg Keenetic uređaja zajedno s QR kodom koji će automatski povezati vaš mobilni uređaj s Wi-Fi mrežom Keenetic routera kad se skenira. Alternativno, pomoću priloženog ethernet kabela spojite računalo na bilo koji sivi ethernet ulaz na Keenetic uređaju.
4. Nakon povezivanja, na vašem mobilnom uređaju / računalu pojaviti će se prozor čarobnjaka za početno postavljanje. Ako se čarobnjak ne pojavi, u pregledniku otidite na **my.keenetic.net** i slijedite upute za postavljanje.
Napomena: Ako se čarobnjak za početno postavljanje ne pojavi ni tada, pogledajte odjeljak Često postavljana pitanja u nastavku.

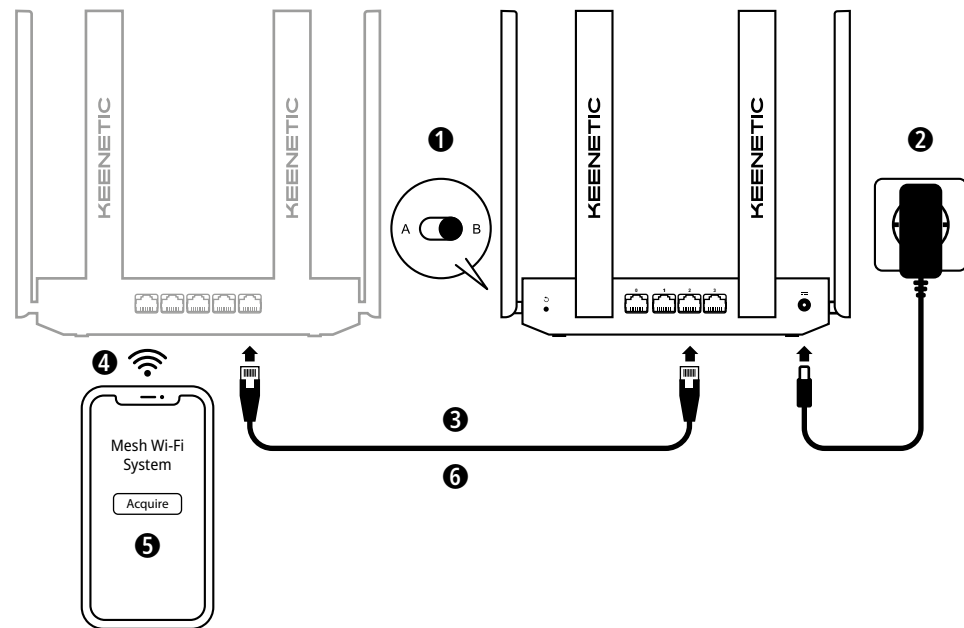

B. Proširivanje dosega postojeće mreže
Slika se može razlikovati od vašeg konkretnog uređaja.

B. Proširivanje dosega postojeće mreže

1. Na Keenetic uređaju za koji želite da bude mesh Wi-Fi pojačivač, prekidač za odabir načina rada s bočne strane postavite u položaj **B** — Način rada pojačivača.
2. Spojite svoj Keenetic uređaj na izvor napajanja. Provjerite da i LED identifikator stanja i LED indikator za Wi-Fi svijetle, a ne trepere.
3. Provjerite jeli vaš glavni Keenetic router uključen i je li spojen na internet. Spojite Keenetic pojačivač sa svojim glavnim Keenetic routerom pomoću ethernet kabela (koji ste dobili s uređajem). Alternativno, Keenetic uređaje možete spojiti bežično tako da ih postavite jedan kraj drugog i istovremeno pritisnete Wi-Fi gumb na oba uređaja. Provjerite da LED indikator za internet na 'pojačivaču' svijetli.
4. Spojite mobilni uređaj / računalo u mrežu vašeg glavnog Keenetic routera.
5. Pokrenite web preglednik i otidite na **my.keenetic.net** i prijavite se u glavni router ili pokrenite mobilnu Keenetic aplikaciju. Zatim odaberite odjeljak **Wi-Fi sustav** i kliknite na **Prihvati** da u svoj Wi-Fi sustav dodate pojačivač. Pričekajte da se postupak završi.
6. Odspojite prihvaćeni pojačivač s glavnog routera i postavite pojačivač na mjesto na kojem želite da se nalazi, kako biste proširili svoju Wi-Fi mrežu. Keenetic mesh Wi-Fi sustav podržava i bežične i kableske veze između glavnog routera i pojačivača. Za maksimiziranje učinka svoje mreže, ako je moguće koristite kabelsku vezu. LED indikator za internet na pojačivaču će zasvijetliti kad se uspješno spoji na vašu mrežu.

Često postavljana pitanja

Što ako ne mogu pristupiti stranici čarobnjaka za početno postavljanje ili Keenetic web-stranici?

1. Provjerite jesu li vaš mobilni uređaj ili računalo spojeni na Keenetic router putem Wi-Fi-ja ili ethernet kabela i postavljeni za automatsko primanje IP adrese i DNS poslužitelja.
2. Provjerite jeste li točno unijeli web adresu Keenetic routera: **my.keenetic.net** (preporučeno) ili **192.168.1.1** ili **192.168.2.1**.
3. Ponovo pokrenite vaš mobilni uređaj / računalo i Keenetic router.
4. Ako se još uvijek ne pojavljuje stranica čarobnjaka za početno postavljanje, slijedite dolje navedene upute za ponovno pokretanje vašeg Keenetic routera.

Što ako moj Keenetic uređaj nema pristup internetu?

1. Ako LED indikator za internet na vašem glavnom routeru ne svijetli, obratite se svojem pružatelju internetskih usluga da provjerite je li usluga dostupna i da koristite ispravne parametre za povezivanje, kao npr. korisničko ime i lozinku, protokol za autentifikaciju, MAC adresu itd. Napravite potrebne promjene.
2. Ako LED indikator za internet na glavnom routeru svijetli, provjerite kabelsku ili Wi-Fi vezu između vašeg glavnog Keenetic routera i kućnih uređaja, uključujući i sve Keenetic pojačivače.

Mogu li spojiti Keenetic pojačivač s glavnim routerom druge marke?

Naravno. Pritisnite wi-fi gumb na svojem Keenetic uređaju u načinu rada pojačivača. Nakon dvije minute pokrenite WPS sesiju na svojem glavnom routeru tako da pritisnete odgovarajući gumb na uređaju duge marke. Keenetic pojačivač usvojit će naziv bežične mreže i lozinku glavnog routera. LED indikator za internet na pojačivaču će zasvijetliti kad se uspješno spoji na vašu mrežu.

Za konfiguraciju postavki repetitora, prvo otvorite korisničko sučelje glavnog rutera da odredite IP-adresu dodijeljenu vašem Keenetic pojačivaču. Zatim unesite IP-adresu u web preglednik da otvorite web sučelje Keenetic pojačivača da napravite potrebne promjene.

Što ako sam zaboravio/la lozinku za Wi-Fi?

Zadana lozinka za spajanje na vašu Wi-Fi mrežu nalazi se na naljepnici na stražnjoj strani vašeg Keenetic uređaja, ili, ako koristite Wi-Fi sustav, morate koristiti lozinku s glavnog routera. No ako ste mijenjali originalnu lozinku za Wi-Fi i potom je izgubili, promijenjenu lozinku možete dobiti ili resetirati prijavom na **my.keenetic.net** ili u Keenetic mobilnu aplikaciju.

Što ako sam zaboravio/la lozinku za internetsko sučelje?

Za kreiranje nove lozinke slijedite upute iz sljedećeg pitanja za povrat na tvorničke postavke na vašem Keenetic uređaju.

Kako se resetiraju / vraćaju originalne tvorničke postavke na Keenetic uređaju?

Provjerite je li vaš Keenetic uređaj priključen na napajanje. Pritisnite i držite gumb za resetiranje  dok LED indikator statusa  ne počne brzo treperiti, otpustite gumb za resetiranje i pričekajte da se vaš uređaj ponovo pokrene.

Važno: Nakon vraćanja na tvorničke postavke morat ćete ponovo konfigurirati internetsku vezu i ponovo dodati pojačivače u svoj Wi-Fi sustav.

Podrška

Za tehničku podršku i ostale informacije posjetite **help.keenetic.com**.

Sigurnosne upute

- Keenetic uređaj namijenjen je SAMO za primjenu na zatvorenom, nemojte ga NIKADA koristiti na otvorenom.
- Keenetic uređaj držite podalje od vode, vlage, prekomjerne topline i izravne sunčeve svjetlosti.
- Keenetic uređaj i njegov adapter ne sadrže dijelove koje bi mogao servisirati korisnik. NE OTVARAJTE.
- Uklonite sve zaštitne naljepnice, nemojte blokirati otvore za ventilaciju ili pokretati uređaj u zatvorenim prostorijama.
- Koristite SAMO originalni Keenetic adapter koji ste dobili u pakiranju, a svaki oštećeni adapter ODMAH prestanite upotrebljavati.
- Keenetic uređaj pomoću 2 čvrsta vijka možete sigurno montirati na svaki zid koji je dovoljno jak da može nositi četverostruku težinu uređaja.

Jamstvo na uređaj

Najaktualnije informacije o jamstvu nalaze se na našoj web stranici **keenetic.com/legal**.

Keenetic uređaj ima neprenosivo trogodišnje jamstvo od evidentiranog datuma kupovine (uključujući dvogodišnje ograničeno europsko jamstvo). Opravdane reklamacije u slučaju kvara bit će uvažene u skladu s lokalnim zakonima.

Informacije o certifikatima

Tvrtka Keenetic Limited ovime izjavljuje da je uređaj sukladan sa svim bitnim odredbama Direktiva 2014/53/EU, 2009/125/EZ i 2011/65/EU. Pojednostojne originalne EU deklaracije nalaze se na stranici **keenetic.com** na stranicama s pojedinostima za pojedini model.

Uređaj je sukladan s EU ograničenjima za izlaganje radijaciji određenim za nekontrolirano okruženje. Ova oprema mora se instalirati i upotrebljavati na udaljenosti od najmanje 20 cm između antena i ljudskog tijela. Frekvencija i maksimalna prenesena snaga vašeg uređaja navedena je u nastavku, u skladu sa zahtjevima EU-a:

2400 – 2483,5 MHz: 20 dBm;
5150 – 5350 MHz: 23 dBm;
5470 – 5725 MHz: 30 dBm.

Ako vaš Keenetic uređaj podržava pojas 5 Ghz*, podržavat će funkcije kontrole snage odašiljača (TPC) i dinamičkog odabira frekvencije (DFS).

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UA	UK	

Svi Keenetic uređaji koji rade u rasponu frekvencije od 5150 do 5350 Mhz (kanali 36 – 64)* ograničeni su na primjenu u zatvorenim prostorima.

* *Provjerite koje se pojedinosti odnose na vaš Keenetic uređaj.*

Zbrinjavanje


U skladu s europskim direktivama, vaš Keenetic uređaj, a ni adapter za napajanje ili kabeli, ne smiju se odlagati s kućnim otpadom. Za informacije o zbrinjavanju obratite se lokalnim nadležni tijelima ili dobavljaču.



Obavijest

Kad koristite Keenetic uređaj (i kad ga spajate prvi put), Keenetic Limited će obraditi neke vaše osobne podatke, npr. servisni kod, serijski broj, naziv modela, verziju softvera i IP adresu vašeg Keenetic uređaja. Za više informacija posjetite **keenetic.com/legal**.

Ako se nalazite u Europskoj uniji / Europskom ekonomskom prostoru, tvrtka Keenetic Limited obrađuje neke vaše osobne podatke, npr. servisni kod, serijski broj, naziv modela, verziju softvera i IP adresu vašeg Keenetic uređaja. Pročitajte našu Obavijest o zaštiti privatnosti za uređaj za Europsku uniju / Europski ekonomski prostor na **keenetic.com/legal**.

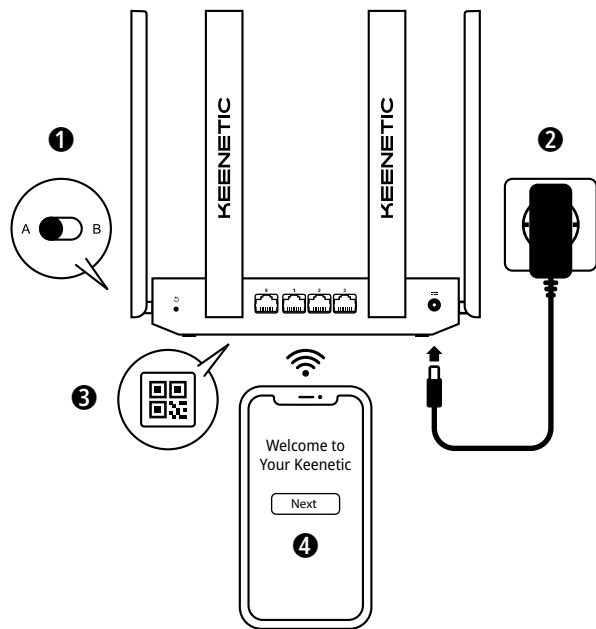

A. Fő útválasztója csatlakoztatása az internethez
A kép részletei eltérhetnek a megadott eszközétől.

A doboz tartalma:

- 1 db Telepített Keenetic operációs rendszerrel rendelkező útválasztó
- 1 db VI-os energiahatékonysági szintű, 100 – 240 V-os hálózati adapter
- 1 db Ethernet-kábel
- 1 db Gyors kezdési útmutató (többnyelvű)
- 1 db Gyors kezdési útmutató (angol)

Egy új hálózat létrehozása vagy egy már meglévő hálózat kibővítése


A Keenetic útválasztók megbízható, folyamatos és biztonságos wifit adhatnak Önnek az otthona minden helyiségében. Egy Keenetic útválasztóval (a továbbiakban: „Keenetic eszköz”) kezdve, amennyiben megnőnek az Ön igényei, további Keenetic eszközöket adhat hálózatához, amelyek wifi bővítőként működve egy központilag irányított, több csomópontból álló Mesh wifirendszert hoznak létre.

Ha Ön egy új hálózatot hoz létre, és ez a Keenetic eszköz lesz az Ön fő útválasztója, akkor lépjen az **alábbi A** szakaszra.

Ha Ön egy már meglévő hálózatot bővít ki, és ez a Keenetic eszköz wifi hálózati bővítőként fog szolgálni, akkor lépjen az **alábbi B** szakaszra.

A. Fő útválasztója csatlakoztatása az internethez

1. Kapcsolja az oldalsó panelen található Működési mód kapcsolót az A pozícióba — Útválasztó mód.
2. Csatlakoztassa a Keenetic eszközt egy hálózati csatlakozóaljzathoz. Ellenőrizze, hogy az állapotjelző LED és a wifi LED egyaránt világít, nem pedig villog.
3. Wi-Fi segítségével létesítsen kapcsolatot a mobilkészlete és Keenetic útválasztó között. Az alapértelmezett wifinév (SSID) és a wifijelszó a Keenetic eszköz hátlapján címkéjére van nyomtatva egy QR-kóddal együtt, amely a beolvasása után automatikusan elvégzi a mobilkészlete és a Keenetic útválasztó közötti wifikapcsolat létrehozását. Alternatív megoldásként a mellékelt Ethernet-kábel segítségével csatlakoztasson egy számítógépet a Keenetic eszköz egyik szürke Ethernet-portjához.
4. A kapcsolat megteremtése után, egy Kezdeti beállítás varázsló ablak jelenik meg a mobilkészlet/számítógép képernyőjén. Ha a Varázsló nem jelenik meg, egy böngészőt használva lépjen a következő oldalra: **my.keenetic.net**, majd kövesse a telepítési útmutatót. **Megjegyzés:** Ha a Kezdeti beállításvarázsló még mindig nem jelenik meg, olvassa el a Gyakran Ismételt Kérdések szakaszt alább.

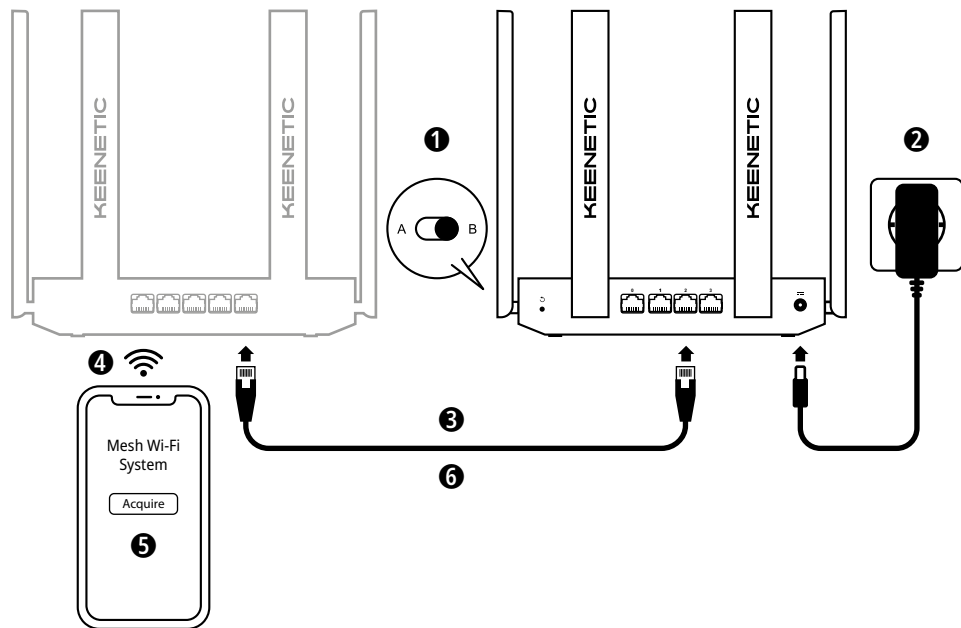

B. Az Ön meglévő hálózati lefedettségének kibővítése
A kép részletei eltérhetnek a megadott eszköztől.

B. Az Ön meglévő hálózati lefedettségének kibővítése

1. Azon a Keenetic eszközön, amelyet Mesh wifibővítőként szeretne használni, állítsa a Működési mód kapcsolóját – amely az oldalsó panelen található – **B** — Bővítő módba.
2. Csatlakoztassa a Keenetic eszközt egy hálózati csatlakozóaljzathoz. Ellenőrizze, hogy az állapotjelző LED és a wifi LED egyaránt világít, nem pedig villog.
3. Győződjön meg arról, hogy a Keenetic fő útválasztó aktív, és csatlakozik az internethez. Egy Ethernet-kábel (tartozék) használatával csatlakoztassa a „Bővítő” Keenetic eszközt Keenetic fő útválasztójához. Alternatív megoldásként csatlakoztassa Keenetic eszközeit vezeték nélkül úgy, hogy közel helyezi őket, és ezzel egyidejűleg mindkét eszközön megnyomja a wifigombot. Ellenőrizze, hogy az Internet LED a „Bővítő” eszközön világít-e.
4. Csatlakoztasson egy mobilkészít/számítógépet az Ön Keenetic fő útválasztó hálózatához.
5. Indítson el egy webes böngészőt, majd lépjen a **my.keenetic.net** oldalra, és jelentkezzen be a Fő útválasztóba, vagy indítsa el a Keenetic mobilalkalmazást. Majd válassza ki a **wifirendszer** szakaszt, és kattintson a **Megszerzés** lehetőségre, hogy egy bővítőt adjon a wifirendszeréhez. Várjon, amíg véget ér a folyamat.
6. Húzza ki a megszerzett Bővítőt a fő útválasztóból, és helyezze a Bővítőt otthonában oda, ahol ki szeretné bővíteni a wifihálózatot. A Keenetic Mesh wifirendszer mind a vezeték nélküli, mind pedig a vezetékes kapcsolatokat támogatja a fő útválasztó és a bővítők között. Hálózati teljesítményének maximalizálásához, ahol csak lehetséges, használjon vezetékes kapcsolatot.

Gyakori kérdések

Mi a teendő, ha nem férek a Keenetic beállítás varázsló oldalhoz, vagy Keenetic webes kezelőfelület oldalhoz?

1. Győződjön meg arról, hogy a mobilkészít/számítógép csatlakozik a Keenetic routeréhez wifin vagy Ethernet-kábelen keresztül, majd állítsa be, hogy automatikusan IP-címet és DNS-szervereket kapjon.
2. Ellenőrizze, hogy helyesen írta-e be a megfelelő Keenetic útválasztó webcímét: **my.keenetic.net** (ajánlott) vagy **192.168.1.1** vagy **192.168.2.1**.
3. Indítsa újra a mobilkészít/számítógépet és a Keenetic útválasztót.
4. Ha a Keenetic beállítás varázsló oldal még mindig nem jelenik meg, akkor a Keenetic útválasztó alapállapotba állításához kövesse az alábbi utasításokat.

Mit tegyek, ha nem tudok hozzáférni az internethez a Keenetic eszközömmel?

1. Ha az Internet LED a Fő útválasztón nem világít, forduljon az internetszolgáltatójához, hogy meggyőződjön arról, hogy a szolgáltatás elérhető, valamint a megfelelő kapcsolati paramétereket használja pl. fiók bejelentkezési neve és jelszó, hitelesítési protokoll, MAC-cím stb. Végezze el a szükséges változtatásokat.
2. Ha az Internet LED a Fő útválasztón világít, kérjük, hogy ellenőrizze a vezetékes vagy wifin keresztül csatlakozásokat az Ön Keenetic Fő útválasztója és otthoni eszközei között, beleértve minden Keenetic jelerősítőt is.

Csatlakoztathatom a Keenetic Bővítőt egy nem Keenetic gyártmányú fő útválasztóhoz?

Igen. Nyomja meg a wifi gombját a Keenetic eszközén Bővítő módban. Két percen belül indítson el egy WPS-munkamenetet a fő útválasztón úgy, hogy megnyomja a megfelelő gombot a nem Keenetic gyártmányú eszközön. A Keenetic Bővítő elfogadja a fő útválasztó vezeték nélküli hálózatának nevét és jelszavát. Az Internet LED

☞ a Bővítőn világítani kezd, amikor sikeresen csatlakozott az Ön hálózathoz. A jelismétlő beállításainak megadásához először nyissa meg a fő útvalasztó felhasználói felületét, hogy meghatározza a Keenetic Bővítőjéhez használt IP-címet. Majd adja meg ezt az IP-címet a webböngészőben, hogy megnyissa a Keenetic Bővítő webes felületét a szükséges változtatások elvégzéséhez.

Mi a teendő, ha elfelejtettem a vezeték nélküli hálózatom jelszavát?

Az alapértelmezett jelszó, amelyet a wifihálózatra történő csatlakozáshoz be kell írnia, egy matricán található az Ön Keenetic eszközének hátoldalán, illetve ha egy wifirendszert használ, akkor a fő útvalasztó jelszavát kell majd használnia. Ha az alapértelmezett wifijelszó meg lett változtatva és elveszett, a megváltoztatott jelszó lekérdezhető vagy visszaállítható a **my.keenetic.net** weboldala történő bejelentkezést követően vagy a Keenetic mobilalkalmazásban.

Mi a teendő, ha elfelejtettem a webes kezelőfelületem jelszavát?

Egy új jelszó létrehozásához, kérjük, kövesse az utasításokat, az alábbi kérdésben szereplő Keenetic eszköz gyári alapbeállításaira való visszaállítás érdekében.

Hogyan végezhetem el a Keenetic eszközöm gyári alapbeállításokra való visszaállítását?

Ellenőrizze, hogy csatlakoztatva van-e a Keenetic eszköz a hálózati tápegységhez. Nyomja le és tartsa lenyomva a Visszaállítás gombot , amíg az állapotjelző LED  gyorsan villogni nem kezd, majd engedje el a Visszaállítás gombot és várjon, amíg az eszköze újraindul.

Fontos: Miután visszaállította a gyári alapbeállításokat, ismét be kell állítania az internetkapcsolatát, majd újra hozzá kell adnia a jelerősítőket a Mesh wifirendszeréhez.

Támogatás

Műszaki támogatásért vagy egyéb információkért, kérjük, keresse fel a **help.keenetic.com** oldalt.

Biztonsági utasítások

- KIZÁRÓLAG beltéri használatra alkalmas a Keenetic eszköz, SOHASE használja kültéren.
- Keenetic eszközt tartsa távol víztől, nedvességtől, magas hőmérséklettől és közvetlen napsütéstől.
- Nem tartalmaz felhasználó által szervizelhető alkatrészeket a Keenetic eszköz és a hálózati adapter. NE NYISSA KI.
- Távolítsa el az összes védőfóliát, ne takarja le a szellőzőnyílásokat, illetve ne működtesse zárt térben.
- KIZÁRÓLAG egy a Keenetic által mellékelte hálózati adaptert használjon, bármilyen sérült adapter használatát AZONNAL hagyja abba.
- Az eszköz súlyának négyszeresét elbíró bármelyik falra, 2 stabilan rögzített csavarral biztonságosan falra szerelhető a Keenetic eszköz.

Eszközgarancia

Naprakész garanciális információkért, kérjük, látogasson el a **keenetic.com/legal** című weboldalunkra.

A vásárlás dátumától számított 3 éves, át nem ruházható garanciával rendelkezik a Keenetic eszköz (beleértve a 2 éves európai korlátozott garanciát). Hiba esetén a helyi jogi előírásoknak megfelelően történik a jogos panaszok elbírálása.

Tanúsítási információk

Ezúton nyilatkozik a Keenetic Limited arról, hogy ezen eszköz megfelel a 2014/53/EU, 2009/125/EK és 2011/65/EU irányelvnek. Az EU Megfelelőségi nyilatkozat részletei a **keenetic.com** című webhely adott modell oldalain találhatóak meg.

Ezen eszköz megfelel egy ellenőrizetlen környezetre meghatározott EU sugárterhelési határértékeknek. Úgy kell telepíteni és üzemeltetni ezen eszközt, hogy az antennái és egy emberi test között minimum 20 cm-es távolság legyen. Alább található meg az eszköz frekvenciájára és a maximális sugárzási teljesítményére vonatkozó EU követelmények felsorolása:

2400 – 2483,5 MHz: 20 dBm;
5150 – 5350 MHz: 23 dBm;
5470 – 5725 MHz: 30 dBm.

Ha az Ön Keenetic eszköze 5 GHz képes*, támogatja a DFS és TPC funkcionalitást, amikor egy 5 GHz-es sávhoz csatlakozik.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UA	UK	

Minden 5150 és 5350 MHz-s frekvenciatartományon (36 – 64 csatorna)* működő Keenetic eszköz kizárólag beltéri használatra készült.

* Alkalmazhatóságért ellenőrizze az adott Keenetic eszköz részleteit.

Ártalmatlanítás


Az európai irányelveknek megfelelően a Keenetic eszközt, beleértve a hálózati adaptert és a kábeleket is, nem szabad a háztartási hulladékba dobni. Forduljon a helyi hatósághoz vagy beszállítóhoz az ártalmatlanítással kapcsolatos információkért.



Értesítés

Amikor Keenetic eszközt használja (ideértve a Keenetic eszköz első csatlakoztatását is), a Keenetic Limited bizonyos személyes adatokat dolgoz fel Önről, pl. szervizcímke, sorozatszám, modellnév, szoftververzió és Keenetic eszköze IP-címe. További információkért, kérjük, keresse fel a **keenetic.com/legal** oldalt.

Ha Ön az Európai Unióban/az Európai Gazdasági Térségben tartózkodik, a Keenetic GmbH bizonyos személyes adatokat dolgoz fel Önről, például a szervizcímét, a sorozatszámot, a modell nevét, a szoftver verzióját és a Keenetic eszköz IP-címét. Kérjük, olvassa el az eszköz az Európai Unióra/az Európai Gazdasági Térségre vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatát a **keenetic.com/legal** oldalon.

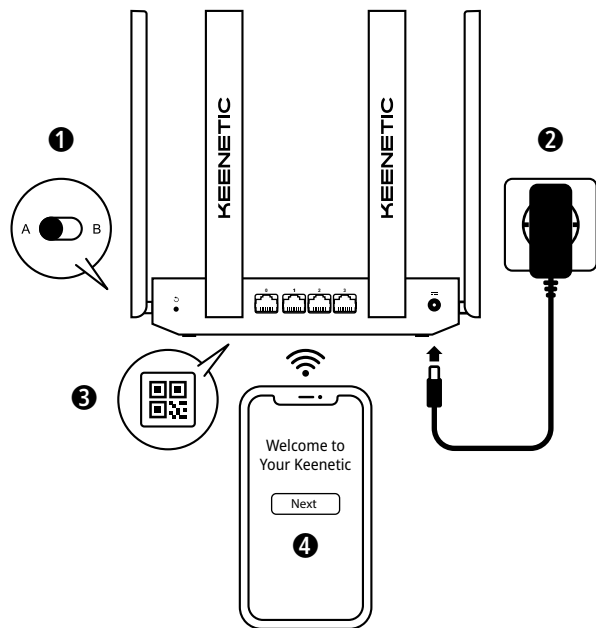

A. Негізгі роутерді интернетке жалғау

Сурет мәліметі сіздің құрылғыңыздан басқаша болуы мүмкін.

Қораптың ішіндегілер:

- KeeneticOS жүйесі жүктелген 1 роутер
- 1 VI деңгейлі қуатқа тиімді 100 – 240 В адаптері
- 1 Ethernet кабелі
- 1 қысқаша нұсқаулық (көп тілді)
- 1 қысқаша нұсқаулық (ағылшынша)

Жаңа желі жасау немесе қолданыстағы желіні ұзарту


Keenetic роутерлері сенімді, үзіліссіз және қауіпсіз Wi-Fi желісін үйіңіздің кез келген бөлмесіне жеткізеді. Бір негізгі Keenetic роутерден (әрі қарай «Keenetic құрылғысы» деп аталады) бастап, қажеттіліктеріңіз өскен сайын, тағы Keenetic құрылғыларын қосып, көптүйінді торлы Wi-Fi жүйесін құру үшін Wi-Fi ұзартқыштары ретінде қолдануға болады.

Егер жаңа желі жасап, бұл Keenetic құрылғысы негізгі роутер болатын болса, **төмендегі A** бөліміне өтіңіз.

Егер қолданыстағы желіні ұзартсаңыз және бұл Keenetic құрылғысы Wi-Fi ұзартқышы ретінде қолданылса, **төмендегі B** бөліміне өтіңіз.

A. Негізгі роутерді интернетке жалғау

1. Бүйір панельдегі механикалық жұмыс режимі қосқышын **A** — роутер режиміне қойыңыз.
2. Keenetic құрылғысын қуат көзіне жалғаңыз. Күй жарық диодының және Wi-Fi жарық диодының жыпылықтамай, жанып тұруын тексеріңіз.
3. Мобильді құрылғыны Keenetic роутеріне Wi-Fi арқылы қосыңыз. Әдепкі Wi-Fi атауы (SSID) және Wi-Fi құпиясөзі Keenetic құрылғысының артқы жапсырмасында QR кодымен бірге жазылған, ол код мобильдік құрылғыңызды Keenetic роутерінің Wi-Fi желісіне сканерлеген кезде автоматты түрде қосады. Бұдан басқа, компьютерді Keenetic құрылғысының сұр Ethernet порттарының кез келгеніне жинақтағы Ethernet кабелімен жалғаңыз.
4. Жалғаған соң бастапқы реттеу шеберінің терезесі мобильді құрылғыда / компьютерде пайда болады. Егер шебер шықпаса, браузерден **my.keenetic.net** сайтына өтіп, орнату нұсқауларын орындаңыз. **Ескертпе:** егер бастапқы орнату шебері әлі де шықпаса, төмендегі «Жиі қойылатын сұрақтар» бөлімін қараңыз.

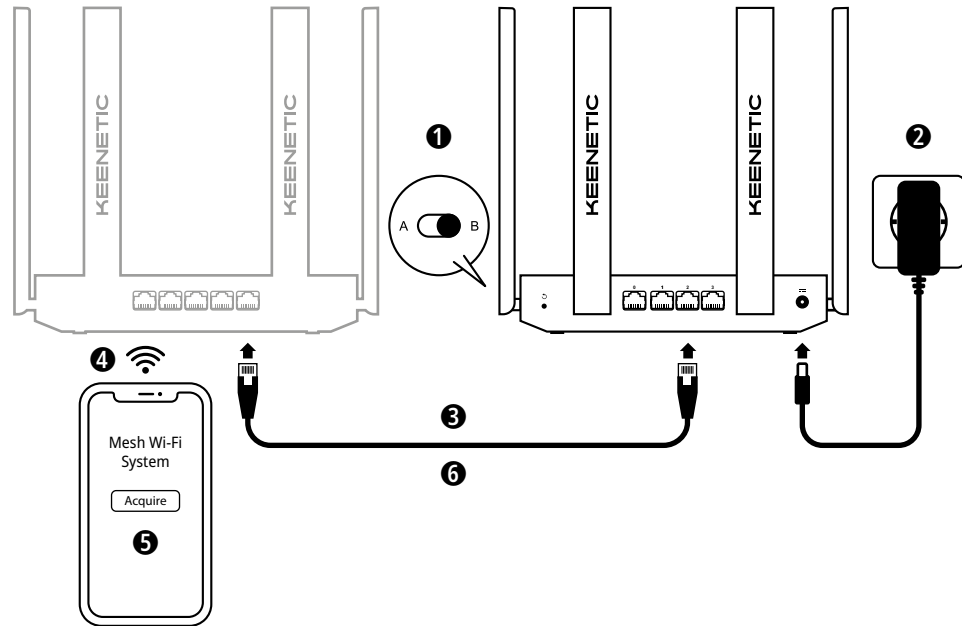

В. Қолданыстағы желі ауқымын ұзарту
Сурет мәліметі сіздің құрылғыңыздан басқаша болуы мүмкін.

В. Қолданыстағы желі ауқымын ұзарту

1. Торлы Wi-Fi ұзартқышы болатын Keenetic құрылғысында бүйір панельдегі жұмыс режимі қосқышын **● B** — ұзартқыш режиміне қойыңыз.
2. Keenetic құрылғысын қуат көзіне жалғаңыз. Күй жарық диодының **⬤** және Wi-Fi жарық диодының **⬤** жыпылықтамай, жанып тұруын тексеріңіз.
3. Keenetic негізгі роутерінің белсенді екеніне және интернетке қосылғанына көз жеткізіңіз. «Ұзартқыш» Keenetic құрылғысын Keenetic негізгі роутеріне (жинақта берілген) Ethernet кабелімен жалғаңыз. Сонымен бірге Keenetic құрылғыларын жақын қойып және екі құрылғыдағы Wi-Fi түймелерін **⬤** бір уақытта басып, оларды сымсыз қосуға болады. «Ұзартқыштағы» интернет жарық диодының **⬤** жануын тексеріңіз.
4. Мобильдік құрылғыны / компьютерді Keenetic негізгі роутерінің желісіне жалғаңыз.
5. Веб-браузерді ашып, **my.keenetic.net** сайтына өтіңіз, сосын негізгі роутерге кіріңіз немесе Keenetic мобильдік қолданбасын ашыңыз. Сосын **Wi-Fi жүйесі** бөлімін таңдап, ұзартқыш құрылғыны Wi-Fi жүйесіне қосу үшін **Алу** опциясын басыңыз. Процестің аяқталуын күтіңіз.
6. Алынған ұзартқышты негізгі роутерден ажыратып, Wi-Fi желісін кеңейту үшін үйіңіздің қалаған жеріне ұзартқышты орналастырыңыз. Keenetic торлы Wi-Fi жүйесі негізгі роутер мен ұзартқыштардың арасында сымды және сымсыз байланыс орната береді. Желінің жұмыс өнімділігін арттыру үшін сымды байланыстарды қажетінше пайдаланыңыз. Ұзартқыш желіге сәтті қосылған кезде, ондағы интернет жарық диоды **⬤** жанады.

Жиі қойылатын сұрақтар

Бастапқы реттеу шеберінің бетіне немесе Keenetic веб-интерфейсі бетіне өте алмасам, не істеу керек?

1. Мобильдік құрылғының / компьютердің Keenetic роутеріне Wi-Fi немесе Ethernet кабелі арқылы қосылғанына көз жеткізіп, IP мекенжайы мен DNS серверлерін автоматты түрде алатын етіп реттеңіз.
2. Keenetic роутерінің тиісті веб-мекенжайының дұрыс енгізілуін тексеріңіз: **my.keenetic.net** (ұсынылған), **192.168.1.1** немесе **192.168.2.1**.
3. Мобильді құрылғы / компьютер мен Keenetic роутерін өшіріп қосыңыз.
4. Егер бастапқы реттеу шеберінің беті әлі шықпаса, Keenetic роутерінің зауыттық мәндерін қайтару үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

Интернетке Keenetic құрылғымнан кіре алмасам, не істеу керек?

1. Егер негізгі роутердегі интернет жарық диоды **⬤** жанбаса, қызметтің қолжетімділігін және пайдаланып отырған байланыс параметрлерінің дұрыстығын, мысалы, тіркелгіге кіру және құпиясөзді, аутентификациялық протоколды, MAC мекенжайын, т.б. тексеру үшін интернет провайдеріңізге хабарласыңыз. Қажетті өзгертулерді енгізіңіз.
2. Егер негізгі роутердегі интернет жарық диоды **⬤** жанса, Keenetic негізгі роутері мен үй құрылғыларының, оның ішінде Keenetic ұзартқыштарының арасындағы сымды немесе Wi-Fi байланыстарын тексеріңіз.

Keenetic ұзартқышын Keenetic емес негізгі роутеріне жалғауға бола ма?

Болады. Keenetic құрылғысындағы Wi-Fi түймесін **⬤** ұзартқыш режимінде басыңыз. Keenetic емес құрылғыдағы тиісті түймені басып, негізгі роутерде екі минуттың ішінде WPS сеансын бастаңыз.

Keenetic ұзартқышы негізгі роутердің сымсыз желісінің атауын және құпиясөзін қабылдайды. Ұзартқыш желіге сәтті қосылған кезде, ондағы интернет жарық диоды  жанады. Ұзартқыштың параметрлерін конфигурациялау үшін алдымен негізгі роутердің пайдаланушылық интерфейсін ашып, Keenetic ұзартқышына белгіленген IP мекенжайын анықтаңыз. Сосын веб-браузерге сол IP мекенжайын енгізіп, қажетті өзгертулерді жасау үшін Keenetic ұзартқышының веб-интерфейсін ашыңыз.

Егер сымсыз байланыс құпиясөзімді ұмытып қалсам, не істеу керек?

Wi-Fi желісінне қосуға арналған әдепкі құпиясөзді Keenetic құрылғысының артындағы стикерден табуға болады немесе Wi-Fi жүйесін пайдалансаңыз, негізгі роутердегі құпиясөзді пайдалану керек. Егер әдепкі Wi-Fi құпиясөзі өзгеріп, артынан жоғалып қалса, өзгертілген құпиясөзді қалпына келтіруге немесе оны **my.keenetic.net** не Keenetic мобильді қолданбасынан қайтаруға болады.

Веб-интерфейс бетінің құпиясөзін ұмытып қалсам, не істеу керек?

Жаңа құпиясөз жасау үшін төмендегі сұрақта берілген нұсқауларды орындап, Keenetic құрылғысының зауыттық параметрлерін қалпына келтіріңіз.

Keenetic құрылғымда бастапқы зауыттық параметрлерді қалай қалпына келтіремін/қайтарамын?

Keenetic құрылғысының қуат көзіне жалғанғанына көз жеткізіңіз. Күй жарық диоды  жылдам жыпылықтай бастағанша, «Қалпына келтіру» түймесін  басып тұрыңыз, сосын «Қалпына келтіру» түймесін жіберіңіз де, құрылғыңыз өшіп қосылғанша күтіңіз.

Маңызды: зауыттық параметрлерді қалпына келтірген соң, интернет байланысын қайта конфигурациялап,

ұзартқыштарды торлы Wi-Fi жүйесіне қайта қосу керек болады.

Қолдау

Техникалық қолдау не басқа ақпарат алу үшін **help.keenetic.com** сайтына кіріңіз.

Қауіпсіздік нұсқаулары

- Keenetic құрылғыңыз ТЕК ғимарат ішінде пайдаланылады, оны сыртта пайдаланушы БОЛМАҢЫЗ.
- Keenetic құрылғысын судан, ылғалдан, қатты ыстықтан және тікелей күн сәулесінен алыс ұстаңыз.
- Keenetic құрылғысы мен оның қуат адаптерінде пайдаланушы жөндей алатын бөлшектер жоқ. АШУҒА БОЛМАЙДЫ.
- Барлық қорғаныш жапсырмаларды алыңыз, желдету саңылауларын жаппаңыз немесе жабық орталарда пайдаланыңыз.
- Keenetic компаниясы берген қуат адаптерін ҒАНА пайдаланыңыз, зақымдалған адаптерді пайдалануды ДЕРЕУ тоқтату керек.
- Keenetic құрылғысын екі мықты бекітілген бұранда арқылы құрылғы салмағынан 4 есе ауыр затты ұстап тұра алатын қабырғаға орнатуға болады..

Құрылғы кепілдігі

Соңғы жаңартылған кепілдік туралы ақпаратты **keenetic.com/legal** веб-сайтымыздан қараңыз.

Keenetic құрылғысына сатып алынған күннен бастап үшінші тараптарға берілмейтін 3 жылдық кепілдік (оның ішінде 2 жылдық еуропалық шектеулі кепілдік) беріледі. Ақау пайда болған кездегі шағымдар жергілікті құқықтық талаптар бойынша қарастырылады.

Сертификаттау туралы ақпарат

Бұл құжатта Keenetic Limited компаниясы құрылғының 2014/53/EU, 2009/125/EC және 2011/65/EU директиваларының барлық қатысты ережелеріне сәйкестігін жариялайды. Түпнұсқа ЕО декларациясының мәліметтерін **keenetic.com** сайтындағы белгілі бір модель беттерінен қарауға болады.

Бұл құрылғы бақылаусыз орта үшін қарастырылған ЕО радиациялық сәуле шектеріне сәйкес келеді. Антенналар мен адам денесінің арасындағы ең аз қашықтық 20 см болған жағдайда, бұл жабдықты орнатуға және пайдалануға болады. ЕО талаптарына сәйкес құрылғының жиілігі мен максималды берілетін қуаты төменде келтірілген:

2400 – 2483,5 МГц: 20 дБм;
5150 – 5350 МГц: 23 дБм;
5470 – 5725 МГц: 30 дБм.

Егер Keenetic құрылғысының 5 ГГц-ке мүмкіндігі* болса, ол 5 ГГц жолақта жұмыс істеу барысында DFS және TRP функцияларына қолдау көрсетеді.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UA	UK	

5150 – 5350 МГц жиілік ауқымында (36 – 64 арналар)* жұмыс істейтін барлық Keenetic құрылғылары ғимарат ішінде пайдалануға арналған.

* Keenetic құрылғысының белгілі бір өнім мәліметтерінің қолданылуын тексеріңіз.

Қоқысқа тастау


Еуропалық директиваларға сәйкес, Keenetic құрылғыңызды, оның ішінде қуат адаптері мен кабельдерді басқа тұрмыстық қалдықпен бірге тастауға болмайды. Қоқысқа тастау туралы ақпарат алу үшін жергілікті билік орнына немесе жеткізушіңізге хабарласыңыз.



Хабарлама

Keenetic құрылғысын пайдаланған кезде (оның ішінде Keenetic құрылғысын бірінші рет қолданған кезде), Keenetic Limited компаниясы сіз туралы белгілі бір жеке деректерді, мысалы, Keenetic құрылғысының қызмет кодын, сериялық нөмірін, моделін, бағдарламалық құрал нұсқасын және IP мекенжайын өңдейді. Қосымша ақпаратты **keenetic.com/legal** сайтынан қараңыз.

Егер сіз Еуропалық Одақта / Еуропалық экономикалық аймақта болсаңыз, Keenetic GmbH компаниясы сіз туралы белгілі бір жеке деректерді, мысалы, қызмет тегін, сериялық нөмірді, модель атауын, бағдарламалық құрал нұсқасын және Keenetic құрылғысының IP мекенжайын өңдейді. Еуропалық Одақта / Еуропалық Экономикалық Аймақта арналған біздің Құрылғымыздың Құпиялық мәлімдемесін **keenetic.com/legal** сайтынан оқып алыңыз.

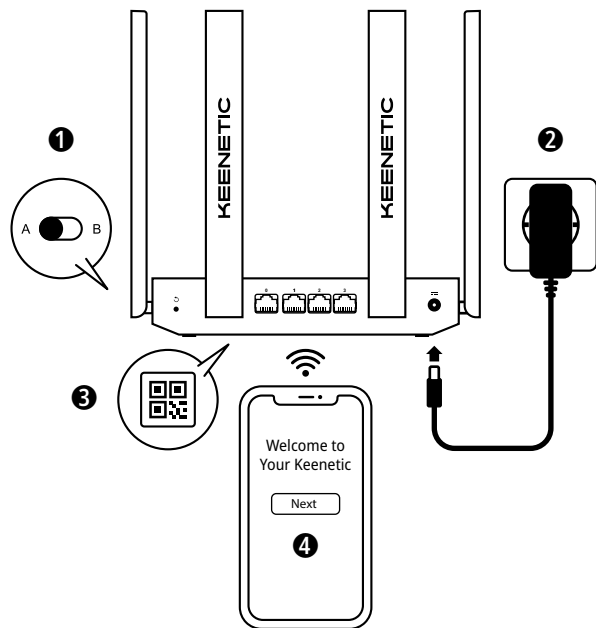

A. Pagrindinio maršruto parinktuvo prijungimas prie interneto
Vaizdo elementai gali skirti nuo jūsų konkretaus įrenginio.

Kas dėžėje:

- 1 maršrutizatorius su iš anksto įkelta KeeneticOS
- 1 VI lygio energiją taupantis 100 – 240 V maitinimo adapteris
- 1 ethernet kabelis
- 1 greitojo paleidimo vadovas (daugiakalbis)
- 1 greitojo paleidimo vadovas (anglų k.)

Naujo tinklo kūrimas arba esamo tinklo išplėtimas


„Keenetic“ maršruto parinktuvai gali tiekti patikimą, nenutrūkstamą ir saugų Wi-Fi ryšį kiekviename jūsų namo kambaryje. Pradėdami nuo vieno pagrindinio Keenetic maršruto parinktuvo (toliau tekste – „Keenetic įrenginys“), didėjant poreikiui, sistemą galite papildyti naujais Keenetic įrenginiais, kurie veiktų kaip Wi-Fi tinklo plėstuvai, kad sudarytų centralizuotai valdomą kelių mazgų Wi-Fi tinklo sistemą.

Jei kuriate naują tinklą ir šis Keenetic įrenginys bus pagrindiniu maršruto parinktuvu, eikite į toliau **pateiktą A** skirsinį.

Jei plečiate esamą tinklą ir šis Keenetic įrenginys veiks kaip Wi-Fi plėstuvą, eikite į toliau **pateiktą B** skirsinį.

A. Pagrindinio maršruto parinktuvo prijungimas prie interneto

1. Fizinį Veikimo būsenos jungiklį, esantį ant šoninio skydelio, nustatykite į padėtį A — Maršruto parinktuvo režimą.
2. „Keenetic“ įrenginį prijunkite prie maitinimo šaltinio. Patikrinkite, ar ir būsenos LED , ir Wi-Fi LED šviečia ir nemirksi.
3. Prijunkite mobilųjį įrenginį prie savo „Keenetic“ maršruto parinktuvo per Wi-Fi ryšį. Numatytasis Wi-Fi pavadinimas (SSID) ir Wi-Fi slaptažodis atspausdinti ant Keenetic įrenginio užpakalinės etiketės kartu su QR kodu, kurį nuskaičius jūsų mobilusis įrenginys prie Keenetic maršruto parinktuvo Wi-Fi tinklo bus prijungtas automatiškai. Arba su pridėdamu ethernet kabeliu prijunkite kompiuterį prie bet kurio iš pilkų ethernet prievadų, esančių ant jūsų Keenetic įrenginio.
4. Vos tik prijungus, mobiliajame įrenginyje / kompiuteryje pasirodys pradinės sąrankos vedlio langas. Jei vedlys nerodomas, naršyklėje nurodykite adresą **my.keenetic.net** ir sekite diegimo instrukcijas. **Pastaba:** jei pradinės sąrankos vedlys vis dar nerodomas, žr. toliau esančią dažniausiai užduodamų klausimų skiltį.

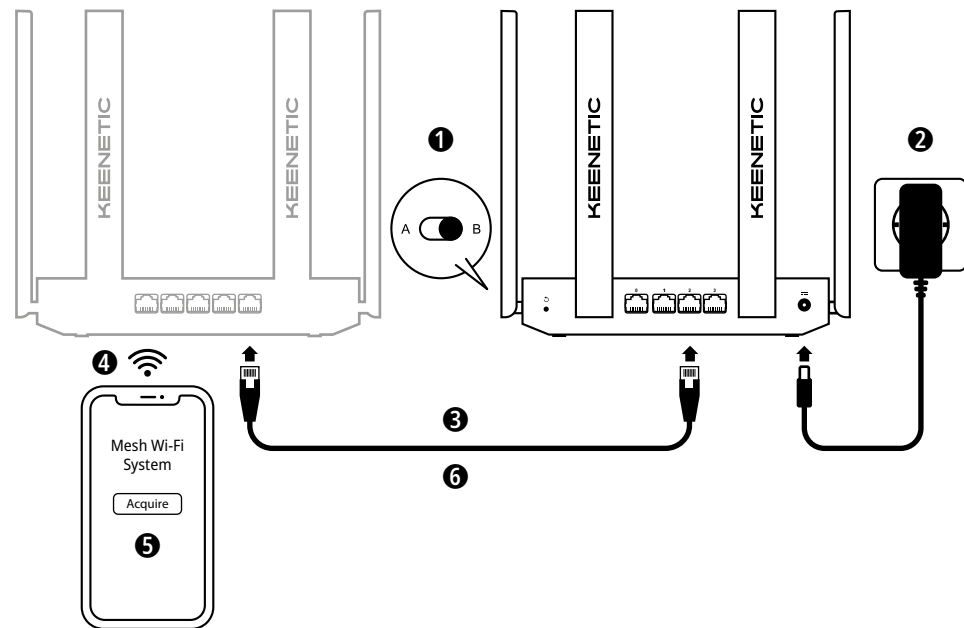

B. Esamos tinklo aprėpties išplėtimas
Vaizdo elementai gali skirti nuo jūsų konkretaus įrenginio.

B. Esamos tinklo aprėpties išplėtimas

1. Keenetic įrenginyje, kurį numatėte naudoti Wi-Fi tinklo plėtimui, ant šoninio skydelio esantį veikimo režimo jungiklį nustatykite į padėtį B — tinklo išplėtimo režimas.
2. „Keenetic“ prietaisą prijunkite prie maitinimo šaltinio. Patikrinkite, ar ir būsenos LED , ir Wi-Fi LED šviečia ir nemirksi.
3. Patikrinkite, kad pagrindinis Keenetic maršruto parinktuvas būtų aktyvus ir turėtų interneto ryšį. Eterneto kabeliu (kaip pateikta) prijunkite „tinklo išplėtimo“ Keenetic įrenginį prie pagrindinio Keenetic maršruto parinktuvo. Taip pat galite prijungti Keenetic įrenginius belaidžiu būdu, pastatydami juos netoliesi ir ant abiejų įrenginių tuo pat metu spausdami Wi-Fi mygtukus . Patikrinkite, ar šviečia ant „tinklo išplėtimo įrenginio“ esantis interneto LED .
4. Prijunkite mobiliąjį prietaisą / kompiuterį prie Keenetic pagrindinio maršruto parinktuvo tinklo.
5. Paleiskite interneto naršyklę, eikite adresu **my.keenetic.net** ir prisijunkite prie pagrindinio maršruto parinktuvo arba paleiskite Keenetic mobiliąją programą. Tada pasirinkite skirsnį **Wi-Fi sistema** ir spustelėkite **Igyti** ir prie Wi-Fi tinklo sistemos pridėkite tinklo išplėtimo kandidatą. Palaukite, kol procesas bus baigtas.
6. Įsigytą tinklo plėstuvą atjunkite nuo pagrindinio maršruto parinktuvo ir pastatykite jį savo namuose, bet kurioje vietoje, kur reikia išplėsti Wi-Fi tinklą. Keenetic Wi-Fi tinklo sistema tarp pagrindinio maršruto parinktuvo ir tinklo plėstuvų palaiko tiek belaidį, tiek laidinį ryšį. Norėdami išgauti didžiausią tinklo našumą, jei įmanoma, naudokite laidines jungtis. Sėkmingai prijungus plėstuvą prie tinklo, įsižiebs ant jo esantis interneto LED .

Dažnai užduodami klausimai

Ką turėčiau daryti, jei nepavyksta prisijungti prie pradinės sąrankos vedlio puslapio arba „Keenetic“ žiniatinklio sąsajos puslapio?

1. Pasirūpinkite, kad mobilusis įrenginys / kompiuteris būtų prijungtas prie Keenetic maršruto parinktuvo per Wi-Fi tinklą ar eterneto kabelį ir būtų atlikta sąranka, kad IP adresas ar DNS serverių informacija būtų parinkta automatiškai.
2. Patikrinkite, ar teisingai įvedėte tinkamą Keenetic maršrutizatoriaus žiniatinklio adresą: arba **my.keenetic.net** (rekomenduojamas), arba **192.168.1.1**, arba **192.168.2.1**.
3. Perkraukite savo mobiliąjį įrenginį / kompiuterį ir savo Keenetic maršruto parinktuvą.
4. Jei pradinės sąrankos vedlio puslapis vis dar nėra rodomas, sekite žemiau pateiktas instrukcijas, kad iš naujo nustatyti „Keenetic“ maršruto parinktuvą nuostatas.

Ką daryti, jei naudojamas Keenetic įrenginį negaliu prisijungti prie interneto?

1. Jei ant pagrindinio maršruto parinktuvo esantis interneto LED nešviečia, pasikonsultuokite su savo interneto tiekėju ir įsitikinkite, kad paslauga tiekiamą, kad naudojate tinkamus ryšio parametrus, pvz., prisijungimo prie paskyros duomenis ir slaptažodį, autentifikavimo protokolą, MAC adresą ir pan. Atlikite būtinus pakeitimus.
2. Jei ant pagrindinio maršruto parinktuvo esantis interneto LED šviečia, patikrinkite laidinį ar Wi-Fi ryšį tarp Keenetic pagrindinio maršruto parinktuvo ar namų įrenginių, įskaitant Keenetic tinklo plėstuvus.

Ar galiu prijungti Keenetic plėstuvą prie ne Keenetic pagrindinio maršruto parinktuvo?

Be abejo. Paspauskite ant Keenetic įrenginio esantį Wi-Fi mygtuką plėstuvo režime. Per dvi minutes

pagrindiniame maršruto parinktuve paleiskite WPS sesiją paspausdami atitinkamą mygtuką ant ne Keenetic įrenginio. Keenetic plėštuvą priims pagrindinio maršruto parinktuvo belaidžio tinklo pavadinimą ir slaptažodį. Sėkmingai prijungus plėštuvą prie tinklo, įsižiebs ant jo esantis interneto LED . Norėdami sukonfigūruoti kartotuvo nustatymus, pirmiausia atidarykite pagrindinio maršruto parinktuvo naudotojo sąsają, kad nustatytumėte Keenetic plėštuvui priskirtą IP adresą. Tuomet įveskite šį IP adresą į naršyklę, kad atidarytumėte Keenetic plėštuvą žiniatinklio sąsają, kurioje galėsite atlikti reikamus pakeitimus.

Ką daryti, jei pamiršau savo belaidžio ryšio slaptažodį?

Numatytąjį slaptažodį prisijungimui prie Wi-Fi tinklo galite rasti ant Keenetic įrenginio užpakalinės dalies esančio lipduko arba, jei naudojate Wi-Fi sistemą, turėtumėte naudoti pagrindinio maršruto parinktuvo slaptažodį. Jei numatytasis Wi-Fi slaptažodis buvo pakeistas ir vėliau prarastas, pakeistą slaptažodį galima sužinoti arba atkurti prisijungus prie **my.keenetic.net** arba Keenetic mobile programoje.

Ką daryti, jei pamiršau savo interneto sąsajos puslaidžio slaptažodį?

Norėdami sukurti naują slaptažodį, sekite kitame klausime pateiktas instrukcijas kaip atkurti gamyklinius „Keenetic“ prietaiso nustatymus.

Kaip nustatyti iš naujo / atkurti pradinis gamyklinius Keenetic maršruto parinktuvo nustatymus?

Įsitikinkite, kad jūsų „Keenetic“ prietaisas prijungtas prie maitinimo šaltinio. Paspauskite ir laikykite nustatymo iš naujo mygtuką  kol būsena LED  pradės sparčiai mirksėti. Atleiskite nustatymo iš naujo mygtuką ir palaukite kol jūsų įrenginys persikraus.

Svarbu. Atkūrus gamyklinius nustatymus, reikės iš naujo sukonfigūruoti interneto ryšį ir iš naujo pridėti diapazono plėtiklius Wi-Fi tinklo sistemoje.

Pagalba

Techninės pagalbos ar kitos informacijos ieškokite adresu **help.keenetic.com**.

Saugos instrukcijos

- „Keenetic“ įrenginys skirtas TIK naudojimui patalpose, NIEKADA nenaudokite jo lauke.
- Saugokite „Keenetic“ įrenginį nuo vandens, drėgmės, pernelyg didelio karščio ir tiesioginių saulės spindulių.
- Keenetic įrenginys ir maitinimo adapteris neturi jokių dalių, kurioms reikėtų naudotojų priežiūros. NEATIDARYKITE.
- Nuimkite visus apsauginius lipdukus, neužblokuokite ventiliacijos angų ir nenaudokite uždaruose skyriuose.
- Naudokite tik su Keenetic tiekiamu maitinimo adapteriu, NEDELSdami nustokite naudoti sugadintą adapterį.
- „Keenetic“ įrenginys gali būti saugiai tvirtinamas prie sienos gerai pritvirtinus 2 varžtus ant bet kokios sienos, kuri yra pakankamai stipri ir gali išlaikyti 4 kartus didesnį nei įrenginio svorį.

Įrenginio garantija

Naujausios garantijos informacijos ieškokite mūsų svetainėje **keenetic.com/legal**.

„Keenetic“ įrenginiui suteikiama neperduodama 3 metų garantija skaičiuojant nuo dokumentais patvirtintos įsigijimo datos (įskaitant 2-ųjų metų Europos apribotą garantiją). Galiojančios pretenzijos defektų atveju bus nagrinėjamos pagal vietos teisės aktų reikalavimus.

Sertifikavimo informacija

Šiuo „Keenetic Limited“ tvirtina, kad įrenginys atitinka visus susijusius direktyvų 2014/53/ES, 2009/125/EB ir 2011/65/ES reikalavimus. Originalios ES deklaracijos informaciją galite rasti **keenetic.com** konkretaus modelių puslapiuose.

Šis įrenginys atitinka ES spinduliuotės poveikio apribojimus, nustatytus nekontroliuojamai aplinkai. Ši įranga turėtų būti montuojama ir naudojama išlaikant bent 20 cm atstumą tarp antenos ir žmogaus kūno. Įrenginio dažnis ir didžiausia perduodama galia pagal ES reikalavimu nurodyta toliau:

2400 – 2483,5 MHz: 20 dBm;
5150 – 5350 MHz: 23 dBm;
5470 – 5725 MHz: 30 dBm.

Jei jūsų Keenetic įrenginys palaiko 5 GHz*, jis palaikys DFS ir TPC funkcionalumą veikdamas 5 GHz juostoje.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UA	UK	

Visi Keenetic įrenginiai, veikiantys 5150 – 5350 MHz dažnių ruože (36 – 64 kanalai)*, skirti naudoti tik patalpose.

* Norėdami sužinoti taikymo informaciją, patikrinkite Keenetic įrenginio konkrečią gaminių informaciją.

Išmetimas


Remiantis Europos direktyvomis, jūsų Keenetic prietaisas, įskaitant maitinimo adapterį ir laidus, negali būti išmetamas kartu su buitinėmis atliekomis. Paprašykite, kad vietos valdžios institucija ar tiekėjas suteiktų informacijos apie išmetimą.



Pranešimas

Kai naudojate Keenetic įrenginį (taip pat ir pirmą kartą prijungdami Keenetic įrenginį), „Keenetic Limited“ apdoroja tam tikrus asmeninius duomenis apie jus, pvz., paslaugų žymą, serijos numerį, modelio pavadinimą, programinės įrangos versiją ir Keenetic įrenginio IP adresą. Daugiau informacijos rasite adresu **keenetic.com/legal**.

Jei esate Europos Sąjungoje / Europos ekonominėje erdvėje, „Keenetic GmbH“ tvarkys tam tikrus asmeninius duomenis apie jus, pvz., paslaugų žymę, serijos numerį, modelio pavadinimą, programinės įrangos versiją ir jūsų Keenetic įrenginio IP adresą. Perskaitykite savo įrenginio privatumo politikos pranešimą, skirtą Europos Sąjungai / Europos ekonominei erdvei adresu **keenetic.com/legal**.

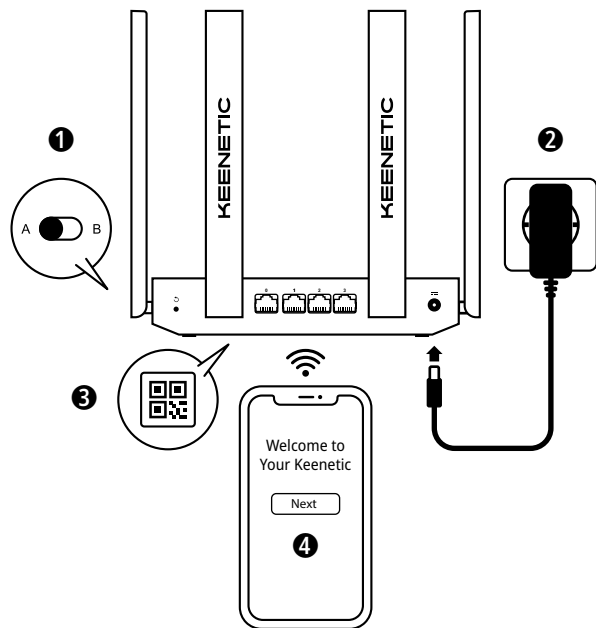

A. Galvenā maršrutētāja pievienošana internetam
Jūsu ierīce var atšķirties no attēlā redzamās.

Iepakojuma saturs:

- 1 maršrutētājs, kurā iepriekš uzstādīta operētājsistēma KeeneticOS
- 1 VI līmeņa energoefektīvs 100 – 240 V strāvas adapteris
- 1 Ethernet kabelis
- 1 Isā pamācība (vairākās valodās)
- 1 Isā pamācība (angļu valodā)

Jauna vai pastāvoša tīkla izveide vai paplašināšana

Keenetic maršrutētāji mājās var nodrošināt drošu, nepārtrauktu un aizsargātu Wi-Fi katrā istabā. Jūs varat sākt ar vienu galveno Keenetic maršrutētāju (turpmāk tekstā – «Keenetic ierīce»), bet, pieaugot vajadzībām, kā Wi-Fi paplašinātājus varat pievienot vairāk Keenetic ierīces, lai izveidotu centralizēti pārvaldītu vairāku mezglu Mesh Wi-Fi sistēmu.


Ja jūs veidojat jaunu tīklu un šī Keenetic ierīce būs jūsu galvenais maršrutētājs, **skatiet A** sadaļu tālāk.

Ja jūs paplašināt pastāvošu tīklu un šī Keenetic ierīce būs Wi-Fi paplašinātājs, **skatiet B** sadaļu tālāk.

A. Galvenā maršrutētāja pievienošana internetam

1. Iestatiet fizisko darba režīma slēdzi, kas atrodas sānu panelī, pozīcijā A — maršrutētāja režīms.
2. Savienojiet Keenetic ierīci ar barošanas avotu. Pārbaudiet, vai statusa LED indikators un Wi-Fi LED indikators deg un nemirgo.
3. Savienojiet mobilo ierīci ar Keenetic maršrutētāju, izmantojot Wi-Fi. Wi-Fi noklusējuma nosaukums (SSID) un Wi-Fi parole norādīta uz Keenetic ierīces aizmugurējās etiķetes kopā ar QR kodu, kuru noskenējot, mobilā ierīce tiks automātiski savienota ar Keenetic maršrutētāja Wi-Fi. Vai arī varat savienot datoru ar jebkuru pelēko Ethernet līdzi Keenetic ierīcē, izmantojot komplektācijā iekļauto Ethernet kabeli.
4. Kolīdz izveidots savienojums, jūsu mobilajā ierīcē / datorā parādīsies sākotnējās iestatīšanas vednis. Ja vednis netiek parādīts, pārlūkprogrammā atveriet **my.keenetic.net** un izpildiet iestatīšanas norādījumus.

Piezīme. Ja sākotnējās iestatīšanas vednis joprojām netiek parādīts, zemāk skatiet sadaļu Bieži uzdotie jautājumi.

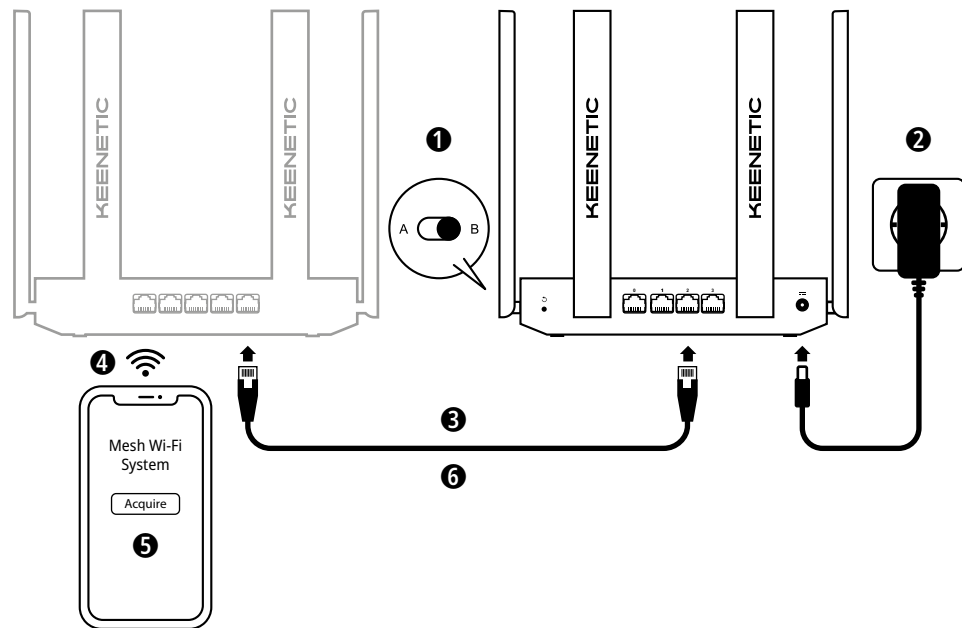

B. Pastāvošā tīkla pārklājuma paplašināšana
Jūsu ierīce var atšķirties no attēlā redzamās.

B. Pastāvošā tīkla pārklājuma paplašināšana

1. Keenetic ierīcē, kuru vēlaties izmantot kā Mesh Wi-Fi paplašinātāju, iestatiet darba režīma slēdzi, kas atrodas sānu panelī, pozīcijā B — paplašinātāja režīms.
2. Savienojiet Keenetic ierīci ar barošanas avotu. Pārbaudiet, vai statusa LED indikators un Wi-Fi LED indikators deg un nemirgo.
3. Pārliedzinieties, ka jūsu Keenetic galvenais maršrutētājs ir aktīvs un ka tam ir interneta savienojums. Pievienojiet Keenetic «paplašinātāja» ierīci savam Keenetic galvenajam maršrutētājam, izmantojot Ethernet kabeli (iekļauts komplektācijā). Vai arī Keenetic ierīces varat savienot bez vadiem, novietojot tās tuvumā un vienlaikus nospiežot Wi-Fi pogas abās ierīcēs. Pārbaudiet, vai deg «paplašinātāja» interneta LED indikators .
4. Pievienojiet mobilo ierīci/datoru Keenetic galvenā maršrutētāja tīklam.
5. Palaidiet tīmekļa pārlūkprogrammu un atveriet tīmekļa vietni **my.keenetic.net**; piesakieties galvenajā maršrutētājā vai palaidiet Keenetic mobilo lietotni. Pēc tam izvēlieties sadaļu **Wi-Fi sistēma** un noklikšķiniet uz **Iegūt**, lai Wi-Fi sistēmai pievienotu iespējamo paplašinātāju. Uzgaidiet, līdz process tiek pabeigts.
6. Atvienojiet iegūto paplašinātāju no galvenā maršrutētāja un novietojiet paplašinātāju tādā vietā mājā, kur vēlaties izvērst savu Wi-Fi tīklu. Keenetic Mesh Wi-Fi sistēma atbalsta gan bezvadu, gan vadu savienojumu starp galveno maršrutētāju un paplašinātājiem. Lai iegūtu maksimālo tīkla veikspēju, izmantojiet vadu savienojumus, ja iespējams. Ja paplašinātājs ir sekmīgi izveidojis savienojumu ar tīklu, paplašinātāja interneta LED indikators degs.

Bieži uzdotie jautājumi

Kā rīkoties, ja nevaru piekļūt sākotnējās iestatīšanas vedņa lapai vai Keenetic tīmekļa saskarnes lapai?

1. Pārliedzinieties, ka jūsu mobila ierīce/dators ir savienots ar Keenetic maršrutētāju, izmantojot Wi-Fi vai Ethernet kabeli, un tas iestatīts, lai automātiski iegūtu IP adresi un DNS serverus.
2. Pārliedzinieties, ka esat pareizi ievadījis pareizo Keenetic maršrutētāja tīmekļa adresi: vai **my.keenetic.net** (ieteicams) vai **192.168.1.1**, vai **192.168.2.1**.
3. Atsāknējiet mobilo ierīci/datoru un Keenetic maršrutētāju.
4. Ja sākotnējās iestatīšanas vedņa lapa joprojām neparādās, sekojiet zemāk sniegtajiem norādījumiem, lai atiestatītu Keenetic maršrutētāju.

Kā rīkoties, ja ar Keenetic ierīci nevar piekļūt internetam?

1. Ja galvenā maršrutētāja interneta LED indikators nedeg, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju (ISP), lai pārliedzinātos, ka pakalpojums ir pieejams un ka izmantojat pareizos savienojuma izveides parametrus, piemēram, konta pieteikšanās vārdu un paroli, autentifikācijas protokolu, MAC adresi u. tml. Veiciet nepieciešamās izmaiņas.
2. Ja galvenā maršrutētāja interneta LED indikators deg, pārbaudiet vadu vai Wi-Fi savienojumu starp Keenetic galveno maršrutētāju un mājas ierīcēm, tostarp Keenetic paplašinātājiem.

Vai iespējams pieslēgt Keenetic paplašinātāju, kas nav Keenetic galvenais maršrutētājs?

Protams. Paplašinātāja režīmā nospiediet Keenetic ierīces Wi-Fi pogu . Divu minūšu laikā sāciet WPS sesiju galvenajā maršrutētājā, nospiežot atbilstošo pogu ierīcē, kas nav Keenetic. Keenetic paplašinātājs pieņems galvenā maršrutētāja bezvadu tīkla nosaukumu un paroli.

Ja paplašinātājs ir sekmīgi izveidojis savienojumu ar tīklu, paplašinātāja interneta LED indikators  degs. Lai konfigurētu retranslatora iestatījumus, vispirms atveriet galvenā maršrutētāja lietotāja interfeisu, lai noteiktu jūsu Keenetic paplašinātājam piešķirto IP adresi. Lai veiktu nepieciešamās izmaiņas, ievadiet šo IP adresi tīmekļa pārlūkprogrammā, lai atvērtu Keenetic paplašinātāja tīmekļa saskarni.

Kā rīkoties, ja esmu aizmirsis bezvadu tīkla paroli?

Noklusējuma parole savienojuma izveidei ar Wi-Fi tīklu ir norādīta uz uzlīmes jūsu Keenetic ierīces aizmugurē, vai, ja izmantojat Wi-Fi sistēmu, jums jāizmanto parole galvenajā maršrutētājā. Ja Wi-Fi noklusējuma parole ir mainīta un pēc tam nozaudēta, mainīto paroli var atgūt vai atiestatīt, piesakoties vietnē **my.keenetic.net** vai Keenetic mobilajā lietotnē.

Kā rīkoties, ja esmu aizmirsis tīmekļa saskarnes lapas paroli?

Lai izveidotu jaunu paroli, sekojiet zemāk esošajai jautājumā sniegtajiem norādījumiem, lai atjaunotu Keenetic ierīces rūpnīcas iestatījumus.

Kā varu atiestatīt/atjaunot Keenetic ierīces sākotnējos rūpnīcas iestatījumus?

Pārliecinieties, ka Keenetic ierīce ir savienota ar barošanas avotu. Nospiediet un turiet atiestatīšanas pogu , līdz statusa LED  sāk strauji mirgot, atlaidiet atiestatīšanas pogu un gaidiet, līdz ierīce restartējas.

Svarīgi! Pēc rūpnīcas iestatījumu atiestatīšanas jums vajadzēs atkārtoti konfigurēt interneta savienojumu un Mesh Wi-Fi sistēmai atkal pievienot paplašinātājus.

Atbalsts

Lai iegūtu tehnisko atbalstu vai citu informāciju, dodieties uz vietni **help.keenetic.com**.

Drošības norādījumi

- Keenetic ierīce paredzēta lietošanai TIKAI iekštelpās, un to NEDRĪKST lietot ārpus telpām.
- Sargiet Keenetic ierīci no ūdens, mitruma, pārmērīga karstuma un tiešiem saules stariem.
- Keenetic ierīce un tās strāvas adapteris nesatur detaļas, kuru apkopi varētu veikt lietotājs. NEATVERIET.
- Noņemiet visas aizsarguzlīmes, neaizsedziet ventilācijas atveres un neizmantojiet šaurās vietās.
- Izmantojiet TIKAI Keenetic ierīces komplektācijā iekļauto barošanas adapteri; NEKĀVĒJOTIES pārtrauciet lietot adapteri, ja tas ir bojāts.
- Keenetic ierīci var droši stiprināt pie sienas, izmantojot 2 skrūves, kas stingri piestiprinātas pie jebkuras sienas, kas ir pietiekami izturīga, lai atbalstītu četrkārtīgu ierīces svaru.

Ierīces garantija

Lai iegūtu jaunāko garantijas informāciju, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni **keenetic.com/legal**.

Jūsu Keenetic ierīcei ir nenododama garantija, kas ir spēkā 3 gadus no dokumentētā iegādes datuma (ieskaitot 2 gadu Eiropas ierobežoto garantiju). Bojājuma gadījumā atbilstošas garantijas prasības tiks ievērotas saskaņā ar valsts juridiskajām prasībām.

Informācija par sertifikāciju

Uzņēmums Keenetic Limited apliecina, ka šī ierīce atbilst visiem attiecināmajiem direktīvu 2014/53/ES, 2009/125/EK un 2011/65/ES noteikumiem. Oriģinālās ES deklarācijas informācija atrodas tīmekļa vietnē **keenetic.com** konkrēto modeļu lapās.

Šī ierīce atbilst ES noteiktajām radioaktīvā starojuma robežvērtībām nekontrolētā vidē. Šī ierīce jāuzstāda un jālieto tādējādi, lai starp antenām un cilvēku ir vismaz 20 cm attālums. Zemāk norādīta jūsu ierīces frekvence un maksimālā raidītā jauda saskaņā ar ES prasībām.

2400 – 2483,5 MHz: 20 dBm;
5150 – 5350 MHz: 23 dBm;
5470 – 5725 MHz: 30 dBm.

Ja jūsu Keenetic ierīcei ir 5 Ghz iespēja*, tā atbalstīs DFS un TPC funkcionalitāti, darbojoties 5 GHz joslā.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UA	UK	

Visas Keenetic ierīces, kas darbojas frekvenču diapazonā no 5150 līdz 5350 MHz (kanāli 36 – 64)* ir paredzētas izmantošanai tikai telpās.

* *Pārbaudiet, vai šī informācija attiecas uz jūsu Keenetic ierīci.*

Utilizācija


Saskaņā ar Eiropas direktīvām jūsu Keenetic ierīci, tostarp strāvas adapteri un kabelus, nedrīkst izmest kopā ar parastajiem mājāsaimniecības atkritumiem. Lai iegūtu informāciju par utilizāciju, sazinieties ar vietējo iestādi vai savu piegādātāju.



Paziņojums

Izmantojot Keenetic ierīci (ieskaitot pirmo Keenetic ierīces savienošanas reizi), uzņēmums Keenetic Limited apstrādās noteiktus personas datus par jums, piemēram, jūsu Keenetic ierīces pakalpojuma birku, sērijas numuru, modeļa nosaukumu, programmatūras versiju, kā arī IP adresi. Lai iegūtu papildinformāciju, dodieties uz tīmekļa vietni **keenetic.com/legal**.

Ja atrodaties Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomikas zonā, uzņēmums Keenetic GmbH apstrādā noteiktus personas datus par jums, piem., jūsu Keenetic ierīces pakalpojuma birku, sērijas numuru, modeļa numuru, programmatūras versiju un IP adresi. Lasiet ierīces paziņojumu par privātumu attiecībā uz Eiropas Savienību/Eiropas Ekonomikas zonu tīmekļa vietnē **keenetic.com/legal**.

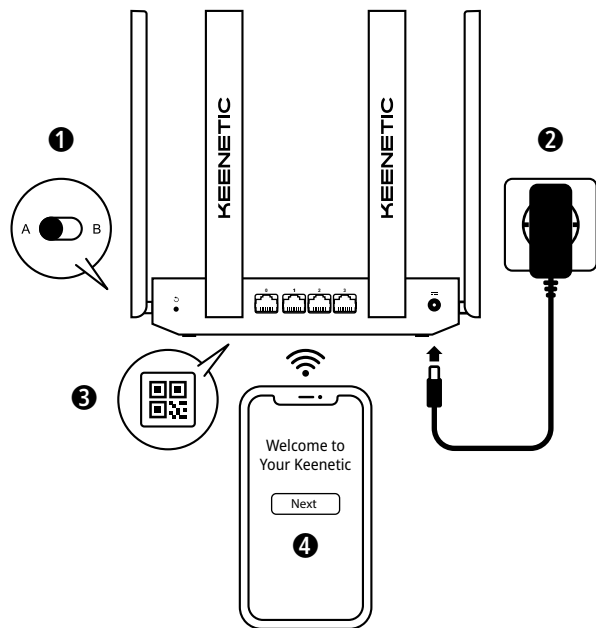

A. Verbind uw hoofdrouter met internet
De afbeelding kan afwijken van uw type apparaat.

In de verpakking:

- 1 router met KeeneticOS
- 1 stroomadapter van 100 – 240 volt (energie-efficiëntie VI)
- 1 ethernetkabel
- 1 snelstartgids (meertalig)
- 1 snelstartgids (Engels)

Een nieuw netwerk aanmaken of een bestaand netwerk uitbreiden


Keenetic-routers leveren betrouwbare en veilige wifi in elke ruimte van uw woning. U kunt beginnen met één Keenetic-router (of Keenetic-apparaat), om vervolgens uw aanbod naar behoefte uit te breiden met wifi-versterkers/extenders tot een centraal beheerd Mesh wifi-systeem voor het hele huis.

Als je een nieuw netwerk aanmaakt met dit Keenetic-apparaat als je hoofdrouter, ga dan hieronder naar **onderdeel A**.

Als je een bestaand netwerk uitbreidt met dit Keenetic-apparaat als wifi-versterker, ga dan hieronder naar **onderdeel B**.

A. Verbind uw hoofdrouter met internet

1. Haal de schakelaar op het zijpaneel om zodat hij van A naar  routermodus gaat.
2. Sluit je Keenetic-apparaat aan op het stopcontact. Controleer of zowel het statuslampje  als het wifilampje  branden (en niet knipperen).
3. Koppel via wifi een mobiel apparaat aan je Keenetic-router. De standaard wifi-naam (SSID) en het standaard wifi-wachtwoord staan op de achterkant van uw Keenetic-apparaat, samen met een QR-code die uw mobiele apparaat bij het scannen rechtstreeks naar het wifi van de Keenetic-router leidt. U kunt ook een computer aansluiten op een van de grijze ethernetpoorten op uw Keenetic-apparaat. Dit kunt u doen met de bijgeleverde ethernetkabel.
4. Nadat u bent verbonden, verschijnt een installatiewizard op uw mobiele apparaat/computer. Als deze niet verschijnt, ga dan via de browser naar **my.keenetic.net** en volg de installatiestappen.
Let op: als de installatiewizard niet verschijnt, bekijk hieronder dan de veelgestelde vragen.

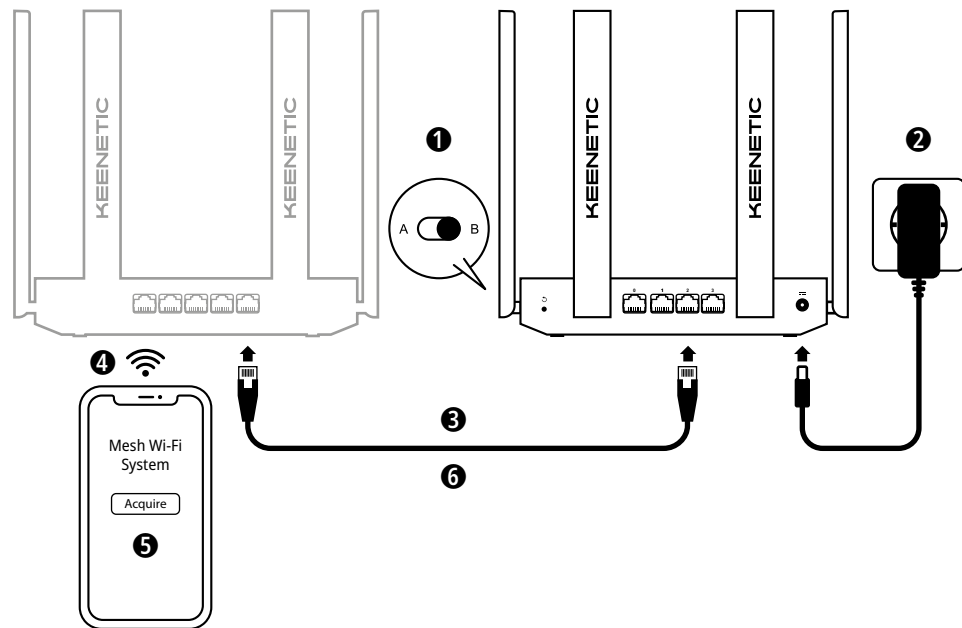

B. Uw bestaande netwerk uitbreiden
De afbeelding kan afwijken van uw type apparaat.

B. Uw bestaande netwerk uitbreiden

1. Haal de schakelaar op het zijpaneel om op uw Keenetic-apparaat dat u als Mesh wifi-versterker wilt gebruiken. De schakelaar moet op B-extendermodus staan.
2. Sluit uw Keenetic-apparaat aan op het stopcontact. Controleer of zowel het statuslampje als het wifilampje branden (en niet knipperen).
3. Controleer dat uw Keenetic-hoofdrouter aan staat en een internetverbinding heeft. Verbind het Keenetic-apparaat dat u als versterker wilt gebruiken met een (meegeleverde) ethernetkabel aan uw hoofdrouter. U kunt er ook voor kiezen om uw Keenetic-apparaten draadloos met elkaar te verbinden. Zet de apparaten dicht bij elkaar en druk op beide apparaten de wifi-knoppen gelijktijdig in. Controleer of het internetlampje op de versterker brandt.
4. Koppel een mobiel apparaat/een computer aan het netwerk van uw Keenetic-hoofdrouter.
5. Ga via een webbrowser naar **my.keenetic.net** en log in op de hoofdrouter, of open de mobiele app van Keenetic. Ga dan naar **wifi-systeem** en klik op **beheren** om een versterker aan uw wifi-systeem toe te voegen. Wacht tot het proces is voltooid.
6. Ontkoppel de versterker van de hoofdrouter en zet hem in huis neer waar u hem wilt hebben om uw wifi-netwerk te versterken. Een Mesh wifi-systeem van Keenetic ondersteunt zowel draadloze als bedrade verbindingen tussen de hoofdrouter en de versterkers. Voor de beste prestaties van uw netwerk adviseren wij zo mogelijk vaste verbindingen te gebruiken. Het internetlampje op de versterker brandt als hij is verbonden met uw netwerk.

Veelgestelde vragen

Wat moet ik doen als ik de installatiewizard of webinterface van Keenetic niet kan openen?

1. Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat/computer via wifi of ethernet met uw Keenetic-router is verbonden. Stel het zo in dat IP-adres en DNS-servers automatisch worden ingesteld.
2. Controleer of u het juiste adres voor de Keenetic-router heeft ingevoerd: **my.keenetic.net** (aanbevolen) of **192.168.1.1** of **192.168.2.1**.
3. Start uw mobiele apparaat/computer en uw Keenetic-router opnieuw op.
4. Als de installatiewizard niet verschijnt, volg dan de volgende stappen om uw Keenetic-router te resetten.

Wat moet ik doen als ik het internet niet op kan met mijn Keenetic-apparaat?

1. Als het internetlampje op de hoofdrouter niet brandt, ga dan bij uw internetprovider na of het internet beschikbaar is en dat u de juiste gegevens heeft ingevoerd (inlognaam, wachtwoord, authenticatieprotocol, Mac-adres, etcetera). Doe de nodige aanpassingen.
2. Als het internetlampje op de hoofdrouter brandt, controleer dan de verbinding tussen uw hoofdrouter en andere thuisapparaten, waaronder Keenetic-versterkers.

Kan ik een Keenetic-versterker koppelen aan een hoofdrouter die niet van Keenetic is?

Dat kan zeker. Druk op de wifiknop van uw Keenetic-apparaat als deze in versterkermodus staat. Binnen twee minuten wordt een WPS-sessie gestart door uw hoofdrouter door op de daarvoor bestemde knop op het apparaat te drukken. Een Keenetic-versterker neemt de naam en het wachtwoord voor het wifi over van de hoofdrouter. Het internetlampje op de versterker brandt als

hij is verbonden met uw netwerk. Om de versterker de configureren opent u eerst de gebruikersinterface van de hoofdrouter om zo het IP-adres te achterhalen dat aan uw Keenetic-versterker is toegewezen. Voer dit IP-adres vervolgens in de webbrowser in om zo de webinterface voor de Keenetic-versterker te openen en de nodige aanpassingen te doen.

Wat moet ik doen als ik mijn wifi-wachtwoord niet meer weet?

Het standaardwachtwoord om met het wifi-netwerk te verbinden staat op een sticker op de achterkant van uw Keenetic-apparaat. Gebruikt u een wifi-systeem? Gebruik dan het wachtwoord dat op de hoofdrouter staat. Als het standaardwachtwoord voor uw wifi is gewijzigd en u dit niet meer heeft, kan het gewijzigde wachtwoord worden teruggehaald of opnieuw worden ingesteld via de mobiele app van Keenetic of door naar **my.keenetic.net** te gaan.

Wat moet ik doen als ik mijn websitewachtwoord niet meer weet?

Om een nieuw wachtwoord in te stellen volgt u de stappen uit onderstaande vraag (fabrieksinstellingen terugzetten op uw Keenetic-apparaat).

Hoe kan ik de oorspronkelijke fabrieksinstellingen terugzetten op mijn Keenetic-router?

Controleer dat uw Keenetic-apparaat op stroom is aangesloten. Houd de resetknop ingedrukt  tot het statuslampje  snel begint te knipperen. Laat dan de knop los en wacht tot uw apparaat opnieuw is opgestart.

Belangrijk: nadat u de fabrieksinstellingen hebt teruggezet, dient u uw internetverbinding opnieuw in te stellen en de versterkers opnieuw toe te voegen aan uw mesh-wifi-systeem.

Ondersteuning

Ga voor technische ondersteuning en andere informatie naar **help.keenetic.com**.

Veiligheidsvoorschriften

- Uw Keenetic-apparaat is ALLEEN voor gebruik binnenshuis, NOOIT voor buiten.
- Houd uw Keenetic-apparaat op afstand van water en plaats hem niet in vochtige of zeer warme omgevingen of in direct zonlicht.
- Uw Keenetic-apparaat en stroomadapter bevatten geen onderdelen die u zelf kunt repareren. NIET OPENEN.
- Verwijder alle beschermstickers, houd de ventilatiegaten vrij, en gebruik het apparaat niet in afgesloten ruimten.
- Gebruik ALLEEN de door Keenetic geleverde stroomadapter en stop ONMIDDELIJK met het gebruik van het apparaat als de adapter is beschadigd.
- Uw Keenetic-apparaat kan veilig aan de muur worden bevestigd met twee stevig geplateerde schroeven. Let erop dat de muur sterk genoeg moet zijn om 4x het gewicht van het apparaat te dragen.

Garantie op apparaat

Voor actuele informatie over garantie kunt u terecht op **keenetic.com/legal**.

Bij aankoop van uw Keenetic-apparaat is een niet-overdraagbare garantie van drie jaar inbegrepen, geldig vanaf de gedocumenteerde datum van aankoop (inclusief uw beperkte 2-jarige garantie volgens de Europese wetgeving). Geldige aanspraken op de garantie, in geval van een defect, worden toegekend op basis van de plaatselijk geldende wetgeving.

Certificeringsinformatie

Keenetic Limited verklaart hierbij dat dit apparaat in overeenstemming is met alle relevante bepalingen van de richtlijnen 2014/53/EU, 2019/125/EC, en 2011/65/EU. Details van de originele EU-verklaring vindt u op **keenetic.com**, met specifieke details op de desbetreffende pagina's.

Dit apparaat voldoet aan de EU-limieten voor blootstelling aan straling binnen een niet-gecontroleerde omgeving. Deze apparatuur zou bevestigd en bediend moeten worden met een minimale afstand van 20 centimeter tussen de antennes en iemands lichaam. De frequentie en het maximale uitgezonden vermogen voor uw apparaat conform de eisen vanuit de EU vindt u hieronder:

2400 – 2483,5 MHz: 20 dBm;
5150 – 5350 MHz: 23 dBm;
5470 – 5725 MHz: 30 dBm.

Als uw Keenetic-apparaat 5 Ghz ondersteunt*, is op deze bandbreedte ook DFS- en TPC-functionaliteit mogelijk.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UA	UK	

Alle Keenetic-apparaten die binnen het frequentiebreik van 5150 en 5350 MHz (kanalen 36 – 64)* functioneren, zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

* *Bekijk in de productinformatie over uw Keenetic-apparaat of dit van toepassing is.*

Weggooiën


In overeenstemming met Europese richtlijnen mag uw Keenetic-apparaat inclusief stroomadapter en kabels niet bij het huisvuil worden weggegooid. Neem voor verwijdering contact op met de gemeente waarin je woont of met je leverancier.



Informatie

Indien u uw Keenetic-apparaat gebruikt (ook wanneer u uw apparaat voor het eerst aansluit), verwerkt Keenetic Limited bepaalde persoonlijke gegevens over u, zoals de servicetag, het serienummer, de modelnaam, softwareversie, en het IP-adres van uw Keenetic-apparaat. Ga voor meer informatie naar **keenetic.com/legal**.

Bevindt u zich in de Europese Unie/EER, dan verwerkt Keenetic Limited bepaalde persoonlijke gegevens van u, zoals het servicenummer, het serienummer, de modelnaam, softwareversie, en het IP-adres van uw Keenetic-apparaat. Lees ons privacybeleid omtrent apparaten voor de Europese Unie/EER op **keenetic.com/legal**.

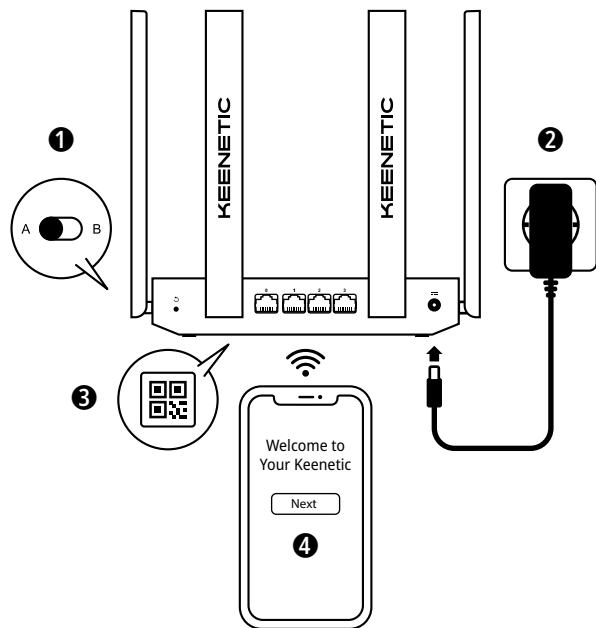

A. Koble hovedruteren til internett
 Billedetaljene kan avvike fra enheten din.

Boksens innhold:

- 1 ruter med KeeneticOS
- 1 100 – 240 V strømadapter med energieffektivitet på nivå VI
- 1 Ethernet-kabel
- 1 hurtigstartveiledning (flerspråklig)
- 1 hurtigstartveiledning (engelsk)

Opprette et nytt eller utvide et eksisterende nettverk


Keenetic-rutere kan levere pålitelig, kontinuerlig og sikker Wi-Fi i alle rom i hjemmet ditt. Du begynner med én hovedruter (heretter kalt «Keenetic-enhet»), og ettersom behovet øker kan du legge til flere Keenetic-enheter som fungerer som forsterkere i et sentralt administrert Wi-Fi-system med flere noder.

Hvis du oppretter et nytt nettverk og denne Keenetic-enheten skal være hovedruter, går du til **del A** nedenfor.

Hvis du utvider et eksisterende nettverk og denne Keenetic-enheten skal fungere som Wi-Fi-forsterker, gå til **del B** nedenfor.

A. Koble hovedruteren til internett

1. Sett den fysiske Driftsmodus-bryteren på sidepanelet i posisjon A — Rutermodus.
2. Koble Keenetic-enheten til en strømkilde. Sjekk at både statuslampen og Wi-Fi-lampen lyser fast og ikke blinker.
3. Koble en mobilenhet til Keenetic-ruterens Wi-Fi. Standard Wi-Fi-navn (SSID) og -passord finnes på etiketten på baksiden av Keenetic-enheten, sammen med en QR-kode som automatisk vil koble mobilenheten din til Keenetic-ruterens Wi-Fi når den skannes. Du kan også koble en datamaskin til en av de grå Ethernet-portene på Keenetic-enheten ved hjelp av den medfølgende Ethernet-kabelen.
4. Når enheten din er tilkoblet, vil en konfigurasjonsveiviser komme til syne på skjermen. Hvis veiviseren ikke kommer til syne, kan du åpne **my.keenetic.net** i en nettleser og følge konfigurasjonsanvisningene der.
Obs! Hvis konfigurasjonsveiviseren fortsatt ikke kommer til syne, kan du finne hjelp i seksjonen med vanlige spørsmål nedenfor.

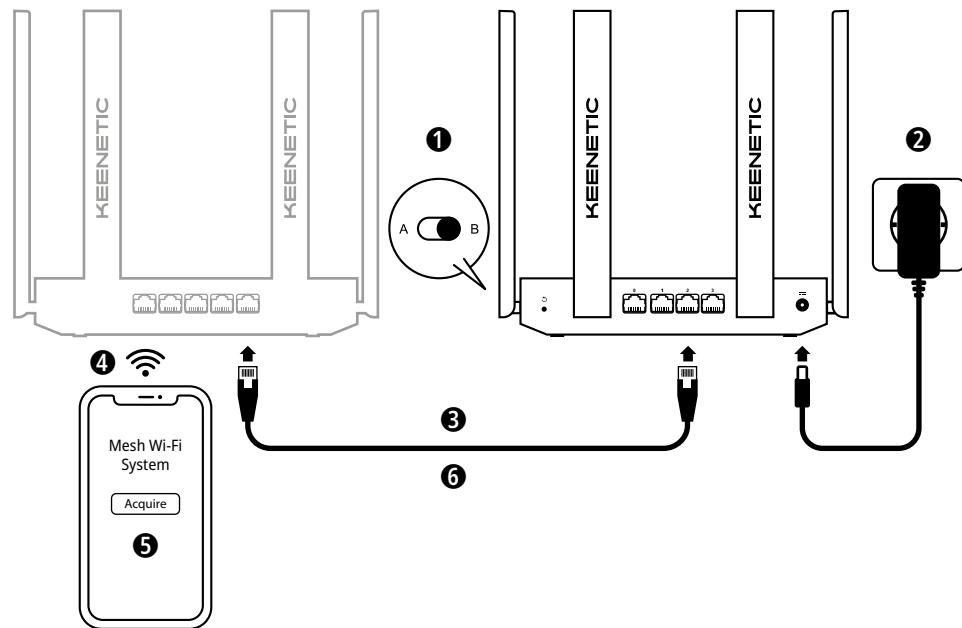

B. Utvide dekningen til et eksisterende nettverk
 Billeddetaljene kan avvike fra enheten din.

B. Utvide dekningen til et eksisterende nettverk

1. På Keenetic-enheten som skal brukes som Wi-Fi-forsterker setter du Driftsmodus-bryteren på sidepanelet i posisjon **B** — Forsterkermodus.
2. Koble Keenetic-enheten til en strømkilde. Sjekk at både statuslampen og Wi-Fi-lampen lyser fast og ikke blinker.
3. Sørg for at Keenetic-hovedruter er aktiv og koblet til internett. Koble Keenetic-enheten som skal brukes som forsterker til hovedruter ved hjelp av den medfølgende Ethernet-kabelen. Du kan også koble sammen Keenetic-enheter trådløst ved å plassere dem nær hverandre og trykke på Wi-Fi-knappene samtidig på begge enhetene. Sjekk at internettlampen på «forsterkeren» lyser.
4. Koble en mobilenhet/datamaskin til hovedruters nettverk.
5. Åpne en nettleser, gå til **my.keenetic.net** og logg på hovedruter eller start Keenetic-mobilapplikasjonen. Velg deretter delen **Wi-Fi-system** og klikk på **Overta** for å legge til en forsterker i Wi-Fi-systemet. Vent til prosessen er fullført.
6. Koble den overtatte forsterkeren fra hovedruter og plasser den der du vil ha den for å utvide Wi-Fi-nettverket. Et Wi-Fi-system fra Keenetic støtter både trådløse og kablede tilkoblinger mellom hovedruter og forsterkere. For optimal ytelse bør du bruke kablede tilkoblinger der det er mulig. Internettlampen på forsterkeren lyser når den er koblet til nettverket.

Vanlige spørsmål

Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke får tilgang til konfigurasjonsveiviseren eller Keenetic Web Interface-siden?

1. Sjekk at mobilenheten/datamaskinen er koblet til Keenetic-ruter via Wi-Fi eller en Ethernet-kabel, og velg å hente IP-adresse og DNS-servere automatisk.
2. Sjekk at du har skrevet inn den riktige nettadressen for Keenetic-ruter: enten **my.keenetic.net** (anbefalt), **192.168.1.1** eller **192.168.2.1**.
3. Start mobilenheten/datamaskinen og Keenetic-ruter på nytt.
4. Dersom konfigurasjonsveiviseren fortsatt ikke kommer til syne, kan du følge anvisningene nedenfor for å tilbakestille Keenetic-ruter.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke får tilgang til internett med Keenetic-enheten?

1. Hvis internettlampen på hovedruter ikke lyser, må du kontakte internettleverandøren din for å kontrollere at tjenesten er tilgjengelig og at du bruker de riktige tilkoblingsparametrene, f.eks. brukernavn og passord, godkenningsprotokoll, MAC-adresse, osv. Gjør de nødvendige endringene.
2. Hvis internettlampen på hovedruter lyser, må du kontrollere de kablede eller trådløse koblingene mellom Keenetic-hovedruter og hjemmeenheter, inkludert eventuelle Keenetic-forsterkere.

Kan jeg koble en Keenetic-forsterker til en hovedruter av et annet merke enn Keenetic?

Absolutt. Trykk på Wi-Fi-knappen på Keenetic-enheten i forsterkermodus. I løpet av to minutter starter du en WPS-økt på hovedruter ved å trykke på den aktuelle knappen på enheten av et annet merke. Keenetic-forsterkeren vil ta i bruk navnet og passordet for hovedruters trådløse nettverk. Internettlampen på forsterkeren

lyser når den er koblet til nettverket. For å konfigurere forsterkerinnstillingene åpner du først hovedruterens grensesnitt for å se hvilken IP-adresse Keenetic-forsterkeren har fått tildelt. Deretter skriver du inn denne IP-adressen i nettleseren for å åpne webgrensesnittet på Keenetic-forsterkeren for å gjøre nødvendige endringer.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg glemmer passordet til det trådløse nettverket?

Du finner standardpassordet for tilkobling til Wi-Fi-nettverket på et klistremerke på baksiden av Keenetic-enheten. Hvis du bruker et Wi-Fi-system, skal du bruke passordet for hovedruterens. Hvis du har endret passordet og senere glemt det, kan du få det tilbake eller tilbakestille det ved å logge på **my.keenetic.net** eller i Keenetic-mobilappen.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg glemmer passordet til Web Interface-siden?

For å opprette et nytt passord følger du anvisningene under spørsmålet nedenfor for å gjenopprette fabrikkinnstillingene på Keenetic-enheten din.

Hvordan kan jeg tilbakestille / gjenopprette de originale fabrikkinnstillingene på Keenetic-enheten?

Sørg for at Keenetic-enheten er tilkoblet en strømforsyning. Hold inne tilbakestillingsknappen  til statuslampen  begynner å blinke raskt. Slipp opp knappen og vent til enheten starter på nytt.

Viktig: Når du har gjenopprettet fabrikkinnstillingene, må du konfigurere internettilkoblingen og legge til forsterkerne i Wi-Fi-systemet på nytt.

Støtte

Du kan få teknisk støtte og annen informasjon på **help.keenetic.com**.

Sikkerhetsanvisninger

- Keenetic-enheten din er KUN til innendørs bruk. Den må ALDRI brukes utendørs.
- Keenetic-enheten må ikke utsettes for vann, fuktighet, høy varme eller direkte sollys.
- Ingen del av Keenetic-enheten eller strømadapteren kan byttes eller repareres av brukeren. IKKE ÅPNE NOEN AV DEM.
- Fjern alle beskyttende filmer/klistremerker. Sørg for at ventilasjonshullene ikke blokkeres, og ikke bruk enheten i små, lukkede rom uten ventilasjon.
- Bruk KUN strømadaptere fra Keenetic. Har du en ødelagt/skadet adapter, må du UMIDDELBART slutte å bruke den.
- Keenetic-enheten veggmonteres med to skruer. Enheten må skrues godt fast, og veggen må være sterk nok til å bære enhetens vekt ganget med fire.

Garanti

Du finner oppdatert garantiinformasjon på nettstedet **keenetic.com/legal**.

Keenetic-enheten leveres med en ikke-overførbar tre års garanti fra dokumentert kjøpsdato (inkludert toårig begrenset garanti i Europa). Gyldige krav ved defekte produkter vil bli etterkommet i samsvar med lokale juridiske krav.

Sertifiseringsinformasjon

Keenetic Limited erklærer herved at denne enheten er i samsvar med alle relevante bestemmelser i direktivene 2014/53/EU, 2009/125/EC og 2011/65/EU. Du finner informasjon om den originale EU-erklæringen på **keenetic.com**, i informasjonen på sidene om de ulike modellene.

Enheten overholder EUs strålingsgrenser for ukontrollerte miljøer. Utstyret skal monteres og brukes med en minimumsavstand på 20 cm mellom antennene og personer. Frekvenser og maks. sendeeffekt for enheten i henhold til EU-kravene er oppgitt nedenfor:

2400 – 2483,5 MHz: 20 dBm;
5150 – 5350 MHz: 23 dBm;
5470 – 5725 MHz: 30 dBm.

Hvis Keenetic-enheten har 5 GHz-kapasitet* vil den støtte DFS- og TPC-funksjonalitet ved drift i 5 GHz-båndet.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UA	UK	

Alle Keenetic-enheter som opererer i frekvensområdet 5150 – 5350 MHz (kanal 36 – 64)* er kun til innendørs bruk.

* *Sjekk produktinformasjonen for din Keenetic-enhet for mer informasjon om bruksområder.*

Avhending


I henhold til EU-direktivene er det ikke tillatt å kaste Keenetic-enheten eller dens strømadapter eller kabler som vanlig husholdningsavfall. Ta kontakt med lokale myndigheter eller leverandøren for informasjon om avhending av produktet.



Merknad

Når du bruker Keenetic-enheten (inkludert når du kobler til Keenetic-enheten for første gang), vil Keenetic Limited behandle noen personopplysninger om deg, f.eks. service tag, serienummer, modellnavn, programvareversjon og IP-adresse for Keenetic-enheten. Du finner mer informasjon på **keenetic.com/legal**.

Hvis du befinner deg i EU/EØS, vil Keenetic GmbH behandle enkelte personopplysninger om deg, f.eks. service tag, serienummer, modellnavn, programvareversjon og IP-adresse for Keenetic-enheten. Les personvernmerkningen for enheter i EU/EØS på **keenetic.com/legal**.

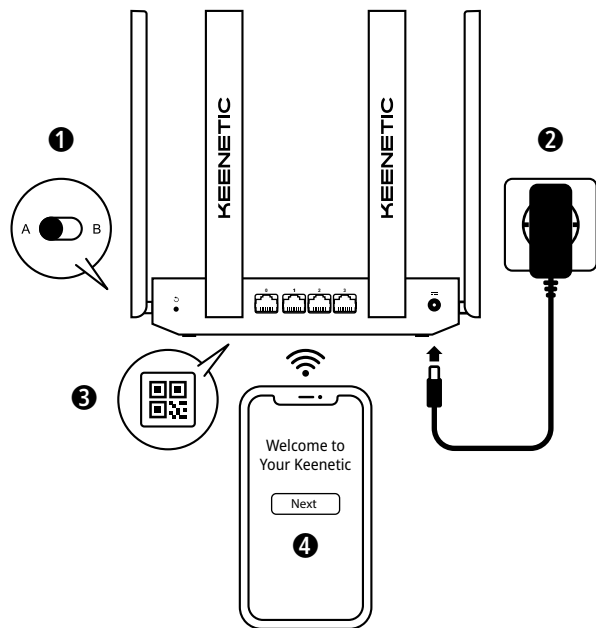

A. Połączenie głównego routera z Internetem
Szczegóły ilustracji mogą się różnić w zależności od urządzenia.

Zawartość pudełka:

- 1 router ze wstępnie zainstalowanym systemem KeeneticOS
- 1 energooszczędny zasilacz poziomu VI 100 – 240 V
- 1 kabel Ethernet
- 1 skrócona instrukcja obsługi (wielojęzyczna)
- 1 skrócona instrukcja obsługi (w języku angielskim)

Tworzenie nowej lub rozszerzanie istniejącej sieci


Routery Keenetic zapewniają niezawodną, bezawaryjną i bezpieczną sieć Wi-Fi w każdym pomieszczeniu domu. Można rozpocząć od jednego głównego routera Keenetic (dalej „urządzenia Keenetic”), a w miarę powiększania się potrzeb dodawać urządzenia Keenetic jako wzmacniacze sieci Wi-Fi tworząc centralnie zarządzany system siatkowy Wi-Fi.

Jeśli tworzysz nową sieć, a urządzenie Keenetic będzie głównym routerem, przejdź do **Części A** poniżej.

Jeśli powiększasz istniejącą sieć i to urządzenie Keenetic ma działać jako wzmacniacz sieci Wi-Fi, przejdź do **Części B** poniżej.

A. Połączenie głównego routera z Internetem

1. Ustaw fizyczny przełącznik Operating Mode (Tryb działania) do położenia A — Tryb routera.
2. Podłącz urządzenie Keenetic do źródła zasilania. Upewnij się, że wskaźnik LED Status and Wi-Fi LED świeci i nie miga.
3. Podłącz urządzenie mobilne do routera Keenetic przez sieć Wi-Fi. Domyślna nazwa i hasło sieci Wi-Fi (SSID) są wydrukowane na tylnej etykiecie urządzenia Keenetic wraz z kodem QR, który służy do automatycznego podłączenia urządzenia mobilnego do sieci Wi-Fi routera Keenetic w czasie skanowania. Można również podłączyć komputer do dowolnego szarego gniazda Ethernet urządzenia Keenetic za pomocą dołączonego kabla Ethernet.
4. Po podłączeniu zostanie wyświetlone okno kreatora konfiguracji początkowej w urządzeniu mobilnym/ komputerze. Jeśli kreator nie wyświetlił się, w przeglądarce przejdź do strony **my.keenetic.net** i wykonaj instrukcje konfiguracji.
Uwaga: Jeśli nadal nie zostanie wyświetlony Kreator początkowej konfiguracji, przejdź do sekcji Często zadawane pytania poniżej.

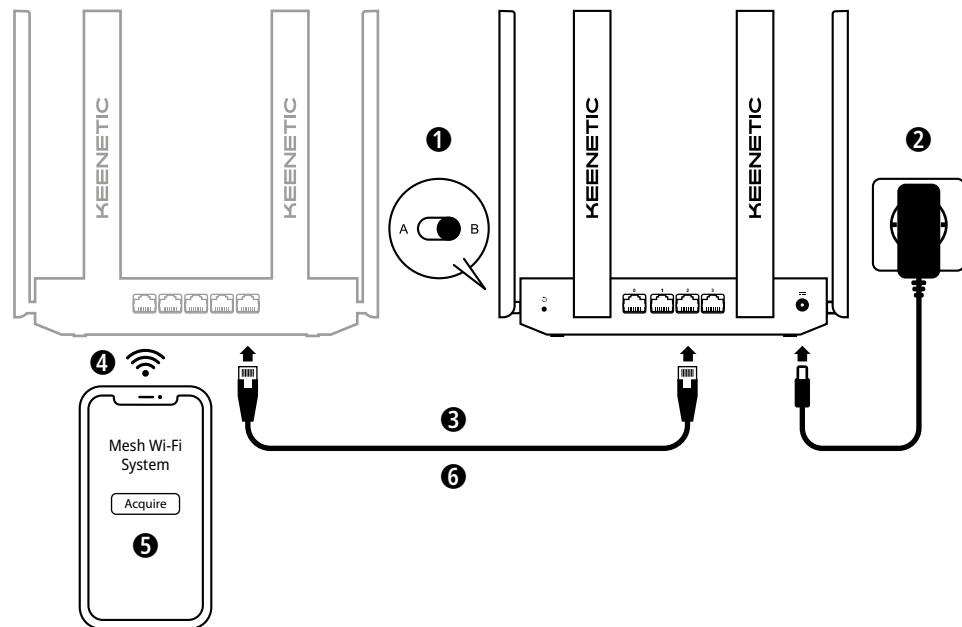

B. Rozszerzenie zasięgu istniejącej sieci
Szczegóły ilustracji mogą się różnić w zależności od urządzenia.

B. Rozszerzenie zasięgu istniejącej sieci

1. Na urządzeniu Keenetic, które ma być wzmacniaczem siatki Wi-Fi, ustaw przełącznik Operating Mode (Tryb działania) na panelu bocznym do położenia B — Tryb wzmacniacza.
2. Podłącz urządzenie Keenetic do źródła zasilania. Upewnij się, że wskaźnik LED Status and Wi-Fi LED świeci i nie miga.
3. Upewnij się, że główny router Keenetic jest aktywny i ma połączenie z Internetem. Podłącz urządzenie Keenetic, które ma pełnić rolę „Wzmacniacza” do głównego routera Keenetic za pomocą kabla Ethernet (dołączony w zestawie). Można również połączyć urządzenia Keenetic bezprzewodowo umieszczając je blisko siebie i jednocześnie naciskając przyciski Wi-Fi na obu urządzeniach. Sprawdź, czy dioda LED Internet na urządzeniu „Wzmacniacz” świeci.
4. Podłącz urządzenie mobilne/komputer do sieci głównego routera Keenetic.
5. Uruchom przeglądarkę internetową i przejdź do strony **my.keenetic.net** i zaloguj się w niej do głównego routera lub uruchom aplikację mobilną Keenetic. Wybierz sekcję **System Wi-Fi** (System Wi-Fi), a następnie kliknij przycisk **Uzyskaj**, aby dodać kandydata na wzmacniacza sieci Wi-Fi. Poczekaj na zakończenie procesu.
6. Odłącz uzyskany wzmacniacz od głównego routera i umieść tam, gdzie chcesz rozszerzyć zasięg domowej sieci Wi-Fi. System siatkowy Wi-Fi Keenetic obsługuje zarówno bezprzewodowe jak i przewodowe połączenia pomiędzy routerem głównym i wzmacniaczami. W celu zmaksymalizowania wydajności sieci należy stosować połączenia przewodowe, gdzie jest to możliwe. Dioda LED Internet na urządzeniu „Wzmacniacz” zaświeci, gdy urządzenie zostanie poprawnie połączone z siecią.

Często zadawane pytania

Co zrobić, jeśli nie mogę uzyskać dostępu do strony kreatora instalacji początkowej lub strony sieci web interfejsu Keenetic?

1. Upewnij się, że urządzenie mobilne/komputer są podłączone do routera Keenetic przez sieć Wi-Fi lub kabel Ethernet i skonfigurowane do uzyskania adresu IP i serwera DNS automatycznie.
2. Sprawdź, czy adres routera Keenetic wpisany w oknie przeglądarki jest poprawny: **my.keenetic.net** (zalecany) lub **192.168.1.1** lub **192.168.2.1**.
3. Uruchom ponownie urządzenie mobilne/komputer i router Keenetic.
4. Jeśli strona kreatora instalacji początkowej nadal się nie pojawia, należy postępować zgodnie z instrukcjami poniżej, aby zresetować router Keenetic.

Co należy zrobić, jeśli nie mogę uzyskać dostępu do Internetu za pomocą mojego urządzenia Keenetic?

1. Jeśli dioda LED Internet na głównym routerze nie świeci, skontaktuj się z dostawcą Internetu, aby upewnić się, czy usługa jest dostępna i czy używasz poprawnych parametrów połączenia tzn. nazwy logowania i hasła konta, protokołu uwierzytelniania, adresu MAC itd. Wprowadź niezbędne zmiany.
2. Jeśli dioda LED Internet na głównym routerze świeci, sprawdź połączenia przewodowe i Wi-Fi pomiędzy głównym routerem Keenetic i urządzeniami domowymi, włącznie ze wzmacniaczami Keenetic.

Czy można połączyć wzmacniacz Keenetic z głównym routerem innej firmy?

Oczywiście. Naciśnij przycisk Wi-Fi na urządzeniu Keenetic w trybie wzmacniacza. W ciągu dwóch minut rozpocznij sesję WPS na głównym routerze, naciskając na nim odpowiedni przycisk. Wzmacniacz Keenetic przyjmie nazwę sieci i hasło z głównego routera. Dioda

LED Internet na urządzeniu „Wzmacniacz” zaświeci, gdy urządzenie zostanie poprawnie połączone z siecią. Aby skonfigurować ustawienia wzmacniacza, najpierw otwórz interfejs użytkownika głównego routera, aby określić adres IP, przypisany do wzmacniacza Keenetic. Następnie wpisz ten adres IP do przeglądarki internetowej, aby otworzyć interfejs WWW wzmacniacza Keenetic w celu wprowadzenia koniecznych zmian.

Co zrobić, jeśli zapomniałem hasła do sieci bezprzewodowej?

Domyślne hasło połączenia do sieci Wi-Fi można znaleźć na naklejce z tyłu urządzenia Keenetic, a w przypadku używania innego systemu sieci Wi-Fi użyj hasła na głównym routerze. Jeśli jednak domyślne hasło Wi-Fi zostało zmienione i nie pamiętasz go, możesz je odzyskać lub zresetować po zalogowaniu się na stronę my.keenetic.net lub w aplikacji Keenetic Mobile.

Co zrobić, jeśli zapomniałem hasła do strony sieci web interfejsu?

Aby utworzyć nowe hasło, postępuj zgodnie z instrukcjami w celu przywrócenia fabrycznych ustawień urządzenia Keenetic w pytaniu poniżej.

Jak przywrócić ustawienia fabryczne/zresetować ustawienia w routerze Keenetic?

Upewnij się, że urządzenie Keenetic jest podłączone do źródła zasilania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset, a dioda LED Status zacznie szybko migać, zwolnij przycisk Reset i odczekaj, aż urządzenie uruchomi się ponownie.

Ważne: Po przywróceniu ustawień fabrycznych konieczne będzie ponowne skonfigurowanie połączenia internetowego i dodaj ponownie wzmacniacze systemu siatkowego Wi-Fi.

Wsparcie

Wsparcie techniczne i inne informacje znajdziesz na stronie help.keenetic.com.

Instrukcje bezpieczeństwa

- Urządzenie Keenetic służy WYŁĄCZNIE do użytkowania wewnątrz pomieszczeń. NIE WOLNO go używać poza budynkiem.
- Trzymać urządzenie z dala od wody, wilgotności, nadmiernego ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia.
- Urządzenie Keenetic i zasilacz nie zawierają części, które użytkownik może serwisować. NIE WOLNO OTWIERAĆ URZĄDZENIA.
- Należy zdjąć wszystkie etykiety ochronne. Nie blokować otworów wentylacyjnych ani nie używać w ciasnych miejscach.
- Używać WYŁĄCZNIE zasilacza dostarczonego przez Keenetic. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń NATYCHMIAST zaprzestać użytkowania.
- Urządzenie Keenetic można bezpiecznie przymocować do ściany dwoma solidnie wkręconymi śrubami. Nośność ściany musi wynosić 4-krotność wagi urządzenia.

Gwarancja na urządzenie

Najnowsze informacje na temat gwarancji podano na stronie keenetic.com/legal.

Urządzenie Keenetic jest dostarczane z nieprzenaszalną 3-letnią gwarancją obowiązującą od udokumentowanej daty zakupu (w tym 2-letnią ograniczoną gwarancją europejską). Uzasadnione roszczenia w przypadku wykrycia wady będą honorowane z uwzględnieniem lokalnych przepisów prawnych.

Informacje o certyfikatach

Firma Keenetic Limited niniejszym deklaruje, że to urządzenie jest zgodne z odpowiednimi zapisami dyrektyw 2014/53/UE, 2009/125/WE i 2011/65/UE. Szczegółowe informacje dotyczące oryginalnej deklaracji UE można znaleźć w witrynie keenetic.com na stronach szczegółów określonych modeli.

To urządzenie jest zgodne z limitami UE ekspozycji na promieniowanie określonymi dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie powinno być zainstalowane i eksploatowane przy zachowaniu minimalnej odległości 20 cm pomiędzy antenami i ciałem człowieka. Częstotliwość i maksymalna moc transmisji urządzenia, zgodnie z wymogami UE, są wymienione poniżej:

2400 – 2483,5 MHz: 20 dBm;
5150 – 5350 MHz: 23 dBm;
5470 – 5725 MHz: 30 dBm.

Jeśli urządzenie Keenetic obsługuje 5 GHz*, to zapewnia wsparcie funkcji DFS i TPC podczas pracy w paśmie 5 GHz.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UA	UK	

Wszystkie urządzenia Keenetic, pracujące w zakresie częstotliwości od 5150 do 5350 MHz (kanały 36 – 64)*, przeznaczone są do użytku domowego.

* Aby sprawdzić możliwość zastosowania, zobacz szczegóły produktu urządzenia Keenetic.

Utylizacja


Zgodnie z dyrektywami europejskim, to urządzenie Keenetic, w tym zasilacz i kable nie mogą być usuwane razem z zwykłymi odpadkami domowymi. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub dostawcą w celu uzyskania informacji o utylizacji.



Informacje

W czasie korzystania z urządzenia Keenetic (także przy pierwszym podłączeniu urządzenia Keenetic) firma Keenetic Limited przetwarza pewne dane osobowe takie jak etykieta serwisowa, numer seryjny, nazwa modelu, wersja oprogramowania i adres IP urządzenia Keenetic. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę keenetic.com/legal.

Jeśli przebywasz w krajach Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego, firma Keenetic GmbH będzie przetwarzać dane osobowe m.in. etykietę serwisową, numer seryjny, nazwę modelu, wersję oprogramowania, adres IP urządzenia Keenetic. Należy przeczytać nasze Informacje o polityce prywatności urządzenia w Unii Europejskiej/ Europejskim Obszaru Gospodarczym na stronie keenetic.com/legal.

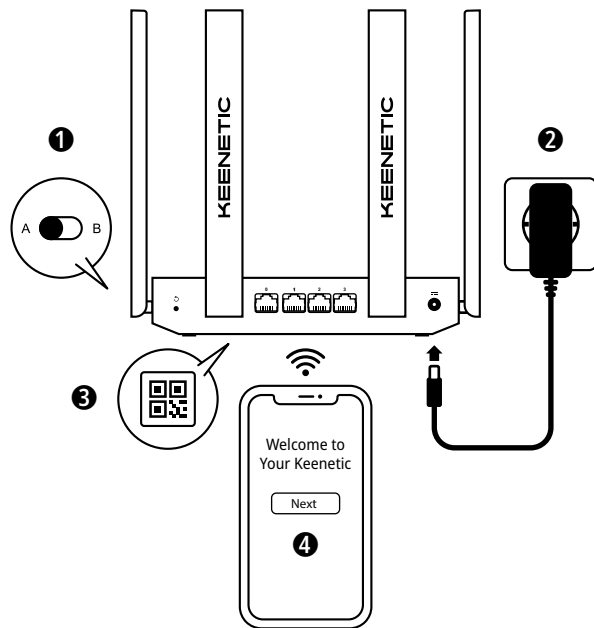

A. Ligar o router principal à Internet
Os detalhes da imagem podem ser diferentes dos do seu dispositivo específico.

Conteúdo da caixa:

- 1 router pré-configurado com o KeeneticOS
- 1 adaptador de corrente de baixo consumo nível VI de 100 – 240 V
- 1 cabo Ethernet
- 1 manual de início rápido (multilíngue)
- 1 manual de início rápido (inglês)

Criar uma rede nova ou ampliar uma existente


Os routers Keenetics podem oferecer uma ligação Wi-Fi constante, seguro e fiável em cada divisão da sua casa. Pode começar com apenas um router principal Keenetic (doravante «dispositivo Keenetic») e, conforme aumente a procura, pode adicionar mais dispositivos Keenetic que atuam como amplificadores de Wi-Fi para criar um sistema Wi-Fi mesh com vários nós para toda a casa.

Se estiver a criar uma nova rede e pretender que este dispositivo Keenetic seja o router principal, vá à **Secção A** abaixo.

Se estiver a ampliar uma rede existente e pretender que este dispositivo Keenetic atue como amplificador de Wi-Fi, vá à **Secção B** abaixo.

A. Ligar o router principal à Internet

1. Defina o interruptor de modo de funcionamento situado no painel lateral para a posição A — modo de router.
2. Ligue o dispositivo Keenetic a uma fonte de alimentação. Certifique-se de que o LED de estado e do LED de Wi-Fi estão acesos e não piscam.
3. Ligue um dispositivo móvel ao router Keenetic através da rede Wi-Fi. O nome (SSID) e a palavra-passe padrão da rede Wi-Fi estão incluídos na etiqueta na parte traseira do dispositivo Keenetic juntamente com um código QR que estabelecerá automaticamente o dispositivo móvel à rede Wi-Fi do router Keenetic assim que for lido. Em alternativa, ligue um computador a qualquer uma das portas Ethernet cinzentas do Keenetic com o cabo Ethernet fornecido.
4. Assim que estiver ligado, aparecerá a janela do assistente de configuração inicial no dispositivo móvel ou no computador. Se o Assistente não for apresentado, vá a my.keenetic.net e siga as instruções de configuração. **Nota:** se ainda assim o assistente de configuração inicial não for apresentado, consulte a secção de perguntas frequentes abaixo.

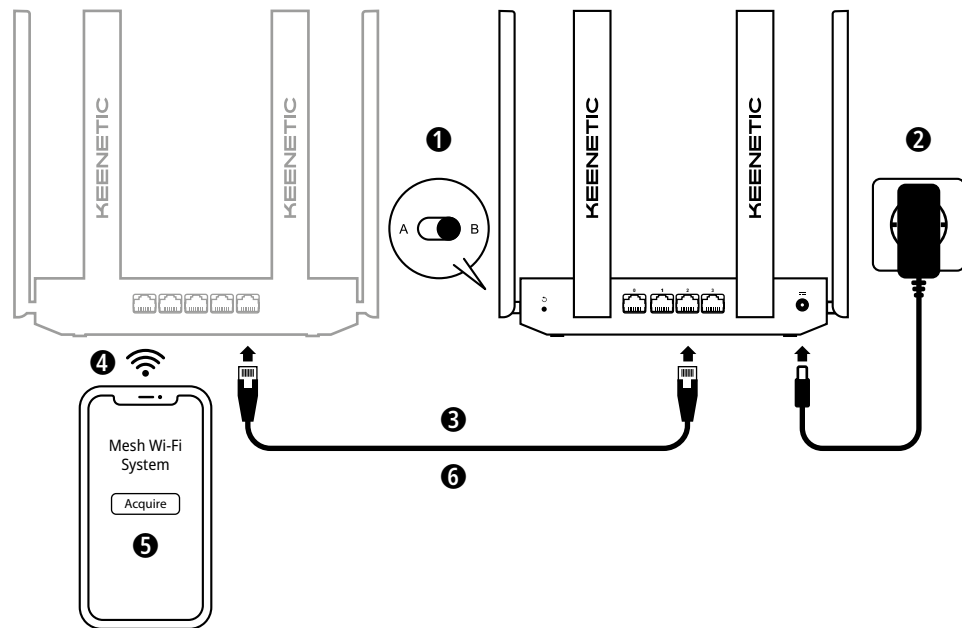

B. Ampliar a cobertura de rede existente

Os detalhes da imagem podem ser diferentes dos do seu dispositivo específico.

B. Ampliar a cobertura de rede existente

1. No dispositivo Keenetic que pretende que seja um amplificador Wi-Fi mesh, defina o interruptor de modo de funcionamento situado no painel lateral para a posição B — modo de amplificador.
2. Ligue o dispositivo Keenetic a uma fonte de alimentação. Certifique-se de que o LED de estado e do LED de Wi-Fi estão acesos e não piscam.
3. Certifique-se de que o router principal Keenetic está ativo e tem uma ligação à Internet. Ligue o dispositivo Keenetic «Amplificador» ao router principal Keenetic utilizando um cabo Ethernet (como o fornecido). Em alternativa, pode ligar os dispositivos Keenetic sem fios colocando-os perto um do outro e, simultaneamente, premindo os botões Wi-Fi em ambos os dispositivos. Confirme se o LED de Internet do amplificador está aceso.
4. Ligue um dispositivo móvel/computador à rede do router principal Keenetic.
5. Inicie o navegador web, vá até **my.keenetic.net** e inicie sessão no router principal ou abra a aplicação móvel Keenetic. Em seguida, selecione a secção **Sistema Wi-Fi** e clique em **Adquirir** para adicionar um amplificador de candidatos ao sistema Wi-Fi. Aguarde pela conclusão do processo.
6. Desligue o amplificador adquirido do router principal e coloque-o na divisão onde pretende ampliar a rede Wi-Fi. Um sistema Wi-Fi mesh Keenetic suporta ligações sem fios e por cabo entre o router principal e os amplificadores. Para maximizar o desempenho da rede, utilize uma ligação por cabo sempre que for possível. O LED de Internet do amplificador acender-se-á quando este estabelecer ligação à rede.

Perguntas frequentes

O que devo fazer se não conseguir aceder à página do assistente de configuração inicial página ou à página da interface web da Keenetic?

1. Certifique-se de que o dispositivo móvel ou computador está ligado ao router Keenetic através de Wi-Fi ou cabo Ethernet e configurado para obter um endereço IP e os servidores DNS automaticamente.
2. Verifique se digitou corretamente o endereço web correto do router da Keenetic: em **my.keenetic.net** (recomendado), ou em **192.168.1.1** ou **192.168.2.1**.
3. Reinicie o dispositivo móvel ou computador e o router Keenetic.
4. Se o assistente de configuração inicial continuar sem aparecer, siga as instruções em baixo para repor o router da Keenetic.

O que devo fazer se não conseguir aceder à Internet com o meu dispositivo Keenetic?

1. Se o LED de Internet no router principal não estiver aceso, entre em contacto com o seu ISP para garantir que o serviço está disponível e que está a utilizar os parâmetros de ligação corretos (por exemplo, dados de início de sessão da conta, palavra-passe, protocolo de autenticação, endereço MAC, etc.). Faça as alterações necessárias.
2. Se o LED de Internet no router principal não estiver aceso, verifique as ligações por cabo e Wi-Fi entre o router Keenetic principal e os dispositivos domésticos, incluindo quaisquer amplificadores Keenetic.

Posso ligar um amplificador Keenetic a um router principal não Keenetic?

Absolutamente. Prima o botão Wi-Fi no Keenetic em modo de amplificador. Passados dois minutos, inicie uma sessão WPS no router principal premindo o botão correspondente no dispositivo não Keenetic.

Um amplificador Keenetic adotará o nome e a palavra-passe da rede sem-fios do router principal. O LED de Internet  do amplificador acender-se-á quando este estabelecer ligação à rede. Para configurar as definições do repetidor, primeiro abra a interface de utilizador do router principal para determinar o endereço IP atribuído ao amplificador Keenetic. Em seguida, digite o endereço IP no navegador web para abrir a interface web do amplificador Keenetic e fazer as mudanças necessárias.

O que devo fazer se me esquecer da palavra-passe da rede sem fios?

A palavra-passe predefinida para estabelecer ligação à rede Wi-Fi pode ser encontrada na etiqueta na parte posterior do dispositivo Keenetic ou, se estiver a utilizar um sistema Wi-Fi, deve utilizar a palavra-passe do router principal. Se a palavra-passe padrão da rede Wi-Fi for alterada e, posteriormente, perdida, a palavra-passe alterada pode ser recuperada ou reposta ao iniciar sessão em **my.keenetic.net** ou na aplicação móvel Keenetic.

O que devo fazer se me esquecer da palavra-passe da página da interface web?

Para criar uma nova palavra-passe, siga as instruções para restabelecer as definições de fábrica no dispositivo Keenetic na pergunta abaixo.

Como reponho as definições originais de fábrica no dispositivo Keenetic?

Certifique-se de que o dispositivo Keenetic está ligado a uma fonte de alimentação. Prima sem largar o botão de reinício  até o LED de estado  começar a piscar rapidamente. Solte o botão de reinício e aguarde até que o dispositivo seja reiniciado.

Importante: depois de restabelecer as predefinições de fábrica, será necessário reconfigurar a ligação à Internet e adicionar novamente os amplificadores ao sistema Wi-Fi mesh.

Assistência

Para assistência técnica ou outras informações, visite **help.keenetic.com**.

Instruções de segurança

- O dispositivo Keenetic serve EXCLUSIVAMENTE para uso interno, NUNCA deve ser utilizado no exterior.
- Mantenha o dispositivo Keenetic afastado de água, humidade, calor excessivo e luz solar direta.
- O dispositivo Keenetic e o respetivo adaptador de corrente não contêm peças reparáveis pelo utilizador. NÃO ABRIR.
- Remova todos os autocolantes de proteção, não bloqueie os orifícios de ventilação nem opere em espaços fechados.
- Utilize APENAS os adaptadores de corrente fornecidos pela Keenetic e deixe de utilizar IMEDIATAMENTE qualquer adaptador danificado.
- O dispositivo Keenetic pode ser montado em segurança na parede com 2 parafusos bem apertados em qualquer parede suficientemente forte para suportar 4x o peso do dispositivo.

Garantia do dispositivo

Encontrará a informação mais atualizada sobre a garantia no nosso website em **keenetic.com/legal**.

O dispositivo Keenetic inclui uma garantia não transferível de 3 anos a partir da data de compra (incluindo a sua garantia europeia limitada de 2 anos). As indemnizações devidas em caso de defeito serão honradas de acordo com os requisitos legais locais.

Informação sobre certificação

A Keenetic Limited declara, por este meio, que este dispositivo está de acordo com todas as disposições relevantes das diretivas 2014/53/EU, 2009/125/EC e 2011/65/EU. Os detalhes da declaração original da UE podem ser consultados em **keenetic.com**, com detalhes nas páginas específicas de cada modelo.

Este dispositivo está em conformidade com os limites de exposição a radiações da UE estabelecidos para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre a antena e o corpo de uma pessoa. A frequência e a potência máxima de transmissão do dispositivo, de acordo com os requisitos da UE, estão indicadas abaixo:

2400 – 2483,5 MHz: 20 dBm;
5150 – 5350 MHz: 23 dBm;
5470 – 5725 MHz: 30 dBm.

So dispositivo Keenetic for compatível com 5 Ghz*, será compatível com a funcionalidade DFS e TCP enquanto operar numa banda larga de 5 GHz.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	U	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UA	UK	

Todos os dispositivos Keenetic que operam no intervalo de frequência de 5150 a 5350 MHz (canais 36 – 64)* estão limitados à utilização em interiores.

* Verifique os detalhes específicos de produto do dispositivo Keenetic para a aplicabilidade.

Eliminação


De acordo com as diretivas europeias, o dispositivo Keenetic, incluindo o adaptador de corrente e os cabos, não podem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico comum. Consulte as autoridades locais ou o seu fornecedor para obter informações sobre eliminação de resíduos.



Aviso

Quando utiliza o dispositivo Keenetic (incluindo quando liga o dispositivo Keenetic pela primeira vez), a Keenetic Limited tratará determinado dados pessoais sobre si como, por exemplo, a etiqueta de assistência, o número de série, o nome do modelo, a versão do software e o endereço IP do dispositivo Keenetic. Para mais informações, consulte **keenetic.com/legal**.

Se tiver dentro da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu, a Keenetic GmbH irá processar determinados dados pessoais sobre si, por exemplo, a etiqueta de serviço, o número de série, o nome do modelo, a versão do software e o endereço IP do dispositivo Keenetic. Leia o nosso Aviso de Privacidade do Dispositivo para a União Europeia e o Espaço Económico Europeu em **keenetic.com/legal**.

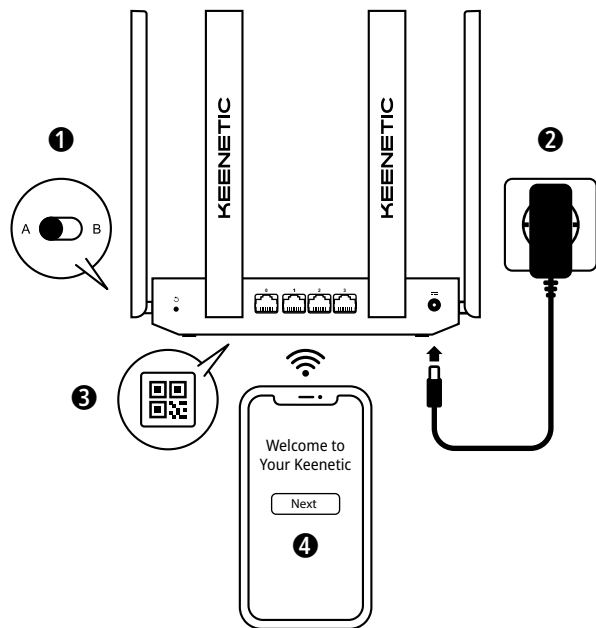

A. Conectarea la internet a routerului principal
 Detaliile din imagine pot să difere față de dispozitivul dvs.

Conținutul cutiei:

- 1 router cu KeeneticOS preinstalat
- 1 adaptor electric de 100 – 240 V cu eficiență energetică de nivel VI
- 1 cablu Ethernet
- 1 ghid de instalare rapidă (multilingv)
- 1 ghid de instalare rapidă (engleză)

Crearea unei rețele noi sau extinderea unei rețele existente


Routerele Keenetic pot să furnizeze conectivitate Wi-Fi fiabilă, continuă și securizată în fiecare cameră a locuinței dvs. Puteți să începeți cu un router Keenetic principal (denumit în continuare 'dispozitiv Keenetic'), iar apoi, pe măsură ce nevoile cresc, puteți să adăugați alte dispozitive Keenetic care să funcționeze ca repetoare Wi-Fi, creând astfel un sistem Wi-Fi Mesh cu noduri multiple și gestionare centralizată.

În cazul în care doriți să creați o rețea nouă și să folosiți acest dispozitiv Keenetic ca router principal, accesați **secțiunea A** de mai jos.

În cazul în care doriți să extindeți o rețea existentă și să folosiți acest dispozitiv Keenetic ca repetor Wi-Fi, accesați **secțiunea B** de mai jos.

A. Conectarea la internet a routerului principal

1. Poziționați comutatorul modului de operare aflat pe panoul lateral pe A — modul router.
2. Conectați dispozitivul Keenetic la o sursă de alimentare. Asigurați-vă că atât indicatorul LED de stare , cât și indicatorul LED Wi-Fi sunt aprinși și nu clipește.
3. Conectați prin Wi-Fi un dispozitiv mobil la routerul Keenetic. Numele Wi-Fi (SSID) și parola Wi-Fi prestabilite sunt tipărite pe eticheta din spate a dispozitivului Keenetic, alături de un cod QR care conectează automat dispozitivul mobil la routerul Keenetic prin Wi-Fi atunci când este scanat. Ca o alternativă, puteți să conectați un computer la oricare dintre porturile Ethernet (de culoare gri) ale dispozitivului Keenetic cu ajutorul cablului Ethernet inclus.
4. Odată conectat, pe dispozitivul mobil / computer va apărea fereastra Asistentului de instalare inițială. Dacă Asistentul nu apare, accesați cu browserul **my.keenetic.net** și urmați instrucțiunile de configurare. **Notă:** Dacă Asistentul de instalare inițială tot nu apare, consultați secțiunea Întrebări frecvente de mai jos.

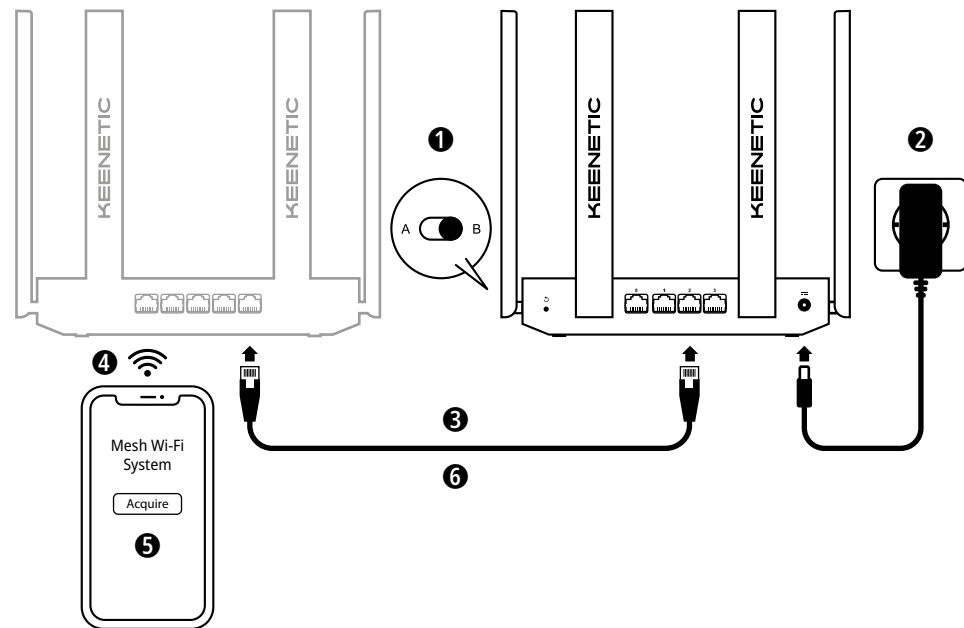

B. Extinderea acoperirii rețelei existente
 Detaliile din imagine pot să difere față de dispozitivul dvs.

B. Extinderea acoperirii rețelei existente

1. Poziționați comutatorul modului de operare aflat pe panoul lateral al dispozitivului Keenetic pe care doriți să-l folosiți ca repetor Wi-Fi Mesh pe **A** — modul repetor.
2. Conectați dispozitivul Keenetic la o sursă de alimentare. Asigurați-vă că atât indicatorul LED de stare **⏻**, cât și indicatorul LED Wi-Fi **📶** sunt aprinși și nu clipește.
3. Asigurați-vă că routerul principal Keenetic este activ și conectat la Internet. Conectați dispozitivul Keenetic 'repetor' la routerul Keenetic principal cu ajutorul unui cablu Ethernet (inclus în cutie). Ca o alternativă, puteți să plasați dispozitivele Keenetic unul în apropierea celuilalt și să apăsați simultan butoanele Wi-Fi **📶** ale ambelor dispozitive pentru a realiza o conexiune fără fir. Asigurați-vă că indicatorul LED Internet **🌐** de pe 'repetor' este aprins.
4. Conectați un dispozitiv mobil / computer la rețeaua routerului Keenetic principal.
5. Deschideți un browser, accesați **my.keenetic.net** și conectați-vă la routerul principal sau lansați aplicația mobilă Keenetic. Selectați apoi secțiunea **Sistem Wi-Fi** și dați clic pe **Încorporare** pentru a adăuga un repetor disponibil la sistemul Wi-Fi. Așteptați ca procesul să fie finalizat.
6. Deconectați repetorul încorporat de la routerul principal și plasați-l în locul dorit din locuința dvs. pentru a extinde rețeaua Wi-Fi. Sistemul Wi-Fi Mesh Keenetic oferă suport atât pentru conexiuni fără fir, cât și pentru conexiuni cu fir oriunde este posibil pentru a maximiza performanța rețelei dvs. Indicatorul LED Internet **🌐** de pe repetor se va aprinde atunci când acesta se conectează cu succes la rețea.

Întrebări frecvente

Ce trebuie să fac dacă nu pot să accesez pagina Asistentului de instalare inițială sau interfața web a dispozitivului Keenetic?

1. Asigurați-vă că dispozitivul mobil / computerul este conectat la routerul Keenetic prin Wi-Fi sau cablu Ethernet și că este configurat astfel încât să obțină automat adresa IP și serverele DNS.
2. Verificați dacă ați introdus adresa web corectă a routerului Keenetic: **my.keenetic.net** (recomandată) sau **192.168.1.1** sau **192.168.2.1**.
3. Reporniți dispozitivul mobil / computerul și routerul Keenetic.
4. Dacă Asistentul de instalare inițială tot nu apare, vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos pentru a reseta routerul Keenetic.

Ce trebuie să fac dacă nu pot accesa internetul cu dispozitivul meu Keenetic?

1. Dacă indicatorul LED Internet **🌐** de pe routerul principal nu este aprins, luați legătura cu furnizorul dvs. de internet pentru a vă asigura că serviciul este disponibil și că folosiți parametrii de conectare corecți: numele de login și parola contului, protocolul de autentificare, adresa MAC etc. Efectuați schimbările necesare.
2. Dacă indicatorul LED Internet **🌐** de pe routerul principal este aprins, verificați conexiunile prin cablu sau Wi-Fi dintre routerul principal Keenetic și dispozitivele dvs. de acasă, inclusiv eventualele repetitoare Keenetic.

Pot să conectez repetorul Keenetic la un router principal non-Keenetic?

Desigur. Apăsați butonul Wi-Fi **📶** de pe dispozitivul dvs. Keenetic în modul repetor. În următoarele două minute, inițiați o sesiune WPS pe routerul principal prin apăsarea butonului corespunzător al dispozitivului non-Keenetic. Repetorul Keenetic va prelua numele rețelei fără fir

și parola routerului principal. Indicatorul LED Internet de pe repetor se va aprinde atunci când acesta se conectează cu succes la rețea. Pentru a configura setările repetorului, deschideți mai întâi interfața cu utilizatorul a routerului principal pentru a afla adresa IP alocată repetorului Keenetic. Introduceți apoi adresa IP în browser pentru a deschide interfața web a repetorului Keenetic și a efectua modificările necesare.

Ce trebuie să fac dacă mi-am uitat parola pentru Wi-Fi? Parola prestabilită pentru conectarea la rețeaua Wi-Fi o puteți găsi pe un autocolant aflat în partea din spate a dispozitivului dvs. Keenetic sau, dacă aveți un sistem Wi-Fi, folosiți parola de pe routerul principal. Dacă însă parola Wi-Fi prestabilită a fost schimbată și apoi pierdută, parola respectivă poate fi recuperată sau resetată prin conectare la **my.keenetic.net** sau în aplicația mobilă Keenetic.

Ce trebuie să fac dacă mi-am uitat parola pentru interfața web?

Pentru a crea o nouă parolă, vă rugăm să urmați instrucțiunile de la întrebarea de mai jos pentru a restaura setările din fabrică pe dispozitivul dvs. Keenetic.

Cum resetez / restaurez setările originale din fabrică pe dispozitivul meu Keenetic?

Asigurați-vă că dispozitivul Keenetic este conectat la o sursă de alimentare. Apăsăți și mențineți apăsat butonul de resetare  până când indicatorul LED de stare  începe să clipească rapid. Eliberați butonul de resetare și așteptați ca dispozitivul să repornească.

Notă importantă: După restaurarea setărilor din fabrică, va trebui să reconfigurați conexiunea la internet și să adăugați din nou repetoarele la sistemul Wi-Fi Mesh.

Asistență

Pentru asistență tehnică sau informații suplimentare, vă rugăm să accesați **help.keenetic.com**.

Instrucțiuni privind siguranța

- Dispozitivul dvs. Keenetic poate fi folosit NUMAI în interior. Nu îl folosiți NICIODATĂ în exterior.
- Dispozitivul Keenetic trebuie să fie ferit de apă, umiditate, căldură excesivă și de lumina directă a soarelui.
- Dispozitivul Keenetic și adaptorul de alimentare nu conțin piese care să poată fi reparate de utilizator. NU ÎL DESCHIDEȚI.
- Înlăturați toate foliile protectoare, nu obturați orificiile de ventilare și nu îl folosiți în spații închise.
- Folosiți NUMAI un adaptor de alimentare furnizat de Keenetic și opriți IMEDIAT folosirea unui adaptor deteriorat.
- Cu ajutorul a două șuruburi bine fixate, dispozitivul Keenetic poate fi montat în siguranță pe orice perete suficient de solid să suporte o greutate de 4 ori mai mare decât cea a dispozitivului.

Garanția produsului

Informațiile la zi privind garanția pot fi consultate pe site-ul nostru web: **keenetic.com/legal**.

Dispozitivul dvs. Keenetic beneficiază de o garanție netransferabilă de 3 ani de la data documentată a achiziționării (inclusiv garanția europeană limitată de 2 ani). În caz de defectare, reclamațiile valide vor fi soluționate în conformitate cu cerințele legale locale.

Informații privind certificarea

Keenetic Limited declară prin prezenta că acest dispozitiv este conform cu toate prevederile aplicabile ale directivelor 2014/53/UE, 2009/125/CE și 2011/65/UE. Detaliile declarației UE originale pot fi găsite la adresa **keenetic.com**, în cadrul informațiilor de pe paginile modelelor specifice.

Acest aparat respectă prevederile UE privind limitele de expunere la radiații în medii necontrolate. În timpul instalării și funcționării acestui echipament, trebuie să existe o distanță de cel puțin 20 cm între antene și corpul persoanelor. Frecvența și puterea de transmisie maximă a dispozitivului sunt prezentate mai jos, în conformitate cu prevederile UE:

2400 – 2483,5 MHz: 20 dBm;
5150 – 5350 MHz: 23 dBm;
5470 – 5725 MHz: 30 dBm.

Dacă dispozitivul dvs. Keenetic este compatibil cu 5 Ghz*, acesta va suporta funcționalitățile DFS și TPC atunci când operează în banda de 5 GHz.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UA	UK	

Toate dispozitivele Keenetic care operează în gama de frecvențe 5150 – 5350 MHz (canalele 36 – 64)* pot fi folosite exclusiv în interior.

* Verificați aplicabilitatea consultând informațiile despre produs specifice dispozitivului dvs. Keenetic.

Eliminarea


În conformitate cu directivele europene, dispozitivul dvs. Keenetic (inclusiv adaptorul de alimentare și cablurile) nu poate fi eliminat odată cu deșeurile menajere obișnuite. Pentru informații privind eliminarea, luați legătura cu autoritatea locală sau cu furnizorul dvs.



Mențiune

Când folosiți dispozitivul dvs. Keenetic (inclusiv atunci când conectați dispozitivul Keenetic pentru prima dată), Keenetic Limited procesează anumite date cu caracter personal, cum ar fi eticheta de service, numărul seriei, numele modelului, versiunea software-ului și adresa IP a dispozitivului Keenetic. Informații suplimentare sunt disponibile la **keenetic.com/legal**.

Dacă vă aflați în Uniunea Europeană / Spațiul Economic European, Keenetic GmbH va procesa anumite date cu caracter personal, cum ar fi eticheta de service, numărul seriei, numele modelului, versiunea software-ului și adresa IP a dispozitivului Keenetic. Pentru Uniunea Europeană / Spațiul Economic European: vă rugăm să citiți Notificarea de confidențialitate cu privire la produs la adresa **keenetic.com/legal**.

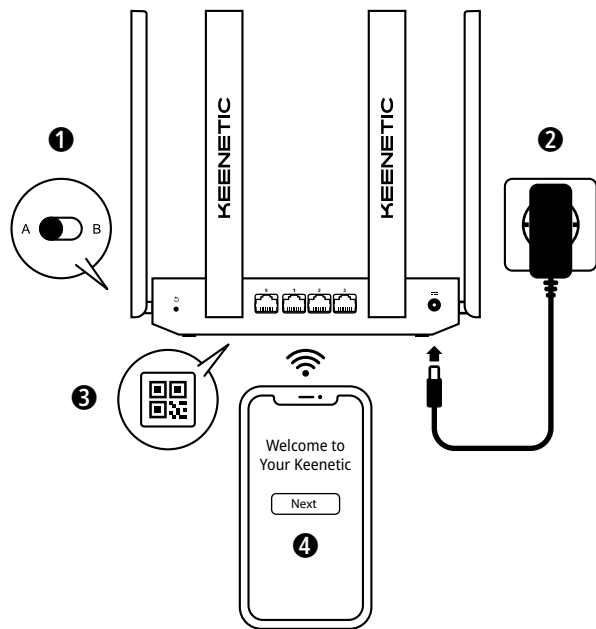

А. Подключение основного роутера к интернету
 Детали изображения могут отличаться от вашего конкретного изделия.

Комплектация

- 1 интернет-центр с предустановленной KeeneticOS
- 1 адаптер питания от бытовой сети 100 – 240 В, класс энергоэффективности VI
- 1 кабель Ethernet
- 1 инструкция по применению (многоязычная)
- 1 инструкция по применению (на английском языке)

Создание новой или расширение существующей сети


Интернет-центры Keenetic могут обеспечить надежный, непрерывный и безопасный Wi-Fi в каждой комнате вашего дома. Начав с одного основного интернет-центра, по мере роста ваших потребностей вы можете добавлять дополнительные устройства Keenetic, которые будут работать как Wi-Fi-ретрансляторы в централизованно управляемой модульной Mesh Wi-Fi-системе.

Если вы создаете новую сеть и данный интернет-центр будет вашим основным роутером, перейдите в **раздел А**.

Если вы расширяете существующую сеть и собираетесь использовать этот интернет-центр в качестве Wi-Fi-ретранслятора, перейдите в **раздел В**.

А. Подключение основного роутера к интернету

1. Установите переключатель режима работы на боковой панели интернет-центра в положение **А** — Роутер.
 2. Включите интернет-центр в электросеть через прилагаемый адаптер питания. Дождитесь, когда индикатор (Статус) и индикатор (Wi-Fi) на передней панели начнут гореть не мигая.
 3. Подключите смартфон или ноутбук к интернет-центру Keenetic по беспроводной связи Wi-Fi. Стандартные имя (SSID) и пароль Wi-Fi-сети напечатаны на идентификационной наклейке с обратной стороны интернет-центра вместе с QR-кодом, который при сканировании автоматически подключит ваше мобильное устройство к Wi-Fi-сети интернет-центра. Или же подключите компьютер к интернет-центру с помощью прилагаемого кабеля Ethernet.
 4. При успешном подключении к интернет-центру Keenetic на экране мобильного устройства / компьютера появится окно Мастера быстрой настройки. Если окно не появляется, откройте в браузере адрес **my.keenetic.net** и следуйте инструкциям.
- Примечание:** Если Мастер быстрой настройки не появляется, пожалуйста, обратитесь к разделу «Вопросы и ответы».

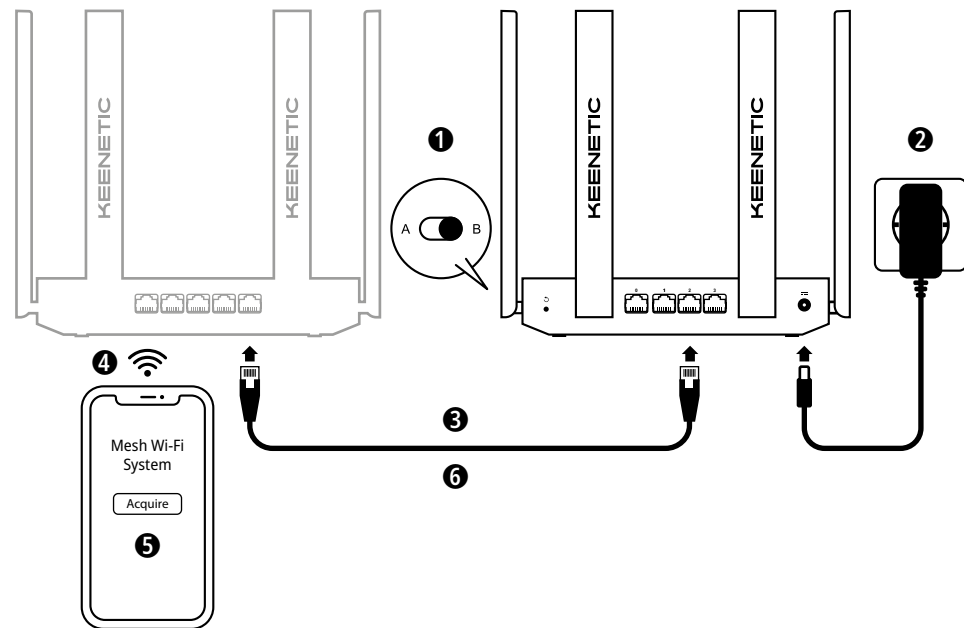

В. Расширение зоны покрытия существующей сети
Детали изображения могут отличаться от вашего конкретного изделия.

В. Расширение зоны покрытия существующей сети

1. На интернет-центре Keenetic, который вы собираетесь сделать Mesh Wi-Fi-ретранслятором, установите переключатель режима работы, расположенный на боковой панели, в положение **В** — режим Ретранслятор.
2. Включите интернет-центр в электросеть через прилагаемый адаптер питания. Дождитесь, когда индикатор (Статус) и индикатор (Wi-Fi) на передней панели начнут гореть не мигая.
3. Убедитесь, что ваш основной роутер Keenetic включен и имеет доступ в интернет. Подключите ретранслятор к основному роутеру с помощью прилагаемого кабеля Ethernet. Также вы можете подключить ретранслятор к основному роутеру по беспроводной сети, расположив их рядом и одновременно нажав кнопки (Wi-Fi) на обоих устройствах. Убедитесь, что индикатор (Интернет) на подключаемом ретрансляторе загорелся.
4. Подключите мобильное устройство / компьютер к основному роутеру Keenetic.
5. Откройте веб-браузер, зайдите на **my.keenetic.net** и войдите в веб-конфигуратор основного роутера, или запустите мобильное приложение Keenetic. Выберите раздел **Wi-Fi-система** и нажмите кнопку **Захватить**, чтобы добавить ретранслятор в вашу Wi-Fi-систему. Дождитесь завершения процесса.
6. Отсоедините ретранслятор от основного роутера и перенесите его в нужное место в вашем доме, чтобы увеличить покрытие сети Wi-Fi. Mesh Wi-Fi-система Keenetic поддерживает как беспроводное, так и проводное соединение между основным роутером и ретранслятором. Чтобы повысить производительность сети, используйте проводные соединения, где это возможно.

Индикатор (Интернет) на ретрансляторе будет непрерывно гореть при успешном подключении к сети.

Вопросы и ответы

Что делать, если страница Мастера быстрой настройки или веб-конфигуратора интернет-центра Keenetic не открывается?

1. Убедитесь, что ваше мобильное устройство / компьютер подключен к интернет-центру Keenetic и настроен на автоматическое получение IP-адреса и DNS-серверов.
2. Проверьте, что вы правильно ввели веб-адрес интернет-центра: **my.keenetic.net**, или **192.168.1.1**, или **192.168.2.1**.
3. Перезагрузите ваше мобильное устройство / компьютер и интернет-центр.
4. Если предыдущие рекомендации не помогли, восстановите заводские установки интернет-центра Keenetic.

Почему я не могу выйти в интернет?

1. Если индикатор (Интернет) на основном роутере не горит, обратитесь к вашему провайдеру, чтобы убедиться, что услуга вам предоставляется и вы используете правильные параметры соединения: логин, пароль, протокол проверки подлинности, MAC-адрес и т. д. Внесите необходимые изменения.
2. Если индикатор (Интернет) на основном роутере горит, проверьте проводное или Wi-Fi-соединение между интернет-центром Keenetic и вашим домашним устройством, включая используемые ретрансляторы.

Могу ли я подключить ретранслятор Keenetic к роутеру другого производителя?

Конечно. Нажмите кнопку  (Wi-Fi) на интернет-центре Keenetic в режиме ретранслятора. В пределах двух минут запустите сеанс WPS на основном роутере, нажав на нем соответствующую кнопку. Ретранслятор Keenetic применит имя и пароль беспроводной сети основного роутера. Индикатор  (Интернет) на ретрансляторе будет непрерывно гореть при успешном подключении к сети. Для настройки параметров ретранслятора сначала откройте веб-конфигуратор вашего основного роутера, чтобы узнать IP-адрес, присвоенный ретранслятору Keenetic. Затем, введите этот IP-адрес в веб-браузере, чтобы открыть веб-конфигуратор ретранслятора.

Что делать, если я забыл пароль Wi-Fi-сети?

Пароль для подключения к Wi-Fi-сети вы можете найти на идентификационной наклейке интернет-центра; в случае Wi-Fi-системы — на наклейке основного роутера. Если заводской пароль Wi-Fi был изменен и впоследствии утерян, текущий пароль можно узнать или изменить, войдя в my.keenetic.net или мобильное приложение Keenetic.

Что делать, если я забыл пароль для входа в веб-конфигуратор?

Восстановить пароль администратора невозможно. Чтобы задать новый пароль, понадобится вернуть интернет-центр Keenetic к заводским установкам (см. ниже).

Как восстановить заводские установки на интернет-центре Keenetic?

Убедитесь, что интернет-центр подключен к электросети и работает. Нажмите и удерживайте кнопку  (Сброс), пока индикатор  (Статус) не начнет быстро мигать. Отпустите кнопку и дождитесь перезагрузки интернет-

центра.

Важно: После возврата на заводские установки необходимо будет заново настроить подключение к интернету и повторно добавить ретрансляторы в Mesh Wi-Fi-систему.

Поддержка

Для получения технической поддержки или другой информации, пожалуйста, посетите help.keenetic.com

Инструкции по технике безопасности

- Интернет-центр предназначен для работы только в помещении, не используйте его на улице.
- Выбирайте для установки место вдали от источников влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
- Интернет-центр и его адаптер питания не содержат деталей, обслуживаемых пользователем. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ИХ ВСКРЫТЬ.
- Снимите все защитные наклейки, не блокируйте вентиляционные отверстия и не эксплуатируйте интернет-центр в тесном замкнутом пространстве.
- Используйте только адаптер питания из комплекта поставки. В случае его повреждения немедленно отключитесь от электрической сети.
- При настенной установке используйте крепеж, соответствующий по размерам и прочности, способный выдержать четырехкратный вес интернет-центра.

Гарантия

Для наиболее актуальной информации о гарантии, пожалуйста, посетите наш веб-сайт keenetic.com/legal.

На интернет-центр Keenetic предоставляется не подлежащая передаче гарантия сроком на 3 года (включая 2-летнюю Европейскую ограниченную гарантию). Правомерные претензии в случае

обнаружения дефектов будут удовлетворены в соответствии с требованиями местного законодательства.

Информация о сертификации

Настоящим компания Keenetic Limited заявляет, что данный интернет-центр Keenetic соответствует всем относящимся к нему положениям директив 2014/53/EU, 2009/125/EC и 2011/65/EU. Подробную информацию об оригинальной декларации ЕС можно найти по адресу keenetic.com в характеристиках конкретной модели.

Данный интернет-центр Keenetic соответствует установленным ЕС ограничениям по уровню излучения для неконтролируемой окружающей среды. При эксплуатации данного интернет-центра расстояние между его антеннами и пользователем должно составлять не менее 20 см. Ниже приведены частоты и максимальная мощность, передаваемая интернет-центром в соответствии с требованиями ЕС:

2400 – 2483,5 МГц: 20 дБм;
5150 – 5350 МГц: 23 дБм;
5470 – 5725 МГц: 30 дБм.

Для интернет-центров Keenetic, работающих в диапазоне 5 ГГц*, поддерживаются функции DFS и TPC.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UA	UK	

При работе в диапазоне частот 5150 – 5350 МГц (каналы 36 – 64)* эксплуатация интернет-центра допускается только внутри помещений.

* Проверьте информацию о вашей модели интернет-центра на предмет соответствия.

Утилизация

В соответствии с европейскими нормами запрещается утилизировать ваш интернет-центр, включая адаптер питания и кабели, вместе с обычными бытовыми отходами. За информацией об утилизации обращайтесь к местным регулирующим органам или поставщику.



Уведомление

В процессе использования интернет-центра Keenetic (в том числе во время его первого подключения) Keenetic Limited будет обрабатывать некоторые ваши персональные данные, в частности, сервисный код, серийный номер, название модели, версию программного обеспечения и IP-адрес вашего интернет-центра. Для более подробной информации, пожалуйста, посетите keenetic.com/legal.

Если вы находитесь в Европейском Союзе / Европейской экономической зоне, компания Keenetic GmbH обработает некоторые ваши персональные данные, в частности сервисный код, серийный номер, название модели, версию программного обеспечения и IP-адрес вашего интернет-центра Keenetic. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Уведомлением о Конфиденциальности Устройства для Европейского Союза / Европейской Экономической Зоны по адресу: keenetic.com/legal.

Для стран Таможенного союза ЕАЭС

Изготовитель

Гонконг, Норт-Пойнт, Электрик-роуд, 180, АТ-тауэр, офис 1202, Кинетик Лтд. Страна производства — Китай.

Импортёр

ООО «КИНЕТИК», 117437, Россия, г. Москва, ул. Академика Арцимовича, д. 17, +7 495 646 86 36, если не заявлено иное. В ином случае информацию смотреть на дополнительной наклейке.

Уполномоченное лицо на территории Российской Федерации

ООО «КИНЕТИК СЕРВИС», 117279, Россия, г. Москва, ул. Островитянова, д. 37а, эт. 1, пом. I, комн. 2, +7 495 260 11 37.

Информация о сертификации

Интернет-центр одобрен к применению государственными органами по сертификации и соответствует ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Ознакомиться с действующими в вашей стране сертификатами можно на веб-сайте **keenetic.ru**.

ЕАЭС

Правовые ограничения

На территории вашей страны могут действовать ограничения на эксплуатацию сетевого оборудования. Они могут касаться используемых протоколов шифрования, частот, мощности передаваемого сигнала, требовать обязательной регистрации оборудования в органах регулирования. Перед началом эксплуатации интернет-центра убедитесь, что выбранные вами режимы и приложения не противоречат требованиям закона и правилам, действующим в вашей стране.

Гарантия

Компания Keenetic гарантирует отсутствие аппаратных дефектов этого изделия, связанных с материалами и сборкой, в течение трех лет с документально подтвержденной даты его приобретения первым конечным покупателем, даты автоматической регистрации сервисного кода изделия при первом подключении интернет-центра к Интернету или при первом обращении в службу поддержки, в зависимости от того, что наступило ранее. При регистрации изделия на сайте Центра поддержки гарантия продлевается на один дополнительный год. Однако независимо от даты продажи срок гарантии не может превышать пяти лет с даты производства изделия. Дата производства определяется по серийному номеру изделия, нанесенному на его этикетку. Формат серийного номера: S YY WW XXXXXXX, где YY — год производства, WW — номер недели производства в году.

В случае выявления дефектов и получения от потребителя обоснованной претензии в этот период компания Keenetic по своему усмотрению произведет бесплатный ремонт, заменит изделие на новое или предоставит взамен эквивалентное по функциям и надежности.

Гарантия распространяется только на изделия Keenetic, проданные через официальные каналы дистрибуции компании Keenetic. Гарантийное обслуживание осуществляется через авторизованные сервисные центры компании Keenetic, расположенные в стране реализации изделия. Компания Keenetic не гарантирует бесперебойную или безошибочную работу, а также совместимость встроенного программного обеспечения с аппаратными или программными средствами других производителей, если иное не оговорено в прилагаемой к изделию документации.

Гарантия утрачивает силу в следующих случаях:

- Этикетка изделия отсутствует либо серийный номер или сервисный код на ней изменены, не читаются или читаются неоднозначно;
- Изделие использовалось не по назначению или не в соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- Изделие перестало работать в результате загрузки в него программного обеспечения, не распространяемого через службу поддержки или сайт Keenetic;
- Изделие получило повреждения из-за подключения к нему дефектного оборудования сторонних фирм;
- Изделие вышло из строя по причине проникновения в него посторонних предметов, веществ или жидкостей, в результате удара молнии, затопления, пожара, неправильной вентиляции, иных внешних воздействий и обстоятельств непреодолимой силы;
- Изделие вскрывалось, переделывалось или ремонтировалось не уполномоченными на то лицами или сервисными центрами;
- Изделие пострадало при транспортировке, за исключением случаев, когда она производится авторизованным сервисным центром Keenetic.

Компания Keenetic не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный людям, домашним животным и любому имуществу, если это произошло в результате использования изделия не по назначению, несоблюдения правил и условий эксплуатации или хранения изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц. Компания Keenetic не несет ответственности за потерю и повреждение данных на носителях информации, подключенных к интернет-центрам. Мы настоятельно рекомендуем делать резервные копии важных данных. Сервисы KeenDNS и онлайнное обновление предоставляются на условиях «как есть», без каких-либо гарантийных обязательств, явных или подразумеваемых.

Прилагаемая документация

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с прилагаемой документацией и сохраните ее на будущее. Компания Keenetic не дает никакой другой гарантии на продукты и услуги, кроме явно указанной в условиях, прилагаемых к таким продуктам и услугам. Никакая часть данного документа, кроме главы «Гарантия», не может рассматриваться как гарантийные обязательства. Мы постоянно совершенствуем аппаратное и программное обеспечение, поэтому в продукт могут быть внесены изменения и улучшения, не описанные в прилагаемой документации.

Условия эксплуатации


Диапазон температур: от 0 до +40 °C
Влажность: от 20 до 95 % без конденсации

Условия хранения

Диапазон температур: от -30 до +70 °C
Влажность: от 10 до 95 % без конденсации

Срок службы

Установленный производителем срок службы изделия равен 4 годам при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией и применимыми техническими стандартами.

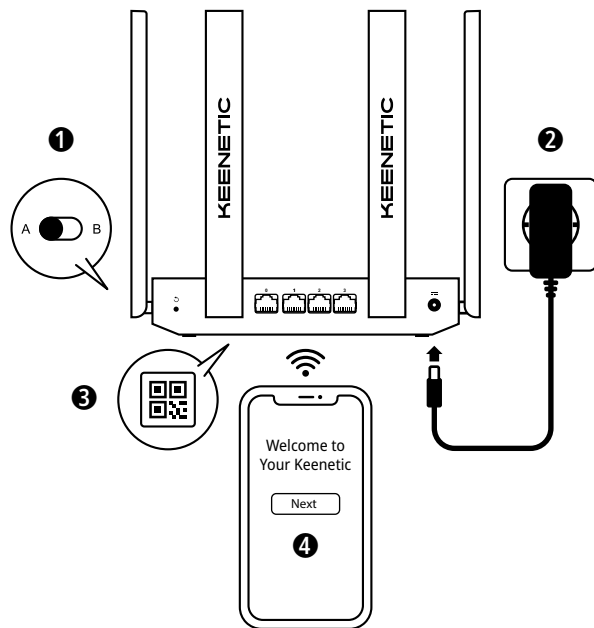

A. Pripojenie vášho hlavného smerovača k internetu
Podrobnosti obrázka sa u konkrétného zariadenia môžu líšiť.

Obsah balenia:

- 1 smerovač (router) s predinštalovaným systémom KeeneticOS,
- 1 energeticky efektívny sieťový adaptér úrovne VI
- 1 ethernetový kábel
- 1 Rýchla príručka (mnohojazyčná)
- 1 Rýchla príručka (v angličtine)

Vytvorenie novej alebo rozšírenie existujúcej siete


Smerovače Keenetic poskytujú spoľahlivé, nepretržité a bezpečné pripojenie Wi-Fi v každej miestnosti vášho domu. Ak začnete s jedným hlavným smerovačom Keenetic (ďalej „zariadenie Keenetic“), postupne, keď sa zvýšia vaše nároky, môžete pridávať ďalšie zariadenia Keenetic, ktoré budú fungovať ako rozširovače Wi-Fi. Takto vznikne centrálné spracovaný viac uzlový mesh Wi-Fi systém.

Ak vytvárate novú sieť a toto zariadenie Keenetic bude vašim hlavným smerovačom, prejdite na **časť A** nižšie.

Ak rozširujete existujúcu sieť a toto zariadenie Keenetic má slúžiť ako rozširovač Wi-Fi, prejdite na **časť B** nižšie.

A. Pripojenie vášho hlavného smerovača k internetu

1. Fyzický prepínač prevádzkového režimu na bočnom paneli prepnete do pozície A — Režim smerovača.
2. Vaše zariadenie Keenetic pripojte k zdroju napájania. Skontrolujte, že stavová kontrolka LED a Wi-Fi kontrolka LED svieti a neblíkajú.
3. Cez Wi-Fi pripojte mobilné zariadenie k vášmu smerovaču Keenetic. Predvolené meno Wi-Fi (SSID) a Wi-Fi heslo sú uvedené na zadnom paneli vášho zariadenia Keenetic spolu s QR kódom, ktorý slúži na automatické pripojenie vášho mobilného zariadenia k Wi-Fi smerovača Keenetic po jeho oskenovaní. Prípadne pripojte počítač ku ktorémukolvek zo šedých ethernetových portov vášho zariadenia Keenetic pomocou priloženého ethernetového kábla.
4. Po pripojení sa na vašom mobilnom zariadení/počítači zobrazí okno Sprievodcu úvodným nastavením. Ak sa Sprievodca nezobrazí, pomocou prehliadača prejdite na stránku **my.keenetic.net** a postupujte podľa pokynov na nastavenie.
Poznámka: ak sa Sprievodca úvodným nastavením stále neobjaví, pozrite si časť Často kladené otázky nižšie.

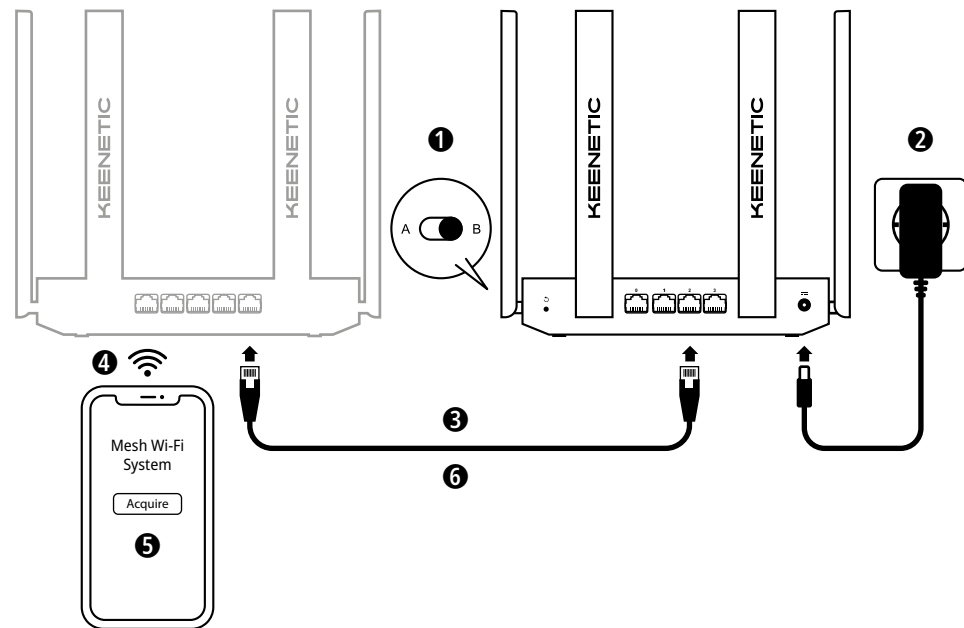

B. Rozšíření pokrytí vaší existující sítě
 Podrobnosti obrázka sa u konkrétného zariadenia môžu líšiť.

B. Rozšírenie pokrytia vašej existujúcej siete

1. Na zariadení Keenetic, ktoré chcete, aby fungovalo ako rozširovač mesh Wi-Fi siete, prepnete fyzický prepínač prevádzkového režimu na bočnom paneli do pozície B — Režim rozširovača.
2. Vaše zariadenie Keenetic pripojte k zdroju napájania. Skontrolujte, že stavová kontrolka LED a Wi-Fi kontrolka LED svieti a neblíka.
3. Ubezpečte sa, že váš hlavný smerovač Keenetic je aktívny a je pripojený na internet. Zariadenie Keenetic „rozširovač“ pripojte k vášmu hlavnému smerovaču Keenetic pomocou ethernetového kábla (súčasť dodávky). Zariadenia Keenetic môžete prípadne prepojiť bezdrôtovo tak, že ich umiestnite blízko seba a naraz stlačíte tlačidlá Wi-Fi na oboch zariadeniach. Skontrolujte, že kontrolka LED internetu na „rozširovači“ svieti.
4. Pripojte mobilné zariadenie/počítač k sieti vášho hlavného smerovača Keenetic.
5. Spustíte webový prehliadač a prejdete na adresu **my.keenetic.net**, prihlásite sa do hlavného smerovača alebo spustíte mobilnú aplikáciu Keenetic. Následne vyberte časť **Systém Wi-Fi** a kliknite na položku **Pridať** na pridanie rozširovača do vášho systému Wi-Fi. Počkajte, kým sa proces dokončí.
6. Pridaný rozširovač odpojte od hlavného smerovača a rozširovač umiestnite na miesto v domácnosti, kde chcete, aby rozširoval vašu sieť Wi-Fi. Mesh Wi-Fi systém Keenetic podporuje bezdrôtové i káblové prepojenia medzi hlavným smerovačom a rozširovačmi. Na maximalizáciu výkonu vašej siete používajte káblové pripojenia vždy, keď je to možné. Kontrolka LED internetu na rozširovači sa rozsvieti, keď sa úspešne pripojí k vašej sieti.

Často kladené otázky

Čo mám robiť, ak sa nemôžem dostať na stránku Sprievodcu úvodným nastavením alebo na stránku webového rozhrania Keenetic?

1. Uistite sa, že vaše mobilné zariadenie/počítač sú pripojené k smerovaču Keenetic pomocou Wi-Fi alebo ethernetového kábla a nastavte automatické získavanie IP adresy a DNS serverov.
2. Skontrolujte, či ste správne zadali príslušnú webovú adresu smerovača Keenetic: **my.keenetic.net** (odporúčané) alebo **192.168.1.1** alebo **192.168.2.1**.
3. Reštartujte vaše mobilné zariadenie/počítač a smerovač Keenetic.
4. Ak sa stránka Sprievodca úvodným nastavením stále nezobrazuje, postupujte podľa pokynov nižšie a reštartujte váš smerovač Keenetic.

Čo robiť, ak sa nemôžem pripojiť na Internet pomocou môjho zariadenia Keenetic?

1. Ak kontrolka LED internetu na hlavnom smerovači nesvieti, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb a uistite sa, že daná služba je k dispozícii, a že používate správne parametre pripojenia, napr. prihlasovacie meno a heslo účtu, overovací protokol, adresa MAC atď. Vykonajte potrebné zmeny.
2. Ak kontrolka LED internetu na hlavnom smerovači svieti, skontrolujte káblové alebo Wi-Fi pripojenie medzi hlavným smerovačom Keenetic a domácimi zariadeniami, vrátane akýchkoľvek rozširovačov Keenetic.

Môžem pripojiť rozširovač Keenetic k hlavnému smerovaču inému ako Keenetic?

Samozrejme. Skontrolujte, že prepínač Wi-Fi na vašom zariadení Keenetic je v režime rozširovača. Do dvoch minút začinite reláciu WPS na vašom hlavnom smerovači stlačením príslušného tlačidla na zariadení inom ako Keenetic. Rozširovač Keenetic prijme názov a heslo bezdrôtovej

siete hlavného smerovača. Kontrolka LED internetu  na rozširovači sa rozsvieti, keď sa úspešne pripojí k vašej sieti. Ak chcete nakonfigurovať nastavenia rozširovača, najprv otvorte používateľské rozhranie hlavného smerovača a zistíte IP adresu priradenú vášmu rozširovaču Keenetic. Potom do webového prehliadača zadajte IP adresu na otvorenie webového rozhrania rozširovača Keenetic, aby ste vykonali potrebné zmeny.

Čo mám robiť, ak zabudnem moje heslo do bezdrôtovej siete?

Predvolené heslo na pripojenie k vašej Wi-Fi sieti možno nájsť na štítku na zadnej strane vášho zariadenia Keenetic alebo, ak používate Wi-Fi systém, použite heslo vášho hlavného smerovača. Ak sa predvolené Wi-Fi heslo zmenilo a následne došlo k jeho strate, zmenené heslo je možné získať alebo obnoviť prihlásením sa na adresu **my.keenetic.net** alebo do mobilnej aplikácie Keenetic.

Čo mám robiť, ak zabudnem moje heslo stránky mobilného rozhrania?

Ak chcete vytvoriť nové heslo, postupujte podľa pokynov na obnovenie výrobných nastavení vášho zariadenia Keenetic v rámci otázky uvedenej nižšie.

Ako môžem reštartovať/obnoviť pôvodné nastavenia na mojom zariadení Keenetic?

Uistite sa, že vaše zariadenie Keenetic je pripojené k zdroju napájania. Stlačte a držte stlačené tlačidlo reštartovania  až kým kontrolka LED stavu  nezačne rýchlo blikat, uvoľníte tlačidlo reštartovania a počkajte, kým sa zariadenie reštartuje.

Dôležité: po obnovení výrobných nastavení budete musieť znova nakonfigurovať vaše pripojenie k internetu a znova pridať rozširovače do vášho mesh Wi-Fi systému.

Podpora

Technickú podporu alebo iné informácie nájdete na stránke **help.keenetic.com**.

Bezpečnostné pokyny

- Vaše zariadenie Keenetic je určené VÝHRADNE na použitie v interiéri, NIKDY ho nepoužívajte v exteriéri.
- Vaše zariadenie Keenetic chráňte pred vodou, vlhkosťou, nadmerným teplom a priamym slnečným žiarením.
- Vaše zariadenie Keenetic a jeho napájací adaptér neobsahujú žiadne opraviteľné súčiastky. NEOTVÁRAJTE ICH.
- Odstráňte všetky ochranné nálepky, neblokujte vetracie otvory ani zariadenie neprevádzkujte v uzavretých priestoroch.
- Používajte VÝHRADNE dodávaný napájací adaptér Keenetic, NEPOUŽÍVAJTE žiadne poškodené adaptéry.
- Vaše zariadenie Keenetic možno pomocou 2 pevne uchytených skrutiek bezpečne namontovať na akúkoľvek stenu, ktorá je dostatočne pevná na to, aby uniesla 4-násobok hmotnosti zariadenia.

Záruka na zariadenie

Najaktuálnejšie Informácie o záruke nájdete na našej webovej stránke **keenetic.com/legal**.

Vaše zariadenie Keenetic má neprenosnú 3-ročnú záruku od zdokumentovaného dátumu nákupu (vrátane vašej dvojročnej európskej obmedzenej záruky). Platné reklamácie v prípade poruchy budú uznané v súlade s požiadavkami miestnej legislatívy.

Informácie o certifikácii

Spoločnosť Keenetic Obmedzený týmto vyhlasuje, že tento prístroj spĺňa požiadavky všetkých príslušných ustanovení smerníc 2014/53/EÚ, 2009/125/ES a 2011/65/EÚ. Podrobnosti o pôvodnom vyhlásení EÚ nájdete na stránke **keenetic.com** v rámci podrobností na stránkach konkrétnych modelov.

Toto zariadenie spĺňa limity vystavenia žiareniu EÚ stanovené pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by malo byť nainštalované a prevádzkované vo vzdialenosti minimálne 20 cm medzi anténami a telom osoby. Frekvencia a maximálny prenášaný výkon vášho zariadenia podľa požiadaviek EÚ sú uvedené nižšie:

2 400 – 2 483,5 MHz: 20 dBm;
5 150 – 5 350 MHz: 23 dBm;
5 470 – 5 725 MHz: 30 dBm.

Ak vaše zariadenie Keenetic zvláda prevádzku v pásme 5 Ghz*, počas prevádzky v pásme 5 Ghz bude podporovať funkcie DFS a TPC.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UA	UK	

Všetky zariadenia Keenetic pracujúce vo frekvenčnom pásme 5 150 až 5 350 MHz (kanály 36 – 64)* sú obmedzené na používanie v interiéri.

* Uplatniteľnosť si pozrite v konkrétnych podrobnostiach o produkte vášho zariadenia Keenetic.

Likvidácia


V súlade s Európskymi smernicami nemožno vaše zariadenie Keenetic, vrátane napájacieho adaptéru a káblov, likvidovať spolu s domácim odpadom. Informácie týkajúce sa likvidácie vám poskytnie váš miestny úrad alebo dodávateľ.



Oznámenie

Pri používaní zariadenia Keenetic (vrátane prvého pripojenia zariadenia Keenetic) spoločnosť Keenetic Limited spracováva určité osobné údaje o vás, napríklad servisnú značku, sériové číslo, názov modelu, verziu softvéru, a IP adresu vášho zariadenia Keenetic. Viac informácií nájdete na adrese **keenetic.com/legal**.

Ak sa nachádzate v Európskej únii/Európskom hospodárskom priestore, spoločnosť Keenetic Limited spracuje niektoré vaše osobné údaje, napr. servisný štítok, sériové číslo, názov modelu, verziu softvéru a IP adresu vášho zariadenia Keenetic. Prečítajte si naše Zásady ochrany osobných údajov zariadenia pre Európsku úniu/Európsky hospodársky priestor na adrese **keenetic.com/legal**.

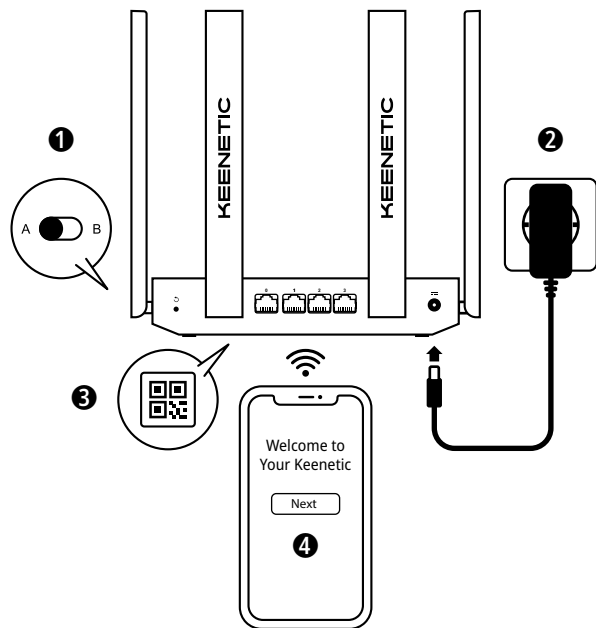

A. Povezovanje glavnega usmerjevalnika z internetom
Podrobnosti slike se lahko razlikujejo od vaše konkretne naprave.

Kaj je v škatli:

- 1 usmerjevalnik s prednaloženo programsko opremo KeeneticOS
- 1 energetsko učinkovit napajalnik stopnje VI z močjo 100 – 240 V
- 1 ethernetni kabel
- 1 priročnik za hitro namestitev (večjezični)
- 1 priročnik za hitro namestitev (v angleškem jeziku)

Ustvarjanje novega ali razširitev obstoječega omrežja

Usmerjevalniki Keenetic lahko zagotovijo zanesljivo, neprekinjeno in varno povezavo Wi-Fi v vseh prostorih vašega doma. Če začnete z enim glavnim usmerjevalnikom Keenetic (v nadaljevanju »naprava Keenetic«) in se vaše potrebe povečajo, lahko z dodatnimi napravami Keenetic, ki delujejo kot ojačevalniki Wi-Fi, ustvarite centralno upravljan večvozliščni sistem Mesh Wi-Fi.


Če ustvarjate novo omrežje in bo ta naprava Keenetic vaš glavni usmerjevalnik, pojdite v **razdelek A** spodaj.

Če razširjate obstoječe omrežje in bo ta naprava Keenetic delovala kot ojačevalnik Wi-Fi, pojdite v **razdelek B** spodaj.

A. Povezovanje glavnega usmerjevalnika z internetom

1. Nastavite fizično stikalo za način delovanja na stranski plošči v položaj A — način usmerjevalnika.
2. Priključite svojo napravo Keenetic na električno napajanje. Preverite, ali LED-indikator stanja in LED-indikator za Wi-Fi svetita in ne utripata.
3. Svojo mobilno napravo povežite z usmerjevalnikom Keenetic preko povezave Wi-Fi. Privzeto ime omrežja Wi-Fi (SSID) in geslo za Wi-Fi sta natisnjena na etiketi na hrbtni strani naprave Keenetic skupaj s QR-kodo, ki bo vašo mobilno napravo samodejno povezala z omrežjem Wi-Fi usmerjevalnika Keenetic, ko jo boste optično prebrali. Druga možnost je, da s priloženim ethernetnim kablom priključite računalnik v katera koli siva ethernetna vrata naprave Keenetic.
4. Ko bo povezava vzpostavljena, se bo na vaši mobilni napravi/računalniku pojavilo okno čarovnika za začetno namestitev. Če se čarovnik ne prikaže, v brskalniku pojdite na **my.keenetic.net** in upoštevajte navodila za namestitev.

Opomba: Če se čarovnik za začetno namestitev še vedno ne prikaže, glejte razdelek Pogosto zastavljena vprašanja spodaj.

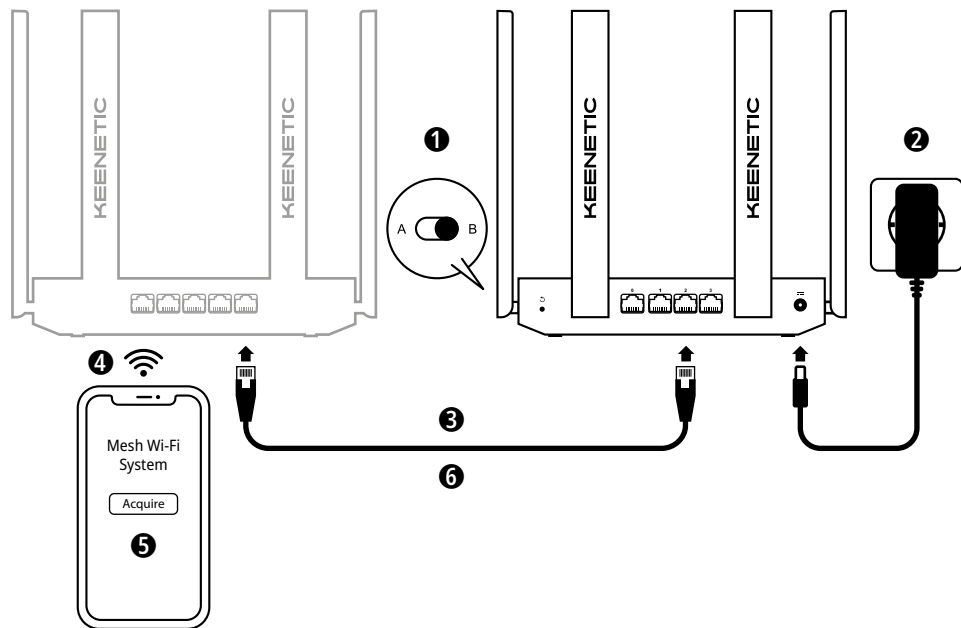

B. Razširitev obstoječega omrežja
Podrobnosti slike se lahko razlikujejo od vaše konkretne naprave.

B. Razširitev obstoječega omrežja

1. Na napravi Keenetic, ki jo želite uporabljati kot ojačevalnik Mesh Wi-Fi, nastavite stikalo za način delovanja na stranski plošči v položaj B — način ojačevalnika.
2. Priključite svojo napravo Keenetic na električno napajanje. Preverite, ali LED-indikator stanja in LED-indikator za Wi-Fi svetita in ne utripata.
3. Poskrbite, da je glavni usmerjevalnik Keenetic aktiven in da ima internetno povezavo. S (priloženim) ethernetnim kablom priključite napravo Keenetic, ki je ojačevalnik, na glavni usmerjevalnik Keenetic. Druga možnost je, da naprave Keenetic povežete brezžično tako, da jih postavite v bližino in hkrati pritisnete gumba Wi-Fi na obeh napravah. Preverite, ali sveti LED-indikator za internet na ojačevalniku.
4. Povežite mobilno napravo/računalnik v omrežje glavnega usmerjevalnika Keenetic.
5. Zaženite spletni brskalnik in pojdite na **my.keenetic.net** ter se prijavite v glavni usmerjevalnik ali zaženite mobilno aplikacijo Keenetic. Nato izberite razdelek **Wi-Fi System** (Sistem Wi-Fi) in kliknite **Acquire** (Pridobi), da dodate ojačevalnik v sistem Wi-Fi. Počakajte, da se postopek zaključi.
6. Odklopite pridobljeni ojačevalnik z glavnega usmerjevalnika in ga postavite na zeleno mesto v svojem domu, da razširite omrežje Wi-Fi. Sistem Keenetic Mesh Wi-Fi podpira brezžične in žične povezave med glavnim usmerjevalnikom in ojačevalniki. Za zagotovitev največje zmogljivosti omrežja uporabljajte žične povezave, če je mogoče. Ko je povezava z omrežjem uspešno vzpostavljena, sveti LED-indikator za internet na ojačevalniku.

Pogosto zastavljena vprašanja

Kaj naj storim, če ne morem dostopati do strani čarovnika za začetno namestitev ali do strani spletnega vmesnika za Keenetic?

1. Poskrbite, da je vaš računalnik/mobilna naprava povezan(-a) z usmerjevalnikom Keenetic prek povezave Wi-Fi ali ethernetnega kabla in nastavljen(-a) na samodejno pridobivanje naslova IP in strežnikov DNS.
2. Preverite, ali ste pravilno vnesli ustrezen spletni naslov usmerjevalnika Keenetic: **my.keenetic.net** (priporočeno) ali **192.168.1.1** ali **192.168.2.1**.
3. Ponovno zaženite svojo mobilno napravo/računalnik in usmerjevalnik Keenetic.
4. Če se stran čarovnika za začetno namestitev še zmeraj ne prikaže, sledite spodnjim navodilom za ponovni zagon vašega usmerjevalnika Keenetic.

Kaj naj naredim, če z napravo Keenetic ne morem dostopati do interneta?

1. Če LED-indikator za internet na glavnem usmerjevalniku ne sveti, se obrnite na ponudnika internetnih storitev ter preverite, ali je storitev na voljo in ali uporabljate pravilne parametre povezave, npr. prijavno ime in geslo računa, protokol za preverjanje pristnosti, naslov MAC itd. Opravite potrebne spremembe.
2. Če LED-indikator za internet na glavnem usmerjevalniku sveti, preverite žične ali brezžične povezave med glavnim usmerjevalnikom Keenetic in domačimi napravami, vključno z ojačevalniki Keenetic.

Ali lahko priključim ojačevalnik Keenetic na glavni usmerjevalnik, ki ni znamke Keenetic?

Vsekakor. Pritisnite gumb Wi-Fi na napravi Keenetic v načinu ojačevalnika. V dveh minutah zaženite sejo WPS na glavnem usmerjevalniku tako, da pritisnete ustrezen gumb na napravi, ki ni znamke Keenetic. Ojačevalnik Keenetic prevzame ime brezžičnega omrežja

in geslo glavnega usmerjevalnika. Ko je povezava z omrežjem uspešno vzpostavljena, sveti LED-indikator za internet  na ojačevalniku. Če želite konfigurirati nastavitve ponavljalnika, najprej odprite uporabniški vmesnik glavnega usmerjevalnika, da preverite, kateri naslov IP je dodeljen ojačevalniku Keenetic. Nato vnesite ta naslov IP v spletni brskalnik, da odprete spletni vmesnik ojačevalnika Keenetic, in izvedite potrebne spremembe.

Kaj naj storim, če sem pozabil svoje geslo za Wi-Fi?

Privzeto geslo za vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi lahko najdete na nalepki na zadnji strani naprave Keenetic. Če uporabljate sistem Wi-Fi, pa morate uporabiti geslo na glavnem usmerjevalniku. Če je bilo privzeto geslo za Wi-Fi spremenjeno in pozneje izgubljeno, lahko spremenjeno geslo pridobite ali ponastavite tako, da se prijavite na stran **my.keenetic.net** ali v mobilno aplikacijo Keenetic.

Kaj naj storim, če sem pozabil svoje geslo za spletni vmesnik?

Če želite ustvariti novo geslo, sledite spodnjim navodilom za ponastavitev na tovarniške nastavitve na vaši napravi Keenetic.

Kako lahko napravo Keenetic ponastavim/obnovim na prvotne tovarniške nastavitve?

Preverite, ali je vaša naprava Keenetic priključena na električno napajanje. Pritisnite gumb za ponastavitev  in ga držite, dokler LED-indikator stanja  ne začne hitro utripati, nato pa spustite gumb za ponastavitev in počakajte, da se naprava znova zažene. **Pomembno:** Po ponastavitvi na tovarniške nastavitve morate znova konfigurirati internetno povezavo in znova dodati ojačevalnike v sistem Mesh Wi-Fi.

Podpora

Za tehnično podporo ali druge informacije obiščite **help.keenetic.com**.

Varnostna navodila

- Vaša naprava Keenetic je namenjena LE za uporabo v zaprtih prostorih, zato je NIKOLI ne uporabljajte zunaj.
- Vaša naprava Keenetic ne sme biti izpostavljena vodi, vlagi, prekomerni toploti ali neposredni sončni svetlobi.
- Vaša naprava Keenetic in njen napajalnik ne vsebujeta delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik. NE ODPIRAJTE.
- Odstranite vse zaščitne nalepke, ne prekrivajte prezračevalnih odprtín in naprave ne uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Uporabljajte SAMO priložen napajalnik Keenetic. Poškodovan napajalnik TAKOJ prenehajte uporabljati.
- Napravo Keenetic lahko varno namestite z 2 čvrsto pritrjenima vijakoma na katerokoli steno, ki je dovolj močna, da podpira 4-kratno težo naprave.

Garancija za napravo

Za najnovejše informacije o garanciji obiščite naše spletno mesto **keenetic.com/legal**.

Vaša naprava Keenetic ima neprenosljivo 3-letno garancijo od dokumentiranega datuma nakupa (vključno z 2-letno omejeno garancijo za Evropo). Veljavni zahtevki bodo v primeru okvare sprejeti v skladu z lokalnimi zakonskimi zahtevami.

Informacije o certifikatih

Podjetje Keenetic Limited izjavlja, da je ta naprava v skladu z vsemi ustreznimi določbami direktiv 2014/53/EU, 2009/125/ES in 2011/65/EU. Podrobnosti originalne izjave EU so na voljo na **keenetic.com** na straneh s podrobnostmi o posameznem modelu.

Ta naprava je v skladu z EU omejitvami izpostavljenosti sevanju, določenimi za nenadzorovano okolje. Ta oprema mora biti nameščena in se mora uporabljati na razdalji vsaj 20 cm med antenami in osebo. Frekvenca in največja moč oddajanja vaše naprave sta, v skladu z zahtevami EU, navedeni spodaj:

2400 – 2483,5 MHz: 20 dBm;
5150 – 5350 MHz: 23 dBm;
5470 – 5725 MHz: 30 dBm.

Če naprava Keenetic omogoča uporabo frekvence 5 Ghz*, podpira funkciji DFS in TPC med delovanjem v pasu 5 Ghz.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UA	UK	

Vse naprave Keenetic, ki delujejo v frekvenčnem območju 5150 – 5350 MHz (kanali 36 – 64)*, so omejene na uporabo v zaprtih prostorih.

* Za uporabnost preverite podatke o svoji napravi Keenetic.

Odlaganje


V skladu z evropskimi direktivami naprave Keenetic, vključno z napajalnikom in kabli, ni dovoljeno odlagati z navadnimi gospodinjskimi odpadki. Za informacije o odlaganju se obrnite na lokalne oblasti ali svojega dobavitelja.



Obvestilo

Ko uporabljate napravo Keenetic (tudi ko prvič povežete napravo Keenetic), bo podjetje Keenetic Limited obdelalo nekatere vaše osebne podatke, npr. servisno oznako, serijsko številko, ime modela, različico programske opreme in naslov IP vaše naprave Keenetic. Za več informacij obiščite **keenetic.com/legal**.

Če ste v Evropski uniji/Evropskem gospodarskem prostoru, bo podjetje Keenetic GmbH obdelalo nekatere vaše osebne podatke, npr. servisno oznako, serijsko številko, ime modela, različico programske opreme in naslov IP vaše naprave Keenetic. Preberite naše obvestilo o zasebnosti naprave za Evropsko unijo/Evropski gospodarski prostor na **keenetic.com/legal**.

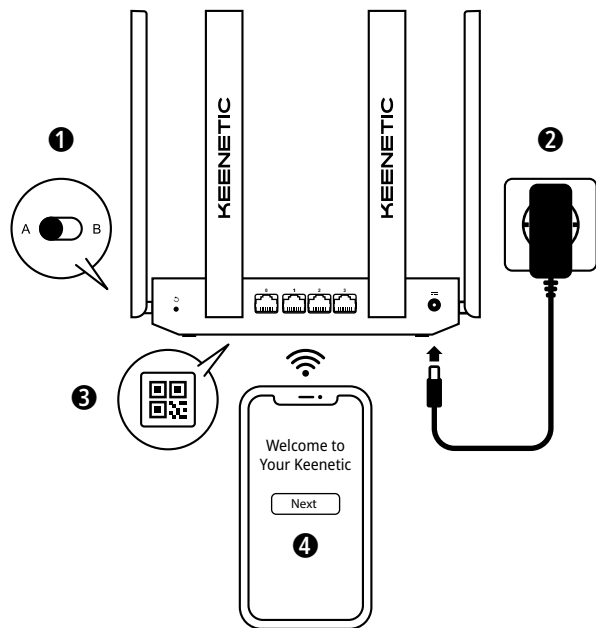

A. Povezivanje vašeg glavnog rutera na internet
Slika može da se razlikuje od vašeg uređaja.

Sadržaj kutije:

- 1 ruter sa unapred učitanim KeeneticOS-om
- 1 adapter za napajanje od 100 – 240 V, nivo energetske efikasnosti VI
- 1 ethernet kabl
- 1 uputstvo za brzi početak korišćenja (na više jezika)
- 1 uputstvo za brzi početak korišćenja (na engleskom)

Kreiranje nove ili proširenje postojeće mreže


Keenetic ruteri pružaju pouzdan, kontinuiran i bezbedan Wi-Fi signal u svakoj prostoriji vašeg doma. Krenite s jednim glavnim Keenetic ruterom (u daljem tekstu: „Keenetic uređaj”), a kako se vaše potrebe budu povećavale, možete dodavati još Keenetic uređaja koji će služiti kao Wi-Fi pojačivači da biste dobili Mesh Wi-Fi sistem od više čvorova sa centralnim upravljanjem.

Ako kreirate novu mrežu u kojoj će ovaj Keenetic uređaj biti glavni ruter, idite na **Odeljak A** u nastavku.

Ako proširujete postojeću mrežu u kojoj će ovaj Keenetic uređaj služiti kao Wi-Fi pojačivač, idite na **Odeljak B** u nastavku.

A. Povezivanje vašeg glavnog rutera na internet

1. Postavite prekidač za odabir režima rada koji se nalazi sa bočne strane u položaj A — Režim rada rutera.
2. Povežite Keenetic uređaj na izvor napajanja. Proverite da LED indikator za status i LED indikator za Wi-Fi svetle i ne trepću.
3. Povežite mobilni uređaj sa Keenetic ruterom putem Wi-Fi-ja. Podrazumevano Wi-Fi ime (SSID) i Wi-Fi lozinka odštampani su na etiketi sa zadnje strane Keenetic uređaja zajedno sa QR kodom koji će automatski povezati vaš mobilni uređaj sa Wi-Fi mrežom Keenetic rutera kad se skenira. Druga mogućnost je da priključite računar, pomoću priloženog ethernet kabla, na bilo koji sivi ethernet port na Keenetic uređaju.
4. Nakon povezivanja, na vašem mobilnom uređaju / računaru pojaviće se prozor čarobnjaka za početno podešavanje. Ako se čarobnjak ne prikaže, u pregledaču idite na **my.keenetic.net** i sledite uputstva za podešavanje.
Napomena: Ako se čarobnjak za početno podešavanje i dalje ne pojavi, pogledajte odeljak Često postavljana pitanja u nastavku.

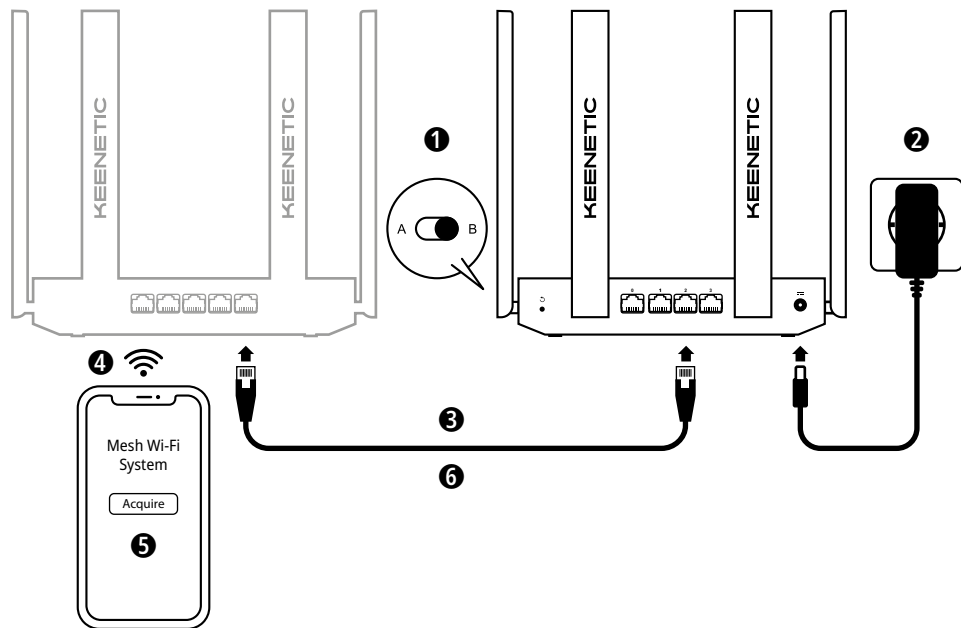

B. Proširenje dometa postojeće mreže
Slika može da se razlikuje od vašeg uređaja.

B. Proširenje dometa postojeće mreže

1. Na Keenetic uređaju za koji želite da bude Mesh Wi-Fi pojačivač, postavite prekidač za odabir režima rada koji se nalazi sa bočne strane u položaj **B** — Režim rada pojačivača.
2. Povežite Keenetic uređaj na izvor napajanja. Proverite da LED indikator za status i LED indikator za Wi-Fi svetle i ne treptaju.
3. Proverite da li je vaš glavni Keenetic ruter aktivan i priključen na internet. Priključite Keenetic pojačivač na glavni ruter pomoću ethernet kabla (koji ste dobili u paketu). Druga mogućnost je da povežete Keenetic uređaje bežično tako što ćete ih postaviti jedan pored drugog i istovremeno pritisnuti Wi-Fi dugmad na oba uređaja. Proverite da LED indikator za internet na „pojačivaču“ svetli.
4. Priključite mobilni uređaj / računar na mrežu glavnog Keenetic rutera.
5. Pokrenite veb pregledač i idite na **my.keenetic.net** i prijavite se u glavni ruter ili pokrenite Keenetic mobilnu aplikaciju. Zatim odaberite odeljak **Wi-Fi sistem** i kliknite na **Preuzmi** da u svoj Wi-Fi sistem dodate odabrani pojačivač. Sačekajte da se postupak završi.
6. Isključite preuzeti pojačivač sa glavnog rutera i postavite pojačivač na mesto na kojem želite da se nalazi kako biste proširili Wi-Fi mrežu. Keenetic Mesh Wi-Fi sistem podržava i bežične i kablovske veze između glavnog rutera i pojačivača. Za maksimalni učinak mreže, koristite kablovske veze ako je moguće. LED indikator za internet na pojačivaču će zasvetleti kad se uspešno priključi na vašu mrežu.

Često postavljana pitanja

Šta ako ne mogu da pristupim stranici čarobnjaka za početno podešavanje ili Keenetic stranici veb interfejsa?

1. Postarajte se da je vaš mobilni uređaj / računar povezan sa Keenetic ruterom putem Wi-Fi-ja ili ethernet kabla i podešen za automatsko primanje IP adrese i DNS servera.
2. Proverite da li ste tačno uneli odgovarajuću veb adresu za Keenetic ruter: **my.keenetic.net** (preporučeno) ili **192.168.1.1** ili **192.168.2.1**.
3. Ponovo pokrenite mobilni uređaj / računar i Keenetic ruter.
4. Ako se još uvek ne pojavljuje stranica čarobnjaka za početno podešavanje, sledite dole navedena uputstva za ponovno postavljanje Keenetic rutera.

Šta ako moj Keenetic uređaj nema pristup internetu?

1. Ako LED indikator za internet na glavnom ruteru ne svetli, obratite se svom dobavljaču internet usluga da proverite da li je ta usluga dostupna i da li koristite tačne parametre za povezivanje, kao što su korisničko ime i lozinka, protokol za potvrdu identiteta, MAC adresa itd. Izvršite neophodne promene.
2. Ako LED indikator za internet na glavnom ruteru svetli, proverite kablovsku ili Wi-Fi vezu između vašeg glavnog Keenetic rutera i kućnih uređaja, uključujući i sve Keenetic pojačivače.

Mogu li da povežem Keenetic pojačivač sa glavnim ruterom neke druge marke?

Naravno. Pritisnite Wi-Fi dugme na Keenetic uređaju na režim rada pojačivača. Nakon dva minuta pokrenite WPS sesiju na glavnom ruteru tako što ćete pritisnuti odgovarajuće dugme na uređaju neke druge marke. Keenetic pojačivač će usvojiti naziv bežične mreže i lozinku glavnog rutera. LED indikator za internet na pojačivaču

će zasvetleti kad se uspešno priključi na vašu mrežu.

Za konfiguraciju postavki repetitora, prvo otvorite korisnički interfejs glavnog rutera da utvrdite IP adresu dodeljenu vašem Keenetic pojačivaču. Zatim unesite tu IP adresu u veb pregledač da otvorite veb interfejs Keenetic pojačivača da biste izvršili neophodne izmene.

Šta ako zaboravam lozinku za Wi-Fi?

Podrazumevana lozinka za povezivanje na Wi-Fi mrežu može se naći na nalepnici sa zadnje strane Keenetic uređaja ili, ako koristite Wi-Fi sistem, upotrebite lozinku sa glavnog rutera. Ako je podrazumevana lozinka za Wi-Fi promenjena, a zatim izgubljena, promenjenu lozinku možete vratiti ili resetovati prijavom na **my.keenetic.net** ili na Keenetic mobilnoj aplikaciji.

Šta ako zaboravam lozinku za veb interfejs stranicu?

Da biste kreirali novu lozinku, sledite uputstva iz sledećeg pitanja za vraćanje fabričkih postavki na Keenetic uređaju.

Kako mogu da resetujem/vratim originalne fabričke postavke na Keenetic uređaju?

Obezbedite da vaš Keenetic uređaj bude priključen na napajanje. Pritisnite i držite dugme za resetovanje  dok LED indikator za status  ne počne brzo da trepće, otpustite dugme za resetovanje i sačekajte dok se uređaj ponovo ne pokrene.

Važno: Nakon vraćanja fabričkih postavki, potrebno je da ponovo konfigurirate internet vezu i ponovo dodate pojačivače signala u Mesh Wi-Fi sistem.

Podrška

Za tehničku podršku ili druge informacije, posetite **help.keenetic.com**.

Bezbednosna uputstva

- Keenetic uređaj je namenjen ISKLJUČIVO za upotrebu u zatvorenim prostorijama, nemojte ga NIKADA koristiti napolju.
- Keenetic uređaj držite daleko od vode, vlage, prekomerne toplote i direktne sunčeve svetlosti.
- Keenetic uređaj i njegov adapter za napajanje ne sadrže delove koje bi mogao popravljati korisnik. NE OTVARAJTE.
- Uklonite sve zaštitne nalepnice, nemojte blokirati otvore za ventilaciju, niti koristiti uređaj u zatvorenim prostorijama.
- Koristite SAMO originalni adapter za napajanje koji dostavi Keenetic, a svaki oštećeni adapter ODMAH prestanite da koristite.
- Keenetic uređaj se može, pomoću 2 dobro pričvršćena vijka, bezbedno montirati na svaki zid koji je dovoljno jak da izdrži četvostruku težinu uređaja.

Garancija za uređaj

Najaktuelnije informacije o garanciji možete naći na našem veb sajtu **keenetic.com/legal**.

Keenetic uređaj ima neprenosivu trogodišnju garanciju od dokumentovanog datuma kupovine (uključujući dvogodišnju ograničenu evropsku garanciju). Opravdane reklamacije u slučaju kvara biće uvažene u skladu sa lokalnim pravnim propisima.

Informacije o sertifikaciji

Kompanija Keenetic Limited ovim izjavljuje da je ovaj uređaj u skladu sa svim relevantnim odredbama direktiva 2014/53/EU, 2009/125/EZ i 2011/65/EU. Pojednostoti o originalnoj deklaraciji EU mogu se naći na **keenetic.com** na stranicama sa pojedinostima za određeni model.

Ovaj uređaj je usklađen sa ograničenjima EU za izloženost zračenju koja su utvrđena za nenadzirano okruženje. Ova oprema treba da se instalira i upotrebljava na udaljenosti od najmanje 20 cm između antena i ljudskog tela. U nastavku su navedeni frekvencija i maksimalna prenesena snaga vašeg uređaja, u skladu sa zahtevima EU:

2400 – 2483,5 MHz: 20 dBm;
5150 – 5350 MHz: 23 dBm;
5470 – 5725 MHz: 30 dBm.

Ako vaš Keenetic uređaj može da radi u mreži od 5 GHz*, podržavaće funkcije DFS i TPC tokom rada u toj mreži.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LU	
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UA	UK	

Svi Keenetic uređaji koji rade unutar frekvencijskog opsega od 5150 do 5350 MHz (kanali 36 – 64)* ograničeni su na upotrebu u zatvorenom prostoru.

* *Proverite pojedinosti koje se odnose na vaš Keenetic uređaj, zbog primenljivosti.*

Odlaganje


U skladu sa evropskim direktivama, Keenetic uređaj, kao ni adapter za napajanje i kablovi, ne smeju se odlagati sa običnim kućnim otpadom. Obratite se lokalnim nadležnim organima ili dobavljaču u vezi sa propisnim načinom odlaganja.



Obaveštenje

Kada koristite Keenetic uređaj (i kada prvi put povezujete Keenetic uređaj), kompanija Keenetic Limited će obraditi neke vaše lične podatke, kao što su servisna oznaka, serijski broj, naziv modela, verzija softvera i IP adresa vašeg Keenetic uređaja. Za više informacija, posetite **keenetic.com/legal**.

Ako se nalazite u Evropskoj uniji / Evropskom ekonomskom prostoru, kompanija Keenetic GmbH će obraditi neke vaše lične podatke, kao što su servisna oznaka, serijski broj, naziv modela, verzija softvera i IP adresa vašeg Keenetic uređaja. Pročitajte naše Obaveštenje o zaštiti privatnosti za uređaj, koje važi za Evropsku uniju / Evropski ekonomski prostor na adresi **keenetic.com/legal**.

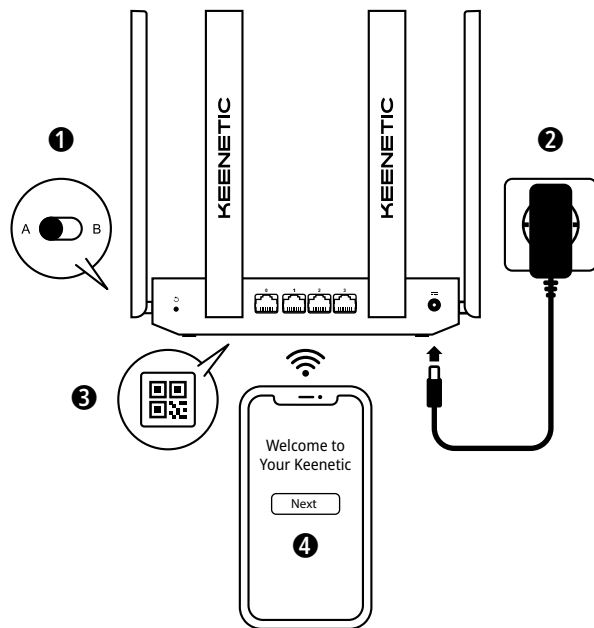

A. Ansluta huvudroutern till Internet
 Bilddetaljen kan skilja sig från din specifika enhet.

Vad finns i lådan:

- 1 router förladdad med KeeneticOS
- 1 nivå VI energieffektiv 100 – 240 V nätadapter
- 1 Ethernet-kabel
- 1 snabbstartsguide (flerspråkig)
- 1 snabbstartsguide (engelska)

Skapa ett nytt eller utöka ett befintligt nätverk


Keenetic-routrar kan leverera pålitlig, kontinuerlig och säker Wi-Fi i alla rum i hemmet. Starta med en huvudsaklig Keenetic-router (hädanefter «Keenetic-enhet») och när behovet ökar lägger du till fler Keenetic-enheter som Wi-Fi-extenderar för att skapa ett centralt hanterat Mesh Wi-Fi-system med flera noder.

Om du skapar ett nytt nätverk och den här Keenetic-enheten blir huvudrouter, går du till **Avsnitt A** nedan.

Om du utökar ett befintligt nätverk och den här Keenetic-enheten ska fungera som en Wi-Fi-extender, går du till **Avsnitt B** nedan.

A. Ansluta huvudroutern till Internet

1. Sätt den fysiska driftslägesomkopplaren på sidopanelen till position A — Routerläge.
2. Anslut Keenetic-enheten till en strömkälla. Kontrollera att både statuslampan och Wi-Fi-lampan lyser och inte blinkar.
3. Anslut en mobil enhet till Keenetic-routern via Wi-Fi. Standard-Wi-Fi-namn (SSID) och Wi-Fi-lösenord står tryckta på Keenetic-enhetens bakre etikett tillsammans med en QR-kod som automatiskt ansluter mobilenheten till Keenetic-routerns Wi-Fi när den skannas. Alternativt, anslut en dator till någon av de grå Ethernet-portarna på Keenetic-enheten med den medföljande Ethernet-kabeln.
4. När den är ansluten visas ett initialt inställningsguide-fönster på mobilenheten/datorn. Om guiden inte visas i webbläsaren går du till **my.keenetic.net** och följer installationsanvisningarna. **Obs!** Om den första installationsguiden fortfarande inte visas, se avsnittet Vanliga frågor nedan.

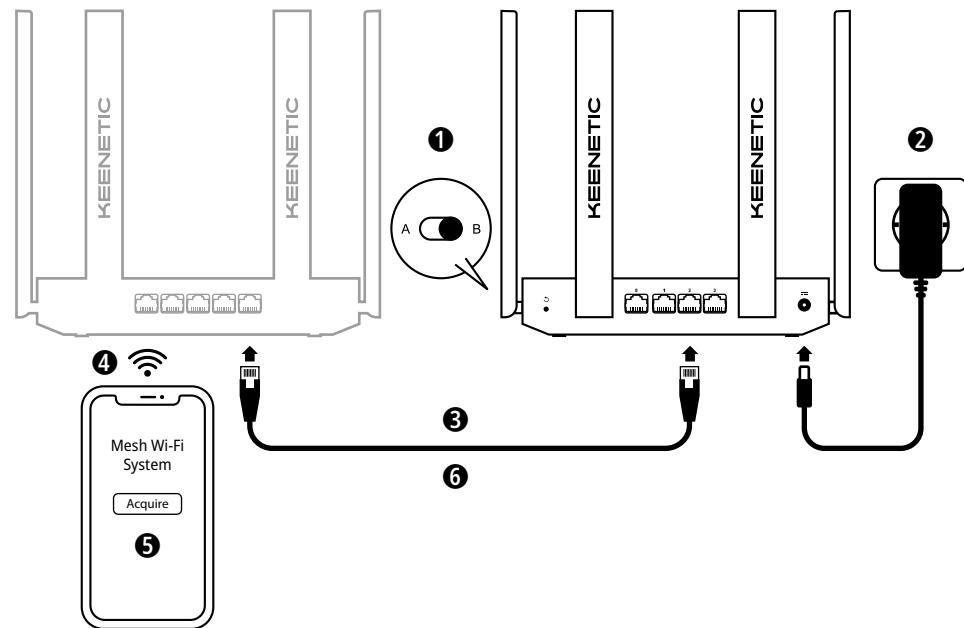

B. Utöka din befintliga nätverkstäckning
 Bilddetaljen kan skilja sig från din specifika enhet.

B. Utöka din befintliga nätverkstäckning

1. På den Keenetic-enhet du vill ska vara en Mesh Wi-Fi-extendern sätter du den fysiska driftslägesomkopplaren på sidopanelen till position **B** — Extenderläge.
2. Anslut Keenetic-enheten till en strömkälla. Kontrollera att både statuslampan och Wi-Fi-lampan lyser och inte blinkar.
3. Se till att den huvudsakliga Keenetic-routern är aktiv och har en Internet-anslutning. Anslut Keenetic-enheten som är extender till den Keenetic-huvudroutern med en Ethernet-kabel (medföljer). Alternativt kan du ansluta Keenetic-enheter trådlöst genom att placera dem i närheten och samtidigt trycka på Wi-Fi-knapparna på båda enheterna. Kontrollera att Internet-lampan på extendern lyser.
4. Anslut en mobilenhet/dator till Keenetic-huvudrouternätverket.
5. Starta en webbläsare och gå till **my.keenetic.net** och logga in till huvudroutern eller starta Keenetics mobilapplikation. Välj därefter avsnittet **Wi-Fi-system** och klicka på **Förvärva** för att lägga till en extenderkandidat till Wi-Fi-systemet. Vänta tills processen är slutförd.
6. Koppla bort den övertagna extendern från huvudroutern och placera extendern där du vill utöka ditt Wi-Fi-nätverk i hemmet. Ett Keenetic Mesh-Wi-Fi-system har stöd för både trådlösa och trådbundna anslutningar mellan huvudrouter och extender. Maximera nätverksprestandan genom att använda trådbundna anslutningar där det går. Internet-lampan på extendern lyser när den har anslutits korrekt till nätverket.

Vanliga frågor

Vad ska jag göra om jag inte kommer åt den initiala installationsguidesidan eller sidan med Keenetics webbgränssnitt?

1. Se till att din mobila enhet/dator är ansluten till Keenetic-routern via Wi-Fi eller en Ethernet-kabel och ställ in så du får IP-adress och DNS-servrar automatiskt.
2. Kontrollera att du har skrivit in rätt webbadress till Keenetic-routern: antingen **my.keenetic.net** (rekommenderas) eller **192.168.1.1** eller **192.168.2.1**.
3. Starta om mobilenheten/datorn och Keenetic-routern.
4. Om sidan med den initiala inställningsguiden fortfarande inte visas följer du anvisningarna nedan för att återställa Keenetic-routern.

Vad ska jag göra om jag inte kan komma åt Internet med min Keenetic-enhet?

1. Om Internet-lampan på Keenetic-huvudroutern inte lyser kontakter du din ISP för att säkerställa att tjänsten är tillgänglig och att du använder korrekta anslutningsparametrar, t.ex. kontoinloggning och lösenord, autentiseringsprotokoll, MAC-adress, mm. Gör nödvändiga ändringar.
2. Om Internet-lampan på huvudroutern lyser kontrollerar du de fasta eller trådlösa anslutningarna mellan Keenetic-huvudroutern och hemenheterna, däribland alla Keenetic-extenderar.

Kan jag ansluta en Keenetic-extender till en icke-Keenetic-huvudrouter?

Absolut. Tryck på Wi-Fi-knappen på din Keenetic i extenderläge. Starta en WPS-session på huvudroutern inom två minuter genom att trycka på lämplig knapp på den enheten som inte är en Keenetic. En Keenetic-extender antar det trådlösa nätverksnamnet och lösenordet för huvudroutern. Internet-lampan på extendern lyser när den har anslutits korrekt till nätverket. Konfigurera

repeaterinställningarna genom att först öppna användargränssnittet för huvudroutern för att fastställa IP-adressen som tilldelats din Keenetic-extend. Ange sedan den IP-adressen i webbläsaren för att öppna webbgränssnittet för Keenetic-extendern för att göra nödvändiga inställningar.

Var ska jag göra om jag glömmar mitt trådlösa lösenord?

Standardlösenordet för att ansluta till Wi-Fi-nätverket hittar du på en etikett på baksidan av Keenetic-enheten, eller om du använder ett Wi-Fi-system så ska du använda lösenordet på huvudroutern. Om standardlösenordet för Wi-Fi har ändrats och därefter förlorats kan det ändrade lösenordet hämtas eller återställas genom att logga in på my.keenetic.com eller i Keenetics mobilapp.

Var ska jag göra om jag glömmar mitt lösenord till webbgränssnittet?

Skapa ett nytt lösenord genom att följa anvisningarna för att återställa fabriksinställningarna på din Keenetic-enhet i frågan nedan.

Hur återställer jag de ursprungliga fabriksinställningarna på Keenetic-enheten?

Se till att Keenetic-enheten är ansluten till en strömkälla. Tryck på och håll in återställningsknappen  tills statuslampan  börjar blinka snabbt, släpp återställningsknappen och vänta tills enheten har startat om.

Viktigt: Efter att du har återställt fabriksinställningarna måste du konfigurera Internet-anslutningen och lägga till extenderenheter till Mesh Wi-Fi-systemet igen.

Support

Teknisk support eller annan information hittar du på help.keenetic.com.

Säkerhetsanvisningar

- Din Keenetic-enhet är ENDAST för inomhusbruk, använd den ALDRIG utomhus.
- Hålla din Keenetic-enhet borta från vatten, fukt, stark värme och direkt solljus.
- Din Keenetic-enhet och dess nätadapter innehåller inga delar som kan servas av användaren. ÖPPNA INTE.
- Ta bort alla skyddsetiketter, blockera inte ventilationshålen eller använd den i slutna utrymmen.
- Använd ENDAST en nätadapter som medföljer Keenetic, sluta OMEDELBART att använda en skadad adapter.
- Din Keenetic-enhet kan väggmonteras på ett säkert sätt med två fastskruvade skruvar på alla väggar som är starka nog att hålla 4x enhetens vikt.

Enhetsgaranti

Besök vår webbplats keenetic.com/legal för den senast uppdaterade garantiinformationen.

Din Keenetic-enhet levereras med en icke-överlåtbar 3-års garanti från det dokumenterade inköpsdatumet (däribland din tvååriga begränsade europeiska garanti). Giltiga anspråk i händelse av ett fel tillmötesgår enligt lokala juridiska krav.

Certifikatsinformation

Keenetic Limited förklarar härmed att den här enheten överensstämmer med alla relevanta bestämmelser i direktiven 2014/53/EU, 2009/125/EC och 2011/65/EU. Information om den ursprungliga EU-deklarationen finns på keenetic.com i informationen om specifika modellsidor.

Den här enheten stämmer överens med EU:s gränser för strålningsexponering som fastställts för en okontrollerad miljö. Den här utrustningen bör installeras och användas med ett avstånd på 20 cm mellan antennerna och en persons kropp. Frekvens och maximal överförd effekt för enheten, enligt krav från EU, listas nedan:

2400 – 2483,5 MHz: 20 dBm;
5150 – 5350 MHz: 23 dBm;
5470 – 5725 MHz: 30 dBm.

Om Keenetic-enheten är 5 Ghz-kapabel* har den stöd för DFS- och TPC-funktionalitet när den körs i 5 Ghz-bandet.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UA	UK	

Alla Keenetic-enheter som körs i frekvensområdet 5150 till 5350 Mhz (kanalerna 36 – 64)* är begränsade till inomhusanvändning.

* *Kontrollerar specifik produktinformation för din Keenetic-enhet för lämplighet.*

Kassering


I enlighet med europeiska direktiv får Keenetic-enheten, inklusive nätadapter och kablar inte kastas tillsammans med sorterat hushållsavfall. Kontakta lokala myndigheter eller leverantören för information om kassering.



Meddelande

När du använder Keenetic-enheten (däribland när du ansluter Keenetic-enheten första gången), behandlar Keenetic Limited vissa personuppgifter om dig, t.ex. service tag, serienummer, modellnamn, programvaruversion och IP-adress för Keenetic-enheten. Mer information finns på keenetic.com/legal.

Om du befinner dig i Europeiska unionen/ Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kommer Keenetic GmbH att bearbeta vissa personuppgifter om dig, t.ex. service tag, serienummer, modellnamn, programvaruversion och IP-adress för din Keenetic-enhet. Läs vårt enhetssekretessmeddelande för Europeiska unionen/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet på keenetic.com/legal.

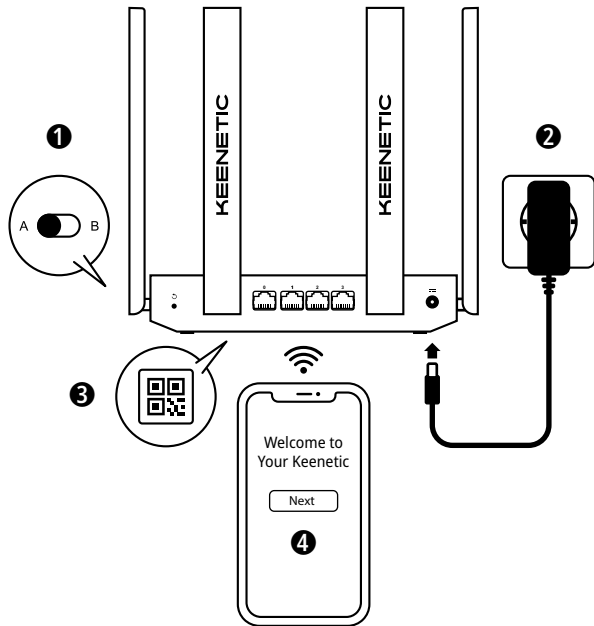

A. Router Cihazını İnternet'e Bağlama
Görüntü detayları, cihazınıza göre farklılık gösterebilir.

Kutu İçeriği:

- 1 Router, KeeneticOS yüklü olarak
- 1 adet Seviye VI enerji verimliliğine sahip 100 – 240 V güç adaptörü
- 1 Ethernet kablosu
- 1 Hızlı Başlangıç Kılavuzu (Türkçe ve Çok Dilli)
- 1 Adet Hızlı Başlangıç Kılavuzu (İngilizce)

Yeni Ağ Oluştur veya Kablosuz Ağını Genişlet


Keenetic, kesintisiz, güvenli ve hızlı kablosuz iletişimi evinizin her odasına yüksek kalitede ulaştırır. Tek bir Keenetic cihazla başlayabilir ve ihtiyaçlarınız arttıkça yeni Keenetic cihazları Wi-Fi genişletici olarak ekleyerek evinizi tek bir yerden yönetilebilen Wi-Fi Mesh Sistemine çevirir.

Yeni bir kablosuz ağ oluşturacaksınız ve bu Keenetic cihaz ana router cihazınız olacaksa, aşağıdaki **Bölüm A** kısmına gidin.

Eğer mevcut kablosuz ağını genişletecek ve bu Keenetic cihazı Wi-Fi genişletici olarak kullanacaksanız, aşağıdaki **Bölüm B** kısmına gidin.

A. Router Cihazını İnternet'e Bağlama

1. Cihazınızın yan panelinde bulunan fiziksel mod değiştirme butonunu A konumuna getirin — Router Modu.
2. Keenetic cihazınızı bir güç kaynağına bağlayın. Durum LED ve Wi-Fi LED ışıklarının sabit yandığını kontrol edin.
3. Wi-Fi aracılığıyla Keenetic router'ınıza mobil bir cihaz bağlayın. Varsayılan Wi-Fi adı (SSID) ve Wi-Fi şifresi, Keenetic cihazınızın arka etiketinde, tarandığında mobil cihazınızı otomatik olarak Keenetic cihazının Wi-Fi ağına bağlayan bir QR kodu ile beraber yer alır. Alternatif olarak, verilen Ethernet kablosunu kullanarak bilgisayarını Keenetic cihazınızdaki herhangi bir gri renkli Ethernet bağlantı noktasına bağlayabilirsiniz.
4. Bağlandığında mobil cihazınızda/bilgisayarınızda İlk Kurulum Sihirbazı penceresi görünür. Sihirbaz çalışmazsa, web tarayıcınızı açın ve adres satırına **my.keenetic.net** yazarak giriş yapın ve ardından talimatları takip edin.
Not: İlk Kurulum Sihirbazı çalışmıyorsa, aşağıdaki Sıkça Sorulan Sorular bölümünü kontrol edin.

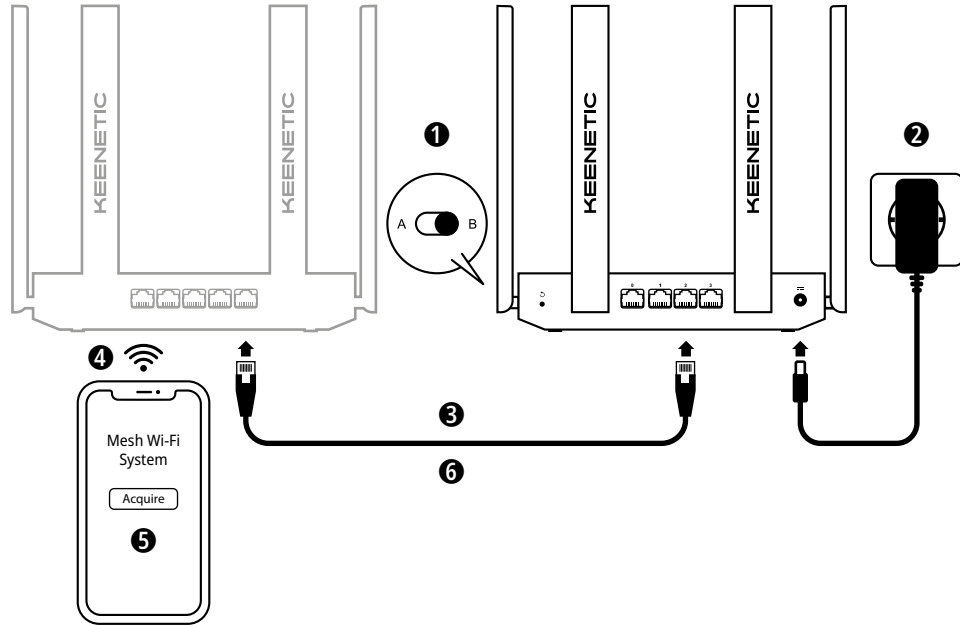

A. Router Cihazını İnternet'e Bağlama
Görüntü detayları, cihazınıza göre farklılık gösterebilir.

B. Mevcut Kablosuz Ağ Genişletme

1. Cihazınızın yan panelinde bulunan fiziksel mod değiştirme butonunu B konumuna getirin — Genişletici Modu.
2. Keenetic cihazınızı bir güç kaynağına bağlayın. Durum LED ve Wi-Fi LED ışıklarının sabit yandığını kontrol edin.
3. Keenetic Ana Router cihazınızın çalışır ve internet bağlantısının aktif olduğundan emin olun. 'Genişletici' Keenetic cihazının ana Keenetic router cihazına ethernet kablosu ile takılı olduğundan emin olun. Alternatif olarak Keenetic cihazlarınızı kablosuz olarak birbirine yakın konumlandırarak ve her iki cihazda Wi-Fi butonlarına basarak da bağlayabilirsiniz. 'Genişletici' cihazda İnternet LED göstergesinin sabit yandığından emin olun.
4. Mobil cihaz ya da bilgisayarınızı ana Keenetic router cihazınızın ağına bağlayın.
5. Web tarayıcınızı açın ve ardından **my.keenetic.net** adresine gidin. Kullanıcı adı ve şifrenizle Ana Router cihazına giriş yapın veya Keenetic Mobil Uygulamasını başlatın. Ardından **Ağlarım ve Kablosuz Ağ** — **Wi-Fi Mesh Sistemi** kısmına gidin ve genişleticiyi Wi-Fi Sisteminize eklemek için **Ekle** butonuna tıklayın. Bu işlemin tamamlanmasını bekleyin.
6. Eklediğiniz genişletici Keenetic cihazınızın Ana Keenetic Router ile olan ethernet bağlantısını çıkarın ve genişletici cihazı Wi-Fi ağınıza genişletmek istediğiniz yere yerleştirin. Keenetic Wi-Fi Mesh Sistemi Ana Router ve Genişletici cihaz arasındaki iletişim için hem kablosuz hem de kablolu bağlantıyı destekler. Ağ performansınızı en üst seviyeye çıkarmak için iki cihaz arasındaki bağlantıyı mümkünse kablolu olarak gerçekleştirin. Bağlantı başarılı bir şekilde sağlandığında genişletici cihaz üzerindeki İnternet LED göstergesi sabit yanacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

İlk Kurulum Sihirbazı sayfasına veya Keenetic Web Arayüzü sayfasına erişemezsem ne yapmalıyım?

1. IP adresi ile DNS sunucularını otomatik olarak almak için mobil cihazınız/bilgisayarınızın bir Wi-Fi veya Ethernet kablosu ile Keenetic cihazınıza bağlı olduğundan ve kurulumunun yapıldığından emin olun.
2. Uygun Keenetic router web adresini doğru bir şekilde girdiğinizi kontrol edin: **my.keenetic.net** (önerilen) veya **192.168.1.1** ya da **192.168.2.1**.
3. Mobil cihazınızı/bilgisayarınızı ve Keenetic router'inizi yeniden başlatın.
4. İlk Kurulum Sihirbazı sayfasının hala görünmemesi durumunda lütfen Keenetic cihazınızı sıfırlamak için aşağıdaki talimatları izleyin.

Keenetic cihazımla internete erişemezsem ne yapmalıyım?

1. Ana router cihazınızdaki İnternet LED ışığı yanmıyorsa; kullanıcı adı, şifre, kimlik doğrulama protokolü, MAC adresi gibi parametreleri girdiğinizden emin olmak için İnternet Servis Sağlayıcınıza danışın. Gerekli değişiklikleri yapın.
2. Ana router cihazınızdaki İnternet LED ışığı yanmıyorsa; ana Keenetic router cihazınız ile mesafe genişletici olarak görev yapan Keenetic cihazlarınız da dahil ev cihazlarınızla kablolu ya da kablosuz bağlantılarını kontrol edin.

Keenetic Genişletici cihazımı markası Keenetic olmayan bir modem/router cihaza bağlayabilir miyim?

Kesinlikle, Evet. Keenetic cihazınız Mesafe Genişletici Modunda iken Wi-Fi butonuna basın. 2 dakika içinde farklı marka modem/router cihazınızdaki WPS butonuna basın. Keenetic Genişletici, ana modem/router cihazının kablosuz ağ adını ve şifresini kabul edecektir. Bağlantı başarılı bir şekilde sağlandığında genişletici cihaz üzerindeki İnternet LED göstergesi sabit yanacaktır. Mesafe

genişletici ayarlarını yapılandırmak için, önce ana modem/router cihazınızın kullanıcı arayüzünü açın ve Keenetic Extender'inıza atanan IP adresini belirleyin. Ardından, Keenetic Mesafe Genişleticide gerekli değişiklikleri yapmak ve web arayüzüne erişmek için bu IP adresini web tarayıcısına girin.

Kablosuz şifremi unuttuysam ne yapmalıyım?

Wi-Fi ağına bağlanmak için varsayılan şifre Keenetic cihazınızın altındaki etikette bulunabilir veya bir Wi-Fi Mesh Sistemi kullanıyorsanız ana router cihazdaki şifreyi kullanmanız gerekir. Varsayılan Wi-Fi şifresi değiştirildiyse ve unuttuysanız ya da kaybettiyse, Wi-Fi şifresini **my.keenetic.net** ya da Keenetic Mobil Uygulaması üzerinden alabilir ya da sıfırlayabilirsiniz.

Web Arayüzü şifremi unuttuysam ne yapmalıyım?

Yeni bir şifre oluşturmak için lütfen aşağıdaki soruda Keenetic cihazınızı fabrika ayarlarına döndürmeye yönelik talimatları izleyin.

Keenetic cihazımı fabrika ayarlarına nasıl sıfırlarım veya bu ayarlara nasıl dönerim?

Keenetic cihazınızın bir güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun. Durum LED  göstergesi hızlıca yanıp sönmeye başlayana kadar Reset butonuna  basılı tutun, ardından Reset butonunu bırakın cihazınızın tekrar başlatılmasını bekleyin.

Önemli Cihaz fabrika ayarlarına sıfırlandıktan sonra, İnternet ayarlarını tekrar yapılandırmanız ve mesafe genişleticileri tekrar Wi-Fi Mesh Sistemine eklemeniz gerekir.

Destek

Teknik destek veya diğer bilgiler için lütfen **destek.keenetic.com.tr** adresini ziyaret edin.

Güvenlik Talimatları

- Keenetic cihazınız YALNIZCA iç mekanda kullanım içindir, ASLA dışarıda kullanmayın.
- Keenetic cihazınızı su, nem, aşırı ısı ve doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
- Keenetic cihazınız ve güç adaptöründe kullanıcı tarafından onarılabilecek herhangi bir parça bulunmamaktadır. AÇMAYIN.
- Tüm koruyucu etiketleri çıkarın, havalandırma deliklerini tıkamayın veya etrafı kapalı bir yerde çalıştırmayın.
- SADECE Keenetic cihazı ile birlikte verilen bir güç adaptörünü kullanın, hasarlı adaptörü kullanmaya DERHAL son verin.
- Keenetic cihazınız, cihazın 4 katı ağırlığı destekleyebilen herhangi bir duvara iki sıkıca bağlanmış vida yardımıyla güvenli bir şekilde monte edilebilir.

Cihaz Garantisi

Garanti ile ilgili en güncel bilgilere ulaşmak için lütfen **keenetic.com.tr/tr/legal** adresimizi ziyaret edin.

Keenetic cihazınızın, belirlenen satın alma tarihinden itibaren devredilemeyen 3 yıllık garantisi bulunur. Arıza halinde geçerli nedenler, yerel yasal düzenlemelere göre değerlendirilir.

Sertifika Bilgileri

Keenetic Limited, bu cihazın 2014/53/EU, 2009/125/EC ve 2011/65/EU yönetmeliklerinin tüm ilgili hükümlerine uyduğunu burada beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnine **keenetic.com.tr** adresinden, modellere özgü sayfaların ayrıntılarından erişebilirsiniz.

Bu cihaz, kontrolsüz bir ortam için belirlenen AB radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur. Bu ekipman vücudunuz ile en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır. AB içerisinde kullanılacak frekans ve azami güç aşağıda listelenmiştir:

2400 – 2483,5 MHz: 20 dBm;
5150 – 5350 MHz: 23 dBm;
5470 – 5725 MHz: 30 dBm.

Keenetic cihazınız 5GHz* bandını destekliorsa, cihazınız 5GHz bandında çalışırken DFS ve TPC özelliklerini destekler.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UA	UK	

Tüm Keenetic cihazlar 5150 – 5350 MHz frekans aralığında (36 – 64 kanalları)* çalışırken yalnızca iç mekan kullanımıyla sınırlandırılmıştır.

* Bu özellik için Keenetic cihazınızın ürün ayrıntılarını kontrol edin.

Atık Yönetmeliği

Avrupa Yönergesi uyarınca bu cihaz, güç adaptörü ve kabloları da dahil, evsel atıklarla birlikte atılamaz. Atık yönetimi ve ürün imhası ile ilgili yerel yetkililere veya tedarikçinize başvurun.



Uyarı

Keenetic cihazı kullandığınızda (Keenetic cihazı ilk başlatmanız da dahil), Keenetic Limited, Keenetic cihazınızın servis numarası, seri numarası, model adı, yazılım sürümü ve IP adresi gibi kişisel verilerinizi işler. Daha detaylı bilgi için lütfen **keenetic.com.tr/tr/legal** adresini ziyaret edin.

Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Topluluğunda bulunmanız durumunda (cihazınızı ilk kez bağladığınız zaman dahil olmak üzere) Keenetic GmbH, hakkınızda belirli kişisel bilgileri işler (örn. Keenetic cihazınızın servis numarası (service tag), seri numarası, model adı, yazılım sürümü ve IP adresi). Lütfen **keenetic.com.tr/tr/legal** adresine giderek Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı için olan Cihaz Gizlilik Politikamızı okuyun.

Türkiye için Ek Bilgiler

Üretici

Şirket: Keenetic Limited
Adres: Office 1202, AT Tower, 180 Electric Road, North Point, Hong Kong

İthalatçı

Şirket: Keenetic İletişim Teknolojileri Bilişim Pazarlama ve Danışmanlık A.Ş.
Adres: Sahrayıcedit Mah. Halk Sok. Golden Plaza A Blok No:27/3 Kadıköy, İstanbul
Telefon: 0216 709 32 00
Faks: 0216 709 32 10

Teknik Özellikler

Model No:	KN-1111	KN-1611	KN-3010
Antenler:	2x5 dBi	4x5 dBi	4x5 dBi
Ethernet Portları:	4x100Mbps RJ-45	5x100Mbps RJ-45	5x1Gbps RJ-45
USB Portları:	—	—	—
2.4GHz Wi-Fi Hızı:	300Mbps	300Mbps	300Mbps
5GHz Wi-Fi Hızı:	—	867Mbps	867Mbps
Güç:	9V, 0.6A, DC	9V, 0.85A, DC	12V, 1A, DC

Kullanım, kurulum, bakım ve basit onarım ile ilgili kurallar

- Cihazı yalnızca orijinal adaptörü ile kullanınız. Hasarlı güç adaptörünü kullanmayınız.;
- Cihazı ya da güç adaptörünü hiçbir koşulda açmayınız.
- Ürünle ilgili destek için, lütfen;
 - 0216 709 32 00 numarasından arayın,
 - destek.keenetic.com.tr'yi ziyaret edin,
 - ya da Mobil Uygulama ile talep gönderin.
- Keenetic cihazını; sıvı teması, aşırı sıcak, doğrudan güneş ışığı ve nemden uzak tutun.
- Tüm koruyucu etiketleri kaldırınız, havalandırma kanallarını kapatmayınız. Kapalı kabinette kullanmayınız.

Taşıma sırasında dikkat edilecek kurallar

- Ürün nakliye esnasında düşürülmemeli ve darbelere karşı korunmalıdır.
- Ürün taşıma esnasında orijinal ambalağında muhafaza edilmelidir.

Kullanım hataları ile ilgili bilgiler

- Cihazınızı daima orijinal adaptörü ile 220V AC şehir şebekesinde kullanınız.

Bakım, onarım ve ürün temizliği ile ilgili bilgiler

- Basit onarım ve temizleme esnasında Keenetic'in güç adaptörünün takılı olmadığından emin olunuz.
- Donanımla ilgili problemlerde, Keenetic destek ekibinden yardım isteyiniz.

Periyodik bakım

- Kuru bir bez yardımıyla cihazın üzerindeki tozları temizleyiniz. Temizlik esnasında cihazınızı açmayınız.

Kurulum ve bağlantıyla ilgili bilgiler

- Kurulum ve bağlantı aşamaları ile ilgili kılavuzun ilgili bölümünü kontrol ediniz.

Cihazın ömrü

- Cihazın kullanım ömrü en az Türkiye Gümrük ve Ticaret Bakanlığı mevzuatları çerçevesinde desteklenmektedir.

Yetkili servis istasyonu ve yedek parça

Şirket: Keenetic İletişim Teknolojileri Bilişim Pazarlama ve Danışmanlık A.Ş.
Adres: Sahrayıcedit Mah. Halk Sok. Golden Plaza A Blok No:27/3 Kadıköy, İstanbul
Telefon: 0216 709 32 00
E-posta: destek@keenetic.com.tr

Tüketici haklarıyla ilgili bilgiler

Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- Sözleşmeden dönme,
- Satış bedelinden indirim isteme,
- Ücretsiz onarım isteme,
- Satılının ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, ithalatçı ve üretici müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyumsuzluklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Yasal Bilgi

Yasal kısıtlamalar

Ağ cihazlarının işletilmesiyle ilgili ek kısıtlamalar ülkenizde yürürlükte olabilir. Bu kısıtlamalar şifreleme protokollerinin kullanımı, frekanslar, iletilen sinyalin gücü ile ilgili olabilir veya cihazın düzenleyici kurumlara zorunlu olarak kaydedilmesini gerektirebilir. Keenetic'i kullanmadan önce, seçtiğiniz modların ve uygulamaların ülkenizde geçerli olan yasa ve kuralları ihlal etmediğinden emin olun.



Ürün etiketindeki sembollerin açıklaması:

2012/19/EU Avrupa Yönergesi uyarınca, bu ürün evsel atıklarla birlikte atılamaz. Seçmeli atık toplama WEEE sembolüne uymak için, lütfen bu ürünü yerel yetkili geri dönüşüm kuruluşuna atın. Bu ürün yalnızca iç mekan kullanımı içindir.



(DC) Doğru gerilim.



Sadece Keenetic ile birlikte verilen güç adaptörünü kullanın.

Garanti Şartları

1. Garanti süresi, ürün teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - Sözleşmeden dönme,
 - Satış bedelinden indirim isteme,
 - Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesi, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin ürünün onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde ürünün;
 - Garanti süresi içerisinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumunda; tüketici bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Ürünün tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde ürüne ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise ürünün yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Ürün arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; ürün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Ürün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasıyla kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Garanti Belgesi

Üretici/İthalatçı

Şirket:	Keenetic İletişim Teknolojileri Bilişim Pazarlama ve Danışmanlık A.Ş.
Adres:	Sahrayıcedit Mahallesi Halk Sokak Golden Plaza A Blok No:27/3 Kadıköy/ İSTANBUL
Telefon:	0216 709 32 00
E-posta:	destek@keenetic.com.tr

Yetkili İmza ve Kaşe:

KEENETİC İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM PAZARLAMA VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Sahrayıcedit Mah. Halk Sok. Golden Plaza
A Blok No:27/3 Kadıköy/İstanbul

Ürün

Cinsi:	Ağ Cihazı
Markası:	Keenetic
Model Adı:	
Garanti Süresi:	3 yıl
Azami Tamir Süresi:	20 iş günü

Bandrol ve
seri no:

Satıcı


Şirket:

Adres:

Telefon:

E-posta:

Yetkili İmza ve Kaşe:

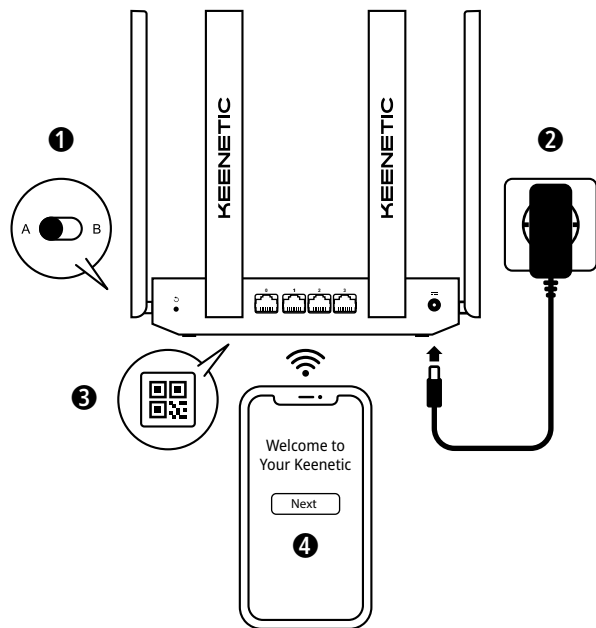

А. Підключення вашого основного маршрутизатора до інтернету
Деталі зображення можуть відрізнятися від вашого конкретного виробу.

Що в коробці:

- 1 інтернет-центр з попередньо встановленою KeeneticOS
- 1 адаптер живлення від побутової мережі 100 – 240 В, клас енергоефективності VI
- 1 кабель Ethernet
- 1 інструкція із застосування (багатомовна)
- 1 інструкція із застосування (англійською мовою)

Створення нової або розширення існуючої мережі


Маршрутизатори Keenetic можуть доставити надійний, безперервний і безпечний Wi-Fi в кожну кімнату вашого будинку. Починаючи з головного маршрутизатора Keenetic, по мірі необхідності, ви можете додавати Keenetic у якості Wi-Fi розширювачів для збільшення від одного вузла до багатовузлової Wi-Fi системи для всього дому з центральним керуванням.

Якщо ви створюєте нову мережу і пристрій Keenetic буде вашим основним маршрутизатором, перейдіть до **розділу А** нижче.

Якщо ви розширюєте існуючу мережу і пристрій Keenetic буде виступати в якості Wi-Fi розширювача, перейдіть до **розділу В** нижче.

А. Підключення вашого основного маршрутизатора до інтернету

1. Встановіть фізичний перемикач режимів роботи, розташований на бічній панелі в положення **А** — Режим маршрутизатора.
 2. Увімкніть інтернет-центр Keenetic в електромережу через адаптер живлення. Переконайтеся, що індикатори стану і Wi-Fi горять і не блимають.
 3. Підключіть мобільний пристрій до інтернет-центру Keenetic по бездротовому зв'язку Wi-Fi. Стандартні ім'я (SSID) та пароль Wi-Fi-мережі надруковані на ідентифікаційній наклейці зі зворотнього боку інтернет-центру разом з QR-кодом, який при скануванні автоматично підключить ваш мобільний пристрій / комп'ютер до Wi-Fi-мережі інтернет-центру. Або ж, підключіть комп'ютер до будь-якого з сірих портів інтернет-центру за допомогою кабелю Ethernet з комплекту.
 4. При успішному підключенні до інтернет-центру Keenetic на екрані мобільного пристрою / комп'ютера з'явиться вікно Майстра швидкого налаштування. Якщо майстер не відображається в браузері наберіть **my.keenetic.net** та рухайтесь за інструкцією.
- Примітка:** якщо Майстер налаштування все одно не з'являється, будь ласка, зверніться до розділу «Питання та відповіді» нижче.

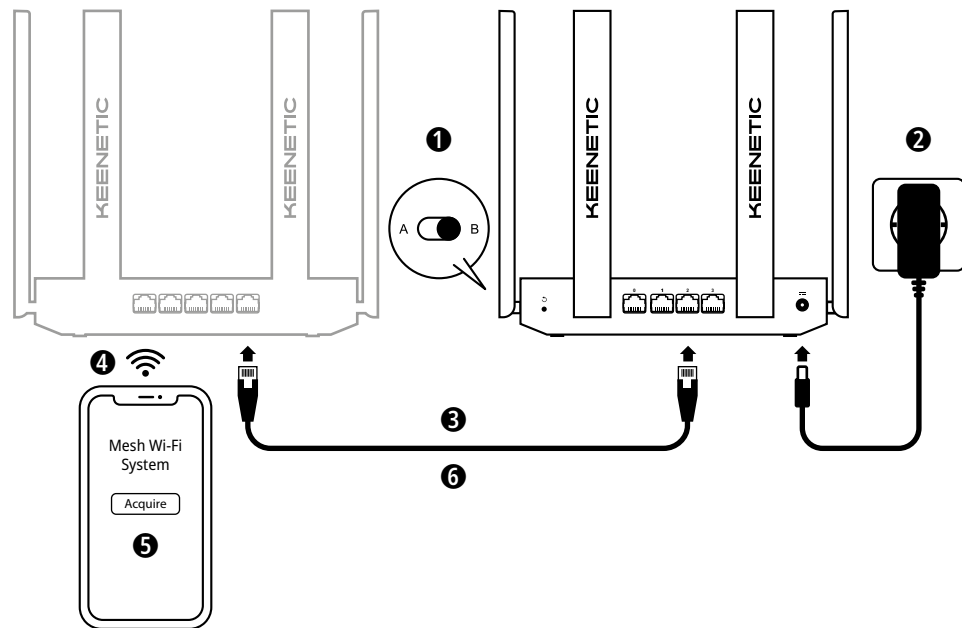

В. Розширення існуючої мережі

Деталі зображення можуть відрізнятися від вашого конкретного виробу.

В. Розширення існуючої мережі

1. На пристрої Keenetic, який ви хочете зробити розширювачем Wi-Fi мережі, встановіть перемикач режиму роботи, розташований на бічній панелі в положення **В** — Режим розширювач.
2. Увімкніть інтернет-центр Keenetic в електромережу через адаптер живлення. Переконайтеся, що індикатори стану **П** і Wi-Fi **📶** горять і не блимають.
3. Переконайтеся, що ваш основний маршрутизатор Keenetic активний і підключений до інтернету. Підключіть пристрій Keenetic, який ви хочете зробити розширювачем до вашого основного маршрутизатора Keenetic з допомогою Ethernet-кабеля (у комплекті). Крім того, ви можете з'єднати пристрої Keenetic без кабелю, помістивши їх поряд та одночасно натисаючи кнопки Wi-Fi **📶** на обох пристроях. Переконайтеся, що індикатор Інтернет **🌐** на 'розширювачі' горить.
4. Підключіть мобільний пристрій / комп'ютер до мережі основного маршрутизатора Keenetic.
5. Запустіть веб-браузер, перейдіть до **my.keenetic.net** і увійдіть в інтерфейс основного маршрутизатора або запустіть мобільний додаток Keenetic. Потім виберіть розділ **Wi-Fi система** і натисніть кнопку **приєднати** щоб додати потрібний розширювач до Wi-Fi-системи. Почекайте до завершення процесу.
6. Від'єднайте підключений розширювач від головного маршрутизатора і розташуйте його там, де ви хочете розширити вашу Wi-Fi мережу. Wi-Fi система Keenetic підтримує як бездротові, так і дротові з'єднання між основним роутером та розширювачами. Для максимальної продуктивності мережі використовуйте дротові з'єднання там, де це можливо. Індикатор Інтернет **🌐** на розширювачі горить при успішному підключенні до мережі.

Питання та відповіді

Що робити, якщо сторінка Майстра швидкого налаштування або веб-конфігуратора інтернет-центру Keenetic не відкривається?

1. Переконайтеся, що ваш мобільний пристрій / комп'ютер підключений до інтернет-центру Keenetic і налаштований на автоматичне отримання IP-адреси і DNS-серверів.
2. Перевірте, що ви правильно ввели веб-адреси інтернет-центру: **my.keenetic.net** (рекомендовано), або **192.168.1.1**, або **192.168.2.1**.
3. Перезавантажте ваш мобільний пристрій / комп'ютер та інтернет-центр.
4. Якщо попередні рекомендації не допомогли, відновіть заводські установки інтернет-центру Keenetic.

Що робити, якщо я не можу отримати доступ до Інтернет через пристрій Keenetic?

1. Якщо індикатор Інтернет **🌐** на пристрої Keenetic (в режимі маршрутизатора) не горить, зверніться до свого постачальника послуг інтернету, щоб переконатися в тому, що послуга доступна, і що ви використовуєте правильні налаштування з'єднання, наприклад, логін і пароль, протокол аутентифікації, MAC-адреса і т. д. Внесіть необхідні зміни.
2. Якщо індикатор Інтернет **🌐** на головному пристрої Keenetic (в режимі маршрутизатора) горить, будь ласка, перевірте дротове або Wi-Fi з'єднання між головним пристроєм Keenetic та пристроями домашньої мережі, включно з розширювачами Keenetic.

Чи можна підключити розширювач Keenetic до основного маршрутизатора не Keenetic?

Так. Натисніть кнопку Wi-Fi **📶** на вашому Keenetic в режимі розширювача. Протягом двох хвилин,

увімкніть WPS сесію на основному маршрутизаторі, натиснувши відповідну кнопку на пристрої. Розширювач Keenetic підхопить ім'я бездротової мережі і пароль головного маршрутизатора. Індикатор Інтернет  на розширювачі буде горіти при успішному підключенні до мережі. Щоб налаштувати параметри розширювача, спочатку відкрийте веб-інтерфейс головного маршрутизатора, щоб визначити IP-адресу, надану вашому розширювачу Keenetic. Потім введіть IP-адресу в браузері, щоб відкрити веб-інтерфейс розширювача Keenetic та внести необхідні зміни.

Що робити, якщо я забув пароль Wi-Fi-мережі?

Пароль за замовчуванням для підключення до вашої Wi-Fi мережі можна знайти на наклейці на задній панелі пристрою Keenetic, або, якщо ви маєте Wi-Fi систему, використовуйте пароль головного маршрутизатора. Якщо фабричний пароль Wi-Fi був змінений та згодом втрачений, поточний пароль можна дізнатися або змінити, увійшовши в my.keenetic.net або мобільний додаток Keenetic.

Що робити, якщо я забув пароль для входу до веб-конфігуратора?

Для введення нового паролю дотримуйтеся інструкцій по відновленню фабричних установок на інтернет-центрі Keenetic в запитанні нижче.

Як відновити фабричні установки на інтернет-центрі Keenetic?

Переконайтеся, що інтернет-центр підключений до електромережі і працює. Натисніть і утримуйте кнопку Reset , поки індикатор Статус  не почне швидко блимати, відпустіть кнопку Reset і дочекайтеся, коли пристрій перезавантажиться.

Важливо: після відновлення фабричних налаштувань, необхідно переналаштувати підключення до Інтернету

і повторно додати розширювачі мережі до вашої Mesh Wi-Fi системи.

Підтримка

Для отримання технічної підтримки або іншої інформації, будь ласка, відвідайте help.keenetic.com.

Інструкції з техніки безпеки

- Інтернет-центр призначений для роботи ТІЛЬКИ в приміщенні, НІКОЛИ не використовуйте його на вулиці.
- Вибирайте для встановлення місце далеко від джерел вологи, тепла та прямих сонячних променів.
- Інтернет-центр та його блок живлення не містять деталей, що обслуговуються користувачем. НЕ НАМАГАЙТЕСЯ їх розкрити. НЕ ВІДКРИВАТИ.
- Зніміть всі захисні наклейки, не блокуйте вентиляційні отвори та не використовуйте інтернет-центр в тісному замкнутому просторі.
- Використовуйте тільки адаптер живлення з комплекту поставки Keenetic, у разі будь-якого пошкодження адаптеру НЕГАЙНО припиніть його використання.
- При настінному встановленні використовуйте кріплення, що відповідають за розмірами та міцності, здатні витримати чотириразову вагу пристрою.

Гарантія на пристрій

Для найбільш актуальної інформації про гарантію, будь ласка, відвідайте наш веб-сайт keenetic.com/legal.

На інтернет-центр Keenetic надається гарантія терміном на 3 роки (включаючи 2-річну Європейську обмежену гарантію), яка не підлягає передачі. Правомірні претензії в разі виявлення дефектів будуть задоволені відповідно до вимог місцевого законодавства.

Інформація про сертифікацію

Keenetic Limited заявляє, що даний пристрій відповідає всім відповідним положенням Директиви 2014/53/EC, 2009/125/EC та 2011/65/EU. Детальну інформацію про оригінальну декларацію ЄС можна знайти за адресою keenetic.com в характеристиках конкретної моделі.

Цей пристрій відповідає встановленим ЄС обмеженням за рівнем випромінювання для неконтрольованого навколишнього середовища. Даний пристрій має встановлюватися і експлуатуватися на відстані щонайменше 20 см між антенами і тілом людини. Нижче наведені частоти та максимальна потужність, що передається пристроєм відповідно до вимог ЄС:

2400 – 2483,5 МГц: 20 дБм;
5150 – 5350 МГц: 23 дБм;
5470 – 5725 МГц: 30 дБм.

Якщо ваш пристрій Keenetic може працювати на частоті 5 ГГц*, він підтримує алгоритми DFS і TPC при роботі в діапазоні 5 ГГц.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE
	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR
	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU
	LV	MT	NL	NO	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	TR	UA	UK	

Всі пристрої Keenetic, що працюють в діапазоні від 5150 до 5350 МГц (канали 36 – 64)*, обмежені для використання тільки всередині приміщень.

* *Перевірте інформацію про вашу модель пристрою Keenetic на відповідність.*

Утилізація

У відповідності з європейськими директивами, ваш пристрій Keenetic, включно з адаптером живлення та кабелями, не може бути утилізовано спільно з побутовими відходами. Проконсультуйтеся з вашим місцевим органом влади або постачальником для отримання інформації про утилізацію.



Примітка

Коли ви використовуєте свій пристрій Keenetic (у тому числі при першому підключенні пристрою Keenetic), компанія Keenetic буде обробляти певні особисті дані про вас, зокрема, сервісний код, серійний номер, назву моделі, версію програмного забезпечення, та IP-адресу вашого пристрою Keenetic. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зайдіть в keenetic.com/legal.

Якщо ви перебуваєте в Європейському Союзі / Європейській економічній зоні, компанія Keenetic GmbH обробить деякі персональні дані про вас, зокрема, сервісний код, серійний номер, назву моделі, версію програмного забезпечення та IP-адресу вашого інтернет-центру Keenetic. Будь ласка, ознайомтеся з нашою Політикою Конфіденційності Пристрою для Європейського Союзу / Європейської Економічної Зони за адресою: keenetic.com/legal.

Manufacturer

Keenetic Limited.

Office 1202, AT Tower, 180 Electric Rd, North Point, Hong Kong.

Country of origin: China.

EU Importer

Keenetic GmbH.

GmbH registered in Amtsgericht Hanau, Germany.

HBR 97196, VAT id. DE326402913, Kurt-Blaum-Platz 8, 63450 Hanau.

Contact: info@keenetic.de